

Philips 6000 series  
Τηλεόραση Smart LED με  
Pixel Plus HD

102 εκ. (40")  
Full HD 1080p  
DVB-T/C

40PFL6626H



Χαλαρώστε και απολαύστε μια υπέροχη βραδιά τηλεόρασης

με την εξαιρετική εικόνα LED PMR 400Hz

Χαλαρώστε και απολαύστε μια υπέροχη τηλεοπτική βραδιά με καθαρές, ολοζώντανες εικόνες Full HD και αυθεντικό ήχο. Η τηλεόραση LED 40PFL6626 102 εκ. (40") της σειράς 6000 της Philips διαθέτει Net TV ώστε να μπορείτε να περιηγηστείτε εύκολα στο Διαδίκτυο και να "κατεβάσετε" ταινίες απευθείας στην τηλεόρασή σας.

#### Η ψυχαγωγία σας σε εκπληκτική λεπτομέρεια

- Τηλεόραση Full HD με Pixel Plus HD για περισσότερη λεπτομέρεια και ευκρίνεια
- Τεχνολογία Perfect Motion Rate (PMR) 400Hz για εκπληκτική ευκρίνεια κινούμενων εικόνων

#### Εμπειρία αυθεντικού και καθαρού ήχου

- Ακούστε κάθε λέξη με το Clear Sound
- Αισθανθείτε την ισχύ των μπάσων 28W RMS, χάρη στην τεχνολογία Ambi-wOOx

#### Απολαύστε τον κόσμο του διαδικτύου χάρη στη λειτουργία Smart TV

- Τεράστια γκάμα διαδικτυακών εφαρμογών, βίντεο προς ενοικίαση και λειτουργία catch-up TV
- Φωτογραφίες, μουσική και ταινίες στην τηλεόρασή σας... με το DLNA
- Εύκολη ασύρματη σύνδεση, χάρη στον προαιρετικό προσαρμογέα ασύρματου δικτύου USB

#### Απλοποιημένη ψηφιακή συνδεσιμότητα

- Άψογη συνδεσιμότητα με 3 εισόδους HDMI και Easylink



PHILIPS

# Χαρακτηριστικά

## Pixel Plus HD

Η τεχνολογία Pixel Plus HD προσφέρει το μοναδικό συνδυασμό απόλυτης ευκρίνειας, φυσικής λεπτομέρειας, ζωντανών χρωμάτων και φυσικής, ομαλής κίνησης. Τα είδωλα και ο θόρυβος που περιέχονται σε όλα τα είδη σήματος, από τα πολυμέσα έως το τυπικό τηλεοπτικό σήμα αλλά και στο συμπιεσμένο περιεχόμενο πολυμέσων HD, εντοπίζονται και ελαχιστοποιούνται, για να απολαμβάνετε ευκρινή και πεντακάθαρη εικόνα.

## Τεχνολογία Perfect Motion Rate 400 Hz



Η τεχνολογία Perfect Motion Rate (PMR) 400Hz δημιουργεί ολοζώντανες κινούμενες εικόνες εξαιρετικής ευκρίνειας, ακόμα και σε ταινίες με καταγιστική δράση. Το νέο πρότυπο PMR της Philips παράγει οπτικό αποτέλεσμα που συνδυάζει τον ταχύτερο ρυθμό ανανέωσης οθόνης, την τεχνολογία Natural Motion HD και μια μοναδική φόρμουλα επεξεργασίας, για κινούμενες εικόνες πρωτόγνωρης ευκρίνειας.

## Καθαρός ήχος



Το Clear Sound είναι μια πρωτοποριακή τεχνολογία ήχου που αυξάνει σημαντικά την καταληπτότητα της φωνής, είτε πρόκειται για ομιλία είτε για τραγούδι. Διασφαλίζει ότι

ακούτε κάθε λέξη, ώστε να μπορείτε να απολαμβάνετε στο έπακρο αυτό που παρακολουθείτε.

## Ambi-wOOx 28W RMS



Αισθανθείτε την ισχύ της νέας τεχνολογίας Ambi-wOOx της Philips. Δημιουργεί κορυφαίο ήχο μπάσων αιχμαλωτίζοντας και ενισχύοντας τα μπάσα χαμηλής συχνότητας, για εντυπωσιακά ενισχυμένη απόδοση μπάσων και ηχητική εμπειρία. Επιπλέον, η τεχνολογία Ambi-wOOx προβάλλει τον ήχο ώστε να διαχέεται καλύτερα στον περιβάλλοντα χώρο. Σε συνδυασμό με τα πανίσχυρα ηχεία 28W RMS, η τεχνολογία Ambi-wOOx δημιουργεί ένα ρεαλιστικό πεδίο, προσφέροντας καθαρό και πληθωρικό ήχο που συμπληρώνει την πλούσια εμπειρία θέασης.

## Προσαρμογές USB Wi-Fi



Παρακολουθήστε Smart TV ασύρματα, με τον προσαρμογέα USB Wi-Fi (PTA01) της Philips για Smart TV. Απλώς τοποθετήστε τον προσαρμογέα στην υποδοχή USB στο πλάι της τηλεόρασης και συνδέστε την τηλεόρασή σας απευθείας στο οικιακό σας δίκτυο. Πλοηγηθείτε στο διαδικτυακό περιεχόμενο που προτιμάτε με το τηλεχειριστήριο της τηλεόρασης.

## 3 είσοδοι HDMI με Easylink



Το HDMI είναι ένα καλώδιο που μεταφέρει σήματα εικόνας και ήχου από τις συσκευές σας στην τηλεόραση, καταργώντας την ακαταστασία που προκαλεί η χρήση καλωδίων. Μεταφέρει μη συμπιεσμένα σήματα, διασφαλίζοντας την υψηλότερη ποιότητα από την πηγή στην οθόνη. Σε συνδυασμό με το Philips Easylink, χρειάζεστε μόνο ένα τηλεχειριστήριο για να εκτελείτε τις περισσότερες λειτουργίες στην τηλεόραση, στη συσκευή αναπαραγωγής DVD ή BluRay, στον αποκωδικοποιητή ή στο σύστημα οικιακού κινηματογράφου.

## Smart TV

### Smart TV

Η λειτουργία Smart TV σας προσφέρει μια πιο εύκολη εμπειρία τηλεόρασης με τέσσερις τρόπους. Με το Net TV μπορείτε να νοικιάζετε ταινίες, να βλέπετε catch-up TV και να διασκεδάσετε με τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Ελέγξτε την τηλεόρασή σας με το smartphone ή το tablet σας. Χρησιμοποιήστε το SimplyShare για να απολαύσετε περιεχόμενο πολυμέσων από τον υπολογιστή, το τηλέφωνο ή το tablet στην τηλεόρασή σας. Εγγράψτε εύκολα τα τηλεοπτικά προγράμματα που θέλετε χωρίς πρόσθετες ογκώδεις συσκευές.

# Προδιαγραφές

## Εικόνα/Οθόνη

- Οθόνη: οπίσθιος φωτισμός edge LED
- Διαγώνιο μέγεθος οθόνης: 40 ίντσες / 102 εκ.
- Ανάλυση οθόνης: 1920x1080p
- Λόγος διαστάσεων: 16:9
- Φωτεινότητα: 400 cd/m<sup>2</sup>
- Κορυφαία απόδοση φωτισμού: 65 %
- Αντίθεση δυναμικής οθόνης: 500.000 : 1
- Χρόνος απόκρισης (τυπικός): 2 ms
- Βελτίωση εικόνας: Pixel Plus HD, HD Natural Motion, Active Control + Αισθητήρας φωτός, Εκπληκτική ανάλυση, Smart Picture, Τεχνολογία Perfect Motion Rate 400 Hz

## Ήχος

- Ισχύς (RMS): 28W (2 x 14W)
- Ενίσχυση ήχου: Ambient, Auto Volume Leveller, Καθαρός ήχος, Incredible Surround, Έλεγχος τριών και μπάσων

## Εφαρμογές Smart TV

- Χειριστήριο: Εφαρμογή MyRemote (iOS και Android), Υποστήριξη τηλεχειριστήριου και ποντικιού USB
- SimplyShare: Πρόγραμμα περιήγησης πολυμέσων DLNA, Πρόγραμμα περιήγησης μέσων USB
- Net TV: Λειτουργία Catch-up TV, Διαδικτυακά βιντεοκλάμπ, Ανοικτό πρόγραμμα περιήγησης στο Διαδίκτυο, Διαδικτυακές εφαρμογές
- Πρόγραμμα: Pause TV, Εγγραφή USB

## Συνδεσιμότητα

- Αριθμός συνδέσεων HDMI: 3
- Λειτουργίες HDMI: Κανάλι επιστροφής ήχου
- EasyLink (HDMI-CEC): Τηλεχειριστήριο passthrough, Στοιχείο ελέγχου ήχου συστήματος, Αναμονή συστήματος, Plug & play στην αρχική οθόνη, Αυτόματη αλλαγή υπότιτλων (Philips), Pixel Plus link (Philips), Αναπαραγωγή με ένα πάτημα
- Αριθμός εισόδων σήματος συνιστωσών (YPbPr): 1
- Αριθμός σκαρτ (RGB/CVBS): 1
- Αριθμός USB: 1
- Άλλες συνδέσεις: Κεραία IEC75, Λειτουργία Common Interface Plus (CI+), Ethernet-LAN RJ-45, Υποδοχή κάρτας SD (Βιντεοκλάμπ), Ψηφιακή

- έξοδος ήχου (ομοαξονική), Είσοδος PC VGA + Είσοδος ήχου L/R, Έξοδος ακουστικών, Υποδοχή σύνδεσης για υπηρεσία
- Ασύρματες συνδέσεις: Wireless LAN ready

## Εφαρμογές πολυμέσων

- Μορφή αναπαραγωγής βίντεο: Υποστηρίζει Codec: Περιέχει: AVI, MKV, H264/MPEG-4 AVC, MPEG-1, MPEG-2, MPEG-4, WMV9/VC1
- Μορφή αναπαραγωγής μουσικής: AAC, MP3, WMA (v2 έως v9.2)
- Μορφή αναπαραγωγής εικόνας: JPEG
- Net TV: Συμπεριλαμβάνεται

## Υποστηριζόμενη ανάλυση οθόνης


- Είσοδοι υπολογιστή: έως και 1920x1080 στα 60Hz
- Είσοδοι βίντεο: 24, 25, 30, 50, 60 Hz, έως και 1920x1080p

## Ευκολία

- Σύνδεση σε δίκτυο PC: Πιστοποίηση DLNA 1.5
- Ηλεκτρονικός οδηγός προγραμμάτων: Ηλεκτρονικός οδηγός προγραμμάτων 8 ημερών\*
- Ευκολία εγκατάστασης: Αυτόματος εντοπισμός συσκευών Philips, Οδηγός εγκατάστασης καναλιών, Οδηγός σύνδεσης συσκευών, Οδηγός εγκατάστασης δικτύου, Βοηθητικός οδηγός ρυθμίσεων
- Ευκολία στη χρήση: Κουμπί Home ενός πατήματος, Εγχειρίδιο χρήσης στην οθόνη, Κουμπιά ελέγχου αφής
- Ρυθμίσεις μορφή οθόνης: Αυτόματο γέμισμα, Αυτόματο ζουμ, Επέκταση ταινίας σε 16:9, Super Zoom, Χωρίς κλιμάκωση, Ευρεία οθόνη
- Ένδειξη ισχύος σήματος: NAI
- Teletext: Hypertext 1.200 σελίδων
- Δυνατότητα αναβάθμισης υλικολογισμικού: Οδηγός αυτόματης αναβάθμισης υλικολογισμικού, Υλικολογισμικό με δυνατότητα αναβάθμισης μέσω USB, Online αναβάθμιση υλικολογισμικού

## Δέκτης/Λήψη/Μετάδοση

- Ψηφιακή τηλεόραση: DVB-C MPEG2\*, DVB-C MPEG4\*, DVB-T MPEG2\*, DVB-T MPEG4\*
- Αναπαραγωγή βίντεο: NTSC, PAL, SECAM

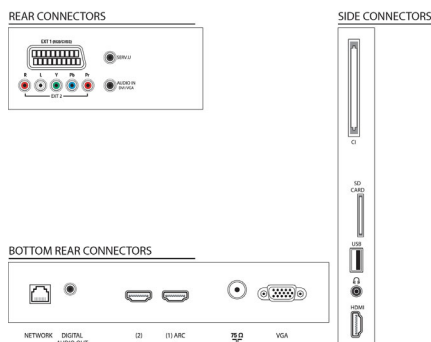

Ημερομηνία έκδοσης  
2019-11-12

Έκδοση: 11.5.7

12 NC: 8670 000 74231  
EAN: 87 12581 59287 5

© 2019 Koninklijke Philips N.V.  
Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.

Οι προδιαγραφές ενδέχεται να αλλάζουν χωρίς προειδοποίηση. Τα εμπορικά σήματα ανήκουν στην Koninklijke Philips N.V. ή στους αντίστοιχους ιδιοκτήτες.

[www.philips.com](http://www.philips.com)

## Ρεύμα

- Τροφοδοσία ρεύματος: AC 220 - 240 V 50/60Hz
- Θερμοκρασία περιβάλλοντος: 5 °C έως 40 °C
- Σήμα ενεργειακής κλάσης: A+
- Ενεργειακό σήμα EE, ισχύς: 48 W
- Ετήσια κατανάλωση ρεύματος: 70 kWh
- Κατανάλωση ρεύματος κατά την αναμονή: < 0,15 W
- Λειτουργίες εξοικονόμησης ενέργειας: Διακόπτης απενεργοποίησης για μηδενική κατανάλωση ισχύος, Αυτόματη απενεργοποίηση χρονοδιακόπτη, Λειτουργία Eco, Μενού ρυθμίσεων Eco, Αισθητήρας φωτός, Σίγαση εικόνας (για ραδιόφωνο)
- Περιεκτικότητα σε μόλυβδο: Naï\*
- Κατανάλωση ρεύματος εκτός λειτουργίας: < 0,01 W
- Ετήσια κατανάλωση ρεύματος σε λειτουργία αναμονής: 1,1\* kWh

## Διαστάσεις

- Διαστάσεις κουτιού (Π x Υ x Β): 1150 x 682 x 158 χιλ.
- Διαστάσεις σετ (Π x Υ x Β): 946 x 578 x 39,9 χιλ.
- Διαστάσεις συσκευής με βάση (Π x Υ x Β): 946 x 631 x 240,9 χιλ.
- Βάρος προϊόντος: 12,3 κ.
- Βάρος προϊόντος (+βάση): 15 κ.
- Συμβατό στήριγμα τοίχου: 400 x 400 χιλ.

## Αξεσουάρ

- Συμπεριλαμβανόμενα αξεσουάρ: Καλώδιο ρεύματος, Τηλεχειριστήριο, 2 μπαταρίες AAA, Επιτραπέζια περιστρεφόμενη βάση, Οδηγός γρήγορης έναρξης, Φυλλάδιο νομικών πληροφοριών και πληροφοριών ασφαλείας, Φυλλάδιο εγγύησης
- Προαιρετικά αξεσουάρ: Ασύρματος προσαρμολογίας USB (PTA01), Επίτοιχο στήριγμα SQM 6375 της Philips, Επίτοιχο στήριγμα SQM 6485 της Philips

\* Net TV: Επισκεφθείτε το [www.philips.com/smartenv](http://www.philips.com/smartenv) για να ανακαλύψετε τις υπηρεσίες που παρέχονται στη χώρα σας.  
\* Wi-Fi Media connect: Η αναπαραγωγή βίντεο μπορεί να επηρεαστεί από την ταχύτητα του υπολογιστή σας και το εύρος ζώνης του Wi-Fi. Για τις ελάχιστες και συνιστώμενες απαιτήσεις συστήματος, ανατρέξτε στο [www.philips.com/wifimediainconnect](http://www.philips.com/wifimediainconnect). Εμφανίζει περιεχόμενα με καθυστέρηση μερικών δευτερολέπτων. Ενδέχεται να σημειωθούν μικρές διαφορές στην εικόνα και τον ήχο.  
\* Η τηλεόραση υποστηρίζει τη λήψη DVB για 'ελεύθερες' μεταδόσεις. Ενδέχεται να μην υποστηρίζονται συγκεκριμένοι πάροχοι DVB. Μπορείτε να βρείτε μια ενημερωμένη λίστα στην ενότητα Συνήθεις ερωτήσεις της τοποθεσίας web υποστήριξης της Philips. Για ορισμένους παρόχους, απαιτείται Περιορισμένη πρόσβαση και εγγραφή. Επικοινωνήστε με τον πάροχό σας για περισσότερες πληροφορίες.  
\* Με τον ενσωματωμένο ψηφιακό τηλεοπτικό δέκτη, εξοικονομείτε ενέργεια  
\* Ηλεκτρονικός οδηγός προγραμμάτων (EPG) 8 ημερών, η υπηρεσία δεν είναι διαθέσιμη σε όλες τις χώρες  
\* Κατανάλωση ενέργειας σε kWh ανά έτος, με βάση την κατανάλωση ισχύος της τηλεόρασης με 4ωρη λειτουργία ανά ημέρα επί 365 ημέρες. Η πραγματική κατανάλωση ενέργειας εξαρτάται από τον τρόπο χρήσης της τηλεόρασης.  
\* Η χρήση του διακόπτη απενεργοποίησης ZERO θα μειώσει την κατανάλωση ενέργειας σε κατάσταση αναμονής στο 0  
\* Τυπική κατανάλωση ρεύματος σε λειτουργία που μετράται σύμφωνα με το πρότυπο IEC62087 Ed 2.  
\* Αυτή η τηλεόραση περιέχει μόλυβδο μόνο σε ορισμένα μέρη ή εξαρτήματα, όπου δεν υπάρχουν άλλες τεχνολογικές εναλλακτικές, σύμφωνα με τις υπάρχουσες ρητρες εξαίρεσης στο πλαίσιο της Οδηγίας RoHS.  
\* Υποστηρίζει τηλεχειριστήριο και ποντίκι USB μέσω ενημέρωσης λογισμικού