

Philips 6900 series
Smart LED-TV med
Ambilight Spectra 2 og
Pixel Precise HD

119 cm (47")

Easy 3D
DVB-T2/C



47PFL6907T



Bliv en del af handlingen!

Nyd 3D og Smart TV med Ambilight

Oplev en verden af muligheder med et Philips 47PFL6907 3D Smart LED-TV. Nyd kraftfulde Full HD LED-billeder og de endeløse muligheder i Smart TV Premium med fascinerende Ambilight. Bliv en del af oplevelsen med den mest behagelige 3D!

Nyd en verden af indhold med Smart TV Premium

- Integreret Wi-Fi til trådløs brug af Smart TV
- En rigdom af onlineprogrammer, lejevideoer og TV-arkiver
- Kontroller dit TV med din smartphone, tablet eller tastatur
- Find, planlæg, optag TV og sæt det på pause
- Se TV, hvor du vil derhjemme, med Wi-Fi Smart-skærm*
- Foretag stemme- og videoopkald med Skype™ på dit TV

Fascinerende billedoplevelse i din dagligstue

- Ambilight Spectra 2 gør TV-oplevelsen mere intens
- Easy 3D Clarity 700 giver en behagelig 3D-filmoplevelse
- Nyd 2D-indhold i fejlfri 3D ved et tryk på en knap
- Unik 3D-dybdejustering, så du kan se 3D, lige som du vil
- Unik mulighed for fuldskræmsspil for to spillere til dine 2D-spil
- Full HD-TV med Pixel Precise HD giver detaljeret action
- 600 Hz Perfect Motion Rate (PMR) giver fremragende bevægelsesskarphed

PHILIPS

Vigtigste nyheder

Ambilight Spectra 2



Læg en ny dimension til din TV-oplevelse med Ambilight Spectra 2. Denne patenterede Philips-teknologi gør billedet større ved at projicere lys fra bagsiden af skærmen på den omgivende væg. Ambilight justerer automatisk farven og lysstyrken, så de passer til TV-billedet. Takket være funktionen, der tilpasses til vægfarven, er farven på lyset altid perfekt uanset væggens farve.

3D-konvertering

Se hele din filmsamling i levende og fejlfri 3D – selv gamle sort/hvid-klassikere. Philips tilbyder konvertering af høj kvalitet og i realtid af alle typer 2D-indhold ved at tryk på en knap. Det sikrer, at underteksterne vises ved konstant dybde, og at der ikke optræder fejl, som f.eks. at baggrunden vises i forgrunden.

3D-dybdejustering

Alle oplever 3D på forskellige måder. Derfor tilbyder Philips dig muligheden for at tilpasse 3D-dybdeniveauet til din personlige smag. Den unikke 3D-dybdejustering gør det muligt at vælge den billeddybde, der passer bedst til indholdet på skærmen og din personlige smag. Det gør det samtidig mere behageligt for dine øjne. Nu kan du nyde 3D-oplevelsen fuldt ud.

Fuldskræmsspil for to spillere

Med Philips 3D-briller kan dit TV give to spillere den ultimative spiloplevelse i fuld skærm. I 2D-spil for to spillere ser hver spiller normalt sit eget spil på halvdelen af skærmen. Ved hjælp af 3D-teknologi kan hver spiller nu nyde 2D-spillet i fuld skærm på samme tid, ved et klik på knappen på brillerne.

Pixel Precise HD

Pixel Precise HD bygger på den prisbelønnede Pixel Plus-teknologi. Den bringer HD-billedkvaliteten op på et nyt niveau med 4 billioner farver. Takket være Super Resolution giver Pixel Precise HD dig nu den bedste HD-billedkvalitet, uanset om du ser en video på internettet eller en Blu-ray-film i god kvalitet.

600 Hz Perfect Motion Rate

600 Hz Perfect Motion Rate (PMR) skaber ekstrem bevægelsesskarphe, som giver klare og levende billeder i film med hurtig action. Den nye Philips PMR-standard viser den kombinerede, synlige effekt af den hurtigste skærmopdateringshastighed, Perfect Natural Motion samt en unik behandlingsproces og giver enestående bevægelsesskarphe.

Skype™ på dit TV

Tilføj en ny dimension til dine opkald, og del oplevelser med de mennesker, du holder af, uanset hvor de er. Med Skype™ på dit TV kan du foretage stemme- og videoopkald fra din dagligstue. Bare tilslut et Philips TV-kamera (ekstraudstyr) (PTA317/00) til dit TV, og nyd fantastisk video- og lyd kvalitet fra behagelige omgivelser i din sofa.

Smart TV Premium

En verden af indhold til dig. Nyd friheden til at se dit program på en tablet, smartphone eller et TV.

Med den nye Smart TV-startskærm kan du nemt få adgang til et stort udvalg af apps. Med Wi-Fi Smart Screen* interagerer din iPad trådløst med dit Philips Smart LED-TV, så du kan nemt trække digitalt TV til enheden og nyde dine yndlingsprogrammer overalt derhjemme! Tilslut nemt alle dine smarte enheder med dit TV, og del fotos, videoer og musik mellem dem. Du kan også nemt sætte dit TV-program på pause - bare tilslut en USB-harddisk til dit TV, og optag digitale TV-udsendelser.

Philips MyRemote-app

Philips MyRemote er et smart program til at organisere dine TV-oplevelser. Nyd en lang række muligheder: Gennemse programguiden på din tablet, mens du ser TV. Gå aldrig mere glip af dit yndlingsprogram ved at optage det, uanset om du er hjemme eller ej, via dine smarte enheder*. Yderligere funktioner som f.eks. nem tekstindtastning, betjening af lydstyrke og program samt afspilning af billeder, videoer eller musik på dit TV gør dine smarte enheder til smarte fjernbetjening. Download MyRemote-app'en nu fra iTunes App Store eller Android Market.



Specifikationer

Ambilight

- Ambilight-version: 2-sidet
- Ambilight-funktioner: Tilpasning til vægfarve, Lounge-lys-tilstand

Billede/display

- Display: LED Full HD
- Diagonal skærmstørrelse: 47 tommer / 119 cm
- Panelopløsning: 1920 x 1080p pixel
- 3D: Easy 3D Clarity 700, Fuldskræmsspil for 2 spillere*, 3D-dybdejustering, 2D til 3D-konvertering
- Billedformat: 16:9
- Lysstyrke: 400 cd/m²
- Dynamisk skærmkontrast: 500.000:1
- Billedforbedring: Pixel Precise HD, 600Hz Perfect Motion Rate, Micro Dimming

CPU

- Processortype: Dual-Core

Smart TV-applikationer

- Net TV: TV-arkiv, Online videoutikker, Åben internetbrowser, Online-apps
- Kontrol: MyRemote-app (iOS og Android), Understøttelse af USB-tastatur og mus
- SimplyShare: DLNA-mediebrower, USB-mediebrower, Wi-Fi Smart Screen
- Program: Sæt TV på pause, USB-optagelse

Lyd

- Udgangseffekt (RMS): 24 W (2 x 12 W)
- Lydforbedring: Automatisk lydstyrkejustering, Ren lyd, Incredible Surround

Tilslutningsmuligheder

- Antal HDMI-tilslutninger: 4
- Antal komponenter i (YPbPr): 1 (adapter)
- Antal scart-stik (RGB/CVBS): 1 (adapter)
- Antal USB-stik: 3
- Trådløse forbindelser: WiFi-certificeret
- Andre tilslutninger: Antenne IEC75, Common Interface Plus (CI+), Ethernet-LAN RJ-45, Digital lydudgang (optisk), PC-indgang VGA + lydindgang L/R, Hovedtelefonudgang, Servicestik
- HDMI-funktioner: 3D, Audio Return Channel
- EasyLink (HDMI-CEC): Fjernbetjenings-pass-through, System-lydkontrol, System-standby, Plug & play-tilføjelse til startskærmen, Automatisk

Subtitle Shift (Philips), Pixel Plus-link (Philips), Afspilning med et tryk

Multimedieprogrammer

- Formater for videoafspilning: Containere: AVI, MKV, H264/MPEG-4 AVC, MPEG-1, MPEG-2, MPEG-4, WMV9/VC1
- Formater for musikafspilning: AAC, MP3, WMA (v2 op til v9.2)
- Formater for billedvisning: JPEG

Understøttet skærmopløsning

- Computerindgange: op til 1920x1080 ved 60 Hz
- Videoindgange: 24, 25, 30, 50, 60 Hz, op til 1920x1080p

Komfort

- PC-netværkslink: SimplyShare
- Nem installation: Automatisk registrering af Philips-enheder, Guide til tilslutning af enheder, Guide til netværksinstallation, Guide til indstillinger
- Brugervenlig: Et enkelt tryk på knappen Home, Brugervejledning på skærmen
- Skærmformat-justeringer: Automatisk udfyldning, Autozoom, Filmudvidelse 16:9, Super Zoom, Uskalaret, WideScreen
- Signalstyrke-indikation
- Tekst-TV: 1200 siders hypertext
- Firmwareopgradering: Automatisk firmwareopgraderingsguide, Firmwareopgradering via USB, Online-firmwareopgradering
- Elektronisk programguide: 8 dages elektronisk programguide

Tuner/modtagelse/transmission

- Digital TV: DVB-C MPEG2*, DVB-C MPEG-4*, DVB-T MPEG-2*, DVB-T MPEG-4*, DVB-T2, Freeview HD
- Videoafspilning: NTSC, PAL, SECAM

Strøm

- Lysnet: AC 220 - 240 V 50 Hz
- Omgivende temperatur: 5-35°C
- Klasse for energimærke: A+
- EU-energimærke - strøm: 65 W
- Årligt energiforbrug: 90 kWh-timer
- Standby-strømforbrug: < 0,1 W
- Strømbesparende funktioner: Timer til auto-sluk,


- Eco-tilstand, Lyssensor, Slå billede fra (til radio)
- Strømforbrug ved slukket tilstand: < 0,01 W

Mål

- Mål på kasse (B x H x D): 1150 x 780 x 130 mm
- Mål på anlæg (B x H x D): 1066 x 640 x 35,3 mm
- Apparatets mål inklusive stander (B x H x D): 1066 x 691 x 196 mm
- Vægt: 15 kg
- Produktvægt (+ holder): 17,9 kg
- Kompatibel vægmontering: 400 x 400 mm

Tilbehør

- Medfølgende tilbehør: Netledning, Fjernbetjening, Borddrejefod, Lynhåndbog, 4 x passive 3D-briller
- Ekstra tilbehør: 3D-briller PTA417, 3D-briller PTA416, 3D-briller PTA426, Spilsæt PTA436 til 3D-briller

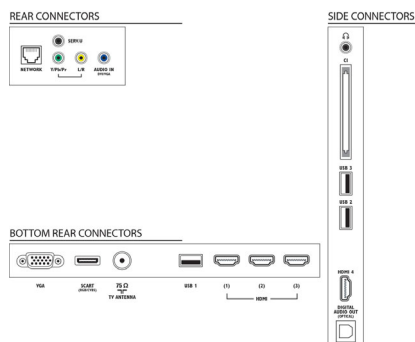

Udgivelsesdato
2019-06-22

Version: 6.1.8

12 NC: 8670 000 91261
EAN: 87 12581 64883 1

© 2019 Koninklijke Philips N.V.
Alle rettigheder forbeholdes.

Specifikationer kan ændres uden varsel. Varemærker tilhører Koninklijke Philips N.V. eller deres respektive ejere.

www.philips.com

* Net TV: Besøg www.philips.com/smarttv for at finde ud, hvilke tjenester der udbydes i dit land.
* USB-optagelse gælder kun for digitale kanaler, der er dækket af TV IP-basernes elektroniske programguide (der kan gælde begrænsninger afhængigt af land og kanal), og optagelser kan være begrænset pga. kopibeskyttelse (CI+). Der kræves en internetforbindelse.
* Wi-Fi Smart-Skærm tilgængelig via softwareopdatering i efteråret 2012
* Skype-kamera sælges separat
* Forældre bør holde øje med deres børn, mens de ser 3D, og sikre sig, at de ikke oplever ubehag som nævnt ovenfor. Det anbefales, at børn under 6 år ikke ser 3D, da deres syn endnu ikke er fuldt udviklet.
* TV'et understøtter DVB-modtagelse af gratis kanaler. Bestemte DVB-udbydere understøttes muligvis ikke. Du kan se en opdateret liste i afsnittet Ofte stillede spørgsmål på Philips' support-websted. For nogen udbydere kræves der programkort eller abonnement. Kontakt din udbyder for at få flere oplysninger.
* Optagelsesfunktion med fjernadgang kommer i efteråret 2012
* Energiforbrug i kWh pr. år, baseret på strømforbruget for et TV, der er tændt i 4 timer om dagen i 365 dage. Det faktiske energiforbrug vil afhænge af, hvordan TV'et anvendes.
* 8 dages EPG (elektronisk programguide) er ikke tilgængelig i alle lande