



Philips 4000 series  
Smart TV à LED avec  
Pixel Plus HD

**94 cm (37")**

Full HD 1080p  
DVB T/C/S2

**37PFL4017K**



## Détendez-vous et profitez de votre soirée télé

avec LED Full HD et fonction Smart TV

Détendez-vous et profitez d'une soirée télé réussie avec le téléviseur LED Full HD Philips 37PFL4007 aux superbes images LED. Grâce à la technologie Pixel Plus HD Engine, profitez de toute une gamme de contenus différents via la fonction Smart TV Plus, avec des images aux détails nets et éclatants.

### **Toute une gamme de contenus avec la fonction Smart TV Plus**

- Connexion sans fil simple grâce à un adaptateur USB sans fil en option
- Vaste sélection d'applications en ligne/vidéos à louer/télévision à la demande
- Contrôlez le téléviseur avec votre smartphone, tablette ou clavier
- Photos, musique et films sur votre téléviseur grâce à la fonction SimplyShare
- Recherchez, programmez, enregistrez\* et mettez en pause votre émission.
- Réalisez des appels vidéos sur votre téléviseur pour rester en contact avec vos proches

### **La garantie d'une image claire et nette**

- Téléviseur Full HD avec Pixel Plus HD : plus de détails et de clarté
- Images LED éclatantes au contraste incroyable
- Perfect Motion Rate (PMR) à 200 Hz pour des mouvements incroyablement nets

### **Des connexions entièrement numériques en toute simplicité**

- 3 prises USB pour une lecture multimédia fantastique
- Entrée PC pour utiliser votre téléviseur comme moniteur PC
- Connectivité simple avec 4 entrées HDMI et EasyLink

# PHILIPS

## Points forts

### Adaptateur USB Wi-Fi



Profitez de la fonction Smart TV avec l'adaptateur Wi-Fi-USB Philips (PTA01) pour Smart TV. Il vous suffit de le brancher sur le port USB situé sur le côté de votre téléviseur pour relier directement ce dernier à votre réseau domestique. Surfez sur vos sites préférés grâce à la télécommande de votre téléviseur.

### Appels vidéos sur le téléviseur

Ajoutez une dimension supplémentaire à vos appels en contactant vos proches sur grand écran. Avec le lecteur de DVD / Blu-ray Philips en option et une webcam TV compatible, vous pourrez utiliser votre téléviseur pour vos appels vidéo. Appelez vos amis sans attendre pour profiter d'une vidéo haute définition et d'une excellente qualité sonore sans quitter votre canapé !

### Pixel Plus HD

Pixel Plus HD allie netteté impeccable, détails fidèles, couleurs éclatantes et des mouvements fluides et naturels. Les artéfacts et le bruit sont détectés et réduits pour toutes les sources. Qu'il s'agisse d'un signal TV classique, d'un

contenu multimédia ou d'un contenu HD hautement compressé, l'image est parfaitement nette.

### Perfect Motion Rate à 200 Hz

La technologie Perfect Motion Rate (PMR) à 200 Hz garantit des mouvements parfaitement fluides pour des images nettes et vives lorsque vous regardez un film d'action. La nouvelle norme PMR de Philips combine la fréquence de rafraîchissement la plus rapide, la fonction HD Natural Motion et un algorithme de traitement exclusif, pour des mouvements d'une netteté visiblement incomparable et une excellente qualité de l'image.

### 3 USB (multimédia)



Les trois prises USB vous donnent accès aux photos (jpeg), à la musique (mp3) et aux fichiers vidéo sur la plupart des clés USB (périphérique de stockage USB). Branchez la clé sur l'une des trois prises de votre téléviseur et accédez à son contenu multimédia grâce au navigateur de contenu convivial à l'écran. Vous pouvez désormais afficher et partager vos vidéos, photos et musique.

### Smart TV Plus

Toute une gamme de contenus rien que pour vous. Contrôlez, programmez et enregistrez : la télévision s'adapte à vos envies.

Accédez facilement à un grand choix d'applications. Utilisez des sites de location de vidéos et de télévision à la demande pour regarder vos films préférés. Surfez sur Internet ou contactez vos amis via Facebook et Twitter. Vous pouvez en outre mettre facilement en pause une émission de télévision : connectez simplement un disque dur USB à votre téléviseur pour enregistrer des émissions de télévision numériques.

### Application Philips MyRemote

Philips MyRemote est une application intelligente qui vous permet de prendre le contrôle de votre téléviseur.

Un grand nombre de possibilités s'offrent à vous. Consultez le guide des programmes sur votre tablette tout en regardant la télévision. Vous avez également accès à d'autres fonctionnalités telles que la saisie facile de texte, le contrôle du volume et des émissions, ou encore le transfert d'images, de vidéos ou de musique vers votre téléviseur : vos appareils smart fonctionnent comme de véritables télécommandes intelligentes. Téléchargez l'application MyRemote sur l'App Store iTunes ou Android Market.

# Caractéristiques

## Image/affichage

- Afficheur: LED Full HD
- Diagonale d'écran: 37 pouces / 94 cm
- Résolution d'écran: 1920 x 1080p
- Format d'image: 16/9
- Luminosité: 350 cd/m<sup>2</sup>
- Contraste dynamique: 500 000 : 1
- Amélioration de l'image: Pixel Plus HD, Perfect Motion Rate à 200 Hz

## Applications Smart TV

- Net TV: Télévision à la demande, Sites de location de vidéos, Navigateur Internet open source, Applis en ligne
- Contrôle: Appli MyRemote (iOS & Android), Prise en charge clavier et souris USB
- SimplyShare: Navigateur multimédia DLNA, Navigateur multimédia USB
- Programme: Pause TV, Enregistrement USB

## Son

- Puissance de sortie (RMS): 20 W (2 x 10 W)
- Amélioration du son: Ambi-wooX, Auto Volume Leveller, Clear Sound, Incredible Surround

## Connectivité

- Nombre de connexions HDMI: 4
- Nombre d'entrées composantes (YPbPr): 1
- Nombre de prises péritel (RVB/CVBS): 1
- Nombre de ports USB: 3
- Connexions sans fil: Compatible LAN sans fil
- Autres connexions: Antenne IEC75, CI+ (Common Interface Plus), Ethernet-LAN RJ-45, Sortie audio numérique (optique), Entrée PC VGA + entrée audio G/D, Sortie casque, Connecteur de service
- Fonctionnalités HDMI: Audio Return Channel (ARC)
- EasyLink (HDMI-CEC): Intercommunication de la télécommande, Contrôle audio du système, Mise en veille du système, Plug-and-play et écran d'accueil, Repositionnement des sous-titres automatique (Philips), Lien Pixel Plus (Philips), Lecture 1 pression

## Applications multimédias

- Formats de lecture de vidéos: Conteneurs : AVI, MKV, H.264/MPEG-4 AVC, MPEG-1, MPEG-2,

## MPEG-4, WMV9/VC1

- Formats de lecture de musique: AAC, MP3, WMA (v2 à v9.2)
- Formats de lecture de photos: JPEG

## Résolution d'affichage prise en charge

- Entrées ordinateur: jusqu'à 1920 x 1080 à 60 Hz
- Entrées vidéo: 24, 25, 30, 50, 60 Hz, jusqu'à 1920 x 1080p

## Praticité

- Liaison réseau PC: SimplyShare
- Installation facile: Détection automatique des périphériques Philips, Assistant de connexion de périphérique, Assistant d'installation du réseau, Assistant de réglage
- Facilité d'utilisation: Touche Home (Accueil) unique, Manuel d'utilisation à l'écran
- Réglages du format d'écran: Remplissage automatique, Zoom automatique, Extension 16/9, Super zoom, Non mis à l'échelle, Écran large
- Indication de l'intensité du signal
- Télétexte: Hypertexte 1200 pages
- Mise à niveau micrologicielle possible: Assist. mise à niv. micrologiciel auto, Possibilité de mise à niveau micrologicielle par USB, Mise à niveau micrologicielle en ligne
- Guide électronique de programmes: Guide électronique de programmes 8 j.

## Tuner/réception/transmission

- TV numérique: DVB-C MPEG-2\*, DVB-C MPEG4\*, DVB-S2 MPEG4 HD, TNT (MPEG2)\*, TNT MPEG4\*, Prise en charge DVB-S HD+ (Astra)
- Lecture vidéo: NTSC, PAL, SECAM

## Alimentation

- Puissance électrique: 220 - 240 V, 50/60 Hz
- Température ambiante: De 5 °C à 40 °C
- Classe énergétique: A+
- Classe énergétique européenne: 45 W
- Consommation énergétique annuelle: 62 kWh
- Consommation en veille: < 0,15 W
- Fonctions d'économie d'énergie: Minuterie de mise hors tension automatique, Mode Eco, Capteur de luminosité, Image Muet (pour la radio)

## Dimensions


- Dimensions de l'emballage (l x H x P):

1 080,0 x 633,0 x 160,0 mm

- Dimensions de l'appareil (l x H x P): 853,9 x 519,1 x 43,0 mm
- Dimensions de l'appareil (support inclus) (l x H x P): 853,9 x 558,9 x 240,0 mm
- Poids du produit: 10,1 kg
- Poids du produit (support compris): 13,59 kg
- Poids (emballage compris): 16,6 kg
- Support mural compatible: 200 x 200 mm

## Accessoires

- Accessoires fournis: Cordon d'alimentation, Télécommande, 2 piles AAA, Support de table pivotant, Guide de mise en route, Brochure légale et de sécurité, Adaptateur péritel, Adaptateur câble composantes, Guide rapide Smart TV, Livret de garantie
- Accessoires en option: Adaptateur USB sans fil (PTA01), Montage mural Philips SQM 6415

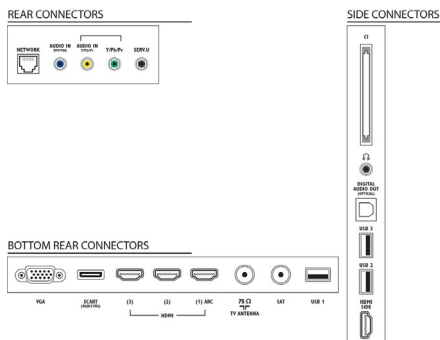

Date de publication  
2019-06-22

Version: 1.0.4

12 NC: 8670 000 94737  
EAN: 87 12581 65870 0

© 2019 Koninklijke Philips N.V.  
Tous droits réservés.

Les caractéristiques sont sujettes à modification sans préavis. Les marques commerciales sont la propriété de Koninklijke Philips N.V. ou de leurs détenteurs respectifs.

[www.philips.com](http://www.philips.com)

\* Net TV : rendez-vous sur le site [www.philips.com/smarttv](http://www.philips.com/smarttv) pour découvrir les offres disponibles dans votre pays.

\* DivX Certified® pour lire les vidéos DivX® jusqu'à HD 1080p, y compris les contenus de qualité.

\* Le téléviseur prend en charge la réception DVB pour les chaînes gratuites. Certains opérateurs DVB peuvent ne pas être pris en charge. Vous trouverez une liste à jour dans la section FAQ du site Web d'assistance de Philips. Pour certains opérateurs, un abonnement et un accès conditionnel sont exigés. Pour plus d'informations, contactez votre opérateur.

\* Consommation électrique en kWh par an, sur la base d'un téléviseur fonctionnant 4 heures par jour pendant 365 jours. La consommation électrique réelle dépend de l'utilisation du téléviseur.

\* Guide électronique des programmes (EPG) 8 jours, non disponible dans certains pays