



Philips  
Professional LED LCD-TV

**26" EasySuite**  
LED  
DVB-T/C MPEG 2/4

**26HFL3233D**



## Imponer gjestene dine, mest effektivt

### Philips LED LCD hotell-TV

Med denne moderne og energieffektive LED LCD hotell-TVen får du alle fordelene ved digital TV. Gjestene dine kan glede seg over en varm velkomst og en flott visningsopplevelse med denne profesjonelle hotell-TVen.

#### **Bærekraftig og sikker**

- Lavt strømforbruk
- Øko-vennlig design og flammesikkert kabinett
- Grønn knapp gjør at gjester kan spare enda mer energi

#### **Skille gjesteopplevelsene**

- Ekstra hodetelefontilkobling til å lytte alene
- Hotel Scenea for en skreddersydd informasjons- og oppstartskanal
- ThemeTV Lite for enkel kanalnavigering

#### **Avanserte hotellfunksjoner og fremtidskompatibel**

- Brilljante LED-bilder med lavt strømforbruk
- MyChoice-kompatibel for periodebetaling
- Integrert tilkoblingspanel
- Fullstendige hotell-, helsevesen og fengselsmodi
- Låse installasjonsmenyen

# PHILIPS

# Høydepunkter

## LED



Denne TVen har den mest avanserte LED-belysningsteknologien som finnes, i kombinasjon med en oppsiktsvekkende minimalistisk design, en praktfull bildeklaritet og det laveste strømforbruket i sin kategori. I tillegg finnes det ingen farlige stoffer i LED-belysningsteknologien. Med LED-bakbelysning kan du dermed glede deg over lavt strømforbruk, stor lysstyrke, utrolig kontrast, skarphet og levende farger.

## Hotell-, sykehus-, fengselsmodus

Alle nødvendige funksjoner for profesjonelt bruk i miljøer hvor det kreves mer enn i en stue. Fra volum- og menylås til tøffere materielltesting, energibesparing, anti-tyveri fjernkontroller og spesielt tilegnede funksjoner for helsevesen og fengsel som gir programmer for nisjemarkeder.

## MyChoice-kompatibel



MyChoice er en enkel og billig måte å tilby gjestene førsteklasses TV-kanaler på. Samtidig er den en ekstra inntektskilde, noe som gjør at du tjener inn det du investerte i TVen.

## ThemeTV Lite

ThemeTV Lite har et enkelt brukergrensesnitt som gir gjestene muligheten til å navigere i gjestemenyen for å finne kanaler fra sitt eget land, nyheter og hotellinformasjon på en enkel måte uten å trenge et interaktivt underholdningssystem.

## Hotel Scenea

Hotel Scenea gjør at du kan velge og lagre bilder på TVen, som kan vises som oppstart- eller informasjonskanal.

## Integrert tilkoblingspanel

Det integrerte tilkoblingspanelet gjør at gjestene dine sømløst kan koble sine egne enheter til TVen uten behov for eksternt tilkoblingspanel.

## Lavt strømforbruk

Philips' TVer er utformet for å minimere strømforbruket. Dette reduserer ikke bare

miljøpåvirkningen, men det gir også lavere driftskostnader.

## Grønn knapp

Med den grønne knappen har gjestene muligheten til å spare enda mer strøm på TVen ved å velge en høyere dimming av bakbelysning eller ved å skru av skjermen når man hører på radio. En annen måte å redusere et hotells driftskostnader på mens man involverer gjester direkte.

## Låse installasjonsmenyen

Forhindrer uautorisert tilgang til installerings- og konfigureringsinnstillinger. Det sikrer maksimal nytte for gjestene, og du unngår unødvendige omprogrammeringskostnader.

## Øko-vennlig design

Bærekraft er en viktig del av Philips' forretningsvirksomhet. Philips' TVer er utformet og produsert i henhold til våre EcoDesign-prinsipper som skal minimere den totale miljøpåvirkningen med lavere strømforbruk, fjerning av giftige stoffer, lavere vekt, mer miljøvennlig emballasje og bedre gjenvinning. Philips' TVer har også et spesielt kabinett i et flammesikkert materiale. Uavhengige tester som er utført av brannvesenet, har vist at der TVer noen ganger kan intensivere branner forårsaket av eksterne kilder, bidrar ikke Philips' TVer til spredning av brann.

## Tilkobling for hodetelefon

Dette høyttalersystemet har en ekstra hodetelefontilkobling. Koble til hodetelefonen, og få en personlig lydopplevelse når du vil.

# Spesifikasjoner

## Bilde/skjerm


- Sideforhold: Widescreen
- Diagonal skjermstørrelse (tommer): 26 tommer
- Diagonal skjermstørrelse (cm): 66 cm
- Kabinettfarge: Whiskyfarget dekorfront med høyglanset svart kabinett
- Paneloppløsning: 1366 x 768p
- Lysstyrke: 400 cd/m<sup>2</sup>
- Bildeforbedring: 3/2-2/2 Motion Pull Down, 3D-

- kamfilter, Fargeforbedring, Fargetransientforbedring (CTI), Digital Crystal Clear, Digital støyreduksjon, Luminance Transient Improver, Skarphetsjustering, 3D MA-deinterlacing, Automatisk hudfargekorrigering, Dynamisk kontrastforbedring, 1080p 24 / 25 / 30 Hz behandling, 1080p 50 / 60 Hz behandling, Aktiv kontroll
- Skjermtype: LCD WXGA+ Active Matrix TFT

- Dynamisk skjermkontrast: 150 000 : 1
- Svartid (typisk): 6 ms
- Visningsvinkel: 178° (H) / 178° (V)
- Skjermforbedring: Anti-refleksbehandlet skjerm

## Støttet skjermoppløsning

- Dataskinformat: 640 x 480, 60 Hz, 800 x 600, 60 Hz, 1024 x 768, 60 Hz, 1280 x 1024, 60 Hz, 1280 x 720, 60 Hz, 1280 x 768, 60 Hz, 1360 x 768,

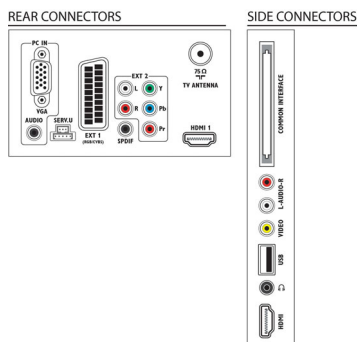

# Spesifikasjoner

60 Hz

- Videoformater: 480i, 60 Hz, 480p, 60 Hz, 576i, 50 Hz, 576p, 50 Hz, 1080i, 50, 60 Hz, 720p, 50, 60 Hz, 1080p 24, 50, 60 Hz, 1080p, 24, 25, 30, 50, 60 Hz

## Tuner/mottak/overføring

- Antenneinngang: 75 ohm koaksial (IEC75)
- Tunerbånd: Hyperbånd, S-kanal, UHF, VHF
- TV-system: PAL I, PAL B/G, SECAM B/G, SECAM L/L', DVB COFDM 2K/8K, PAL D/K, SECAM D/K
- Digital-TV: DVB-T MPEG4, DVB-C MPEG4\*
- Antall forhåndsinnstilte kanaler: 999
- Videoavspilling: PAL, SECAM, NTSC

## Multimedieprogrammer

- Multimedietylkoblinger: USB
- Avspillingsformater: MP3, JPEG-stillbilder
- Formater for videoavspilling: H264/MPEG-4 AVC, MPEG-1, MPEG-2, MPEG-4

## Anvendelighet

- Enkel installering: Plug-and-Play, Avansert hotellmodus, ATS (Automatic Tuning System), Fininnstilling, PLL digital søking, Automatisk kanalinnstilling (ACI), Automatisk programnavngiving, Automatisk lagring, Kloning av TV-innstillinger via USB, Låse installasjonsmenyen, Tilgang til sikkerhetsmeny, Tastaturlås, Kloning av TV-innstillinger via RF
- Enkel i bruk: Automatisk volumtjevning, 1 kanalliste analog/digital, Visning på skjermen, Programliste, Sidekontroll, Grafisk brukergrensesnitt
- Klokke: Sleep Timer
- Komfort: Hotellgjest-funksjoner, Velkomstmelding, Slå på kanal, Volumbegrensning, Sleep timer
- Skjermformatjusteringer: 4:3, Movie expand 14:9, Movie expand 16:9, Widescreen, Tekstingszoom, Superzoom, Autoformat
- Elektronisk programguide: 8-dagers elektronisk programguide, Now + Next EPG
- Fjernkontroll: lav batteri-indikasjon, batteri, tyverisikret
- Interaktive hotellfunksjoner: Blokker automatisk kanaloppdatering, Blokker programvarenedlastinger gjennom luften (over-the-air), MyChoice, ThemeTV Lite
- Fjernkontrolltype: 22AV1104C (RC6)
- Fængselsmodus: Txt, MHEG, USB, EPG, Sub block
- Tekst-tv: 1000-siders Smart Text
- Andre praktiske funksjoner: Kensington-lås
- Fastvareoppgraderbar: Fastvare kan oppgraderes via USB, Fastvare kan oppgraderes via RF

## Helsetjeneste

- Kontroll: Multifjernkontroll
- Sikkerhet: Dobbel isolasjon klasse II
- Anvendelighet: Hodetelefonutgang, Uavhengig

overordnet demping av høyttaler

## Lyd

- Utgangseffekt (RMS): 2 x 3 W
- Lydsystem: Nicam-stereo
- Lydforbedring: Automatisk volumtjevning, Incredible Surround, Smart Sound, Diskant- og basskontroll

## Høyttalere

- Innebygde høyttalere: 2

## Tilkoblingsmuligheter

- Antall HDMI-kontakter: 2
- Antall Scart-kontakter: 1
- EasyLink (HDMI-CEC): Ettrykks avspilling, System-standby
- Front-/sidetylkoblinger: Audio v/h inn, CVBS inn, Hodetelefonutgang, USB 2.0, HDMI v 1.3
- Ext 1 Scart: Audio v/h, RGB, CVBS inn
- HDMI 1: HDMI v 1.3
- Andre tilkoblinger: PC inn VGA + lyd v/h inn, Antenne IEC75, Common Interface Plus (CI+), S/PDIF ut (koaksial)
- Ext 2: YPbPr-inngang

## Drift

- Strømnett: 220–240 V, 50/60 Hz
- Omgivelsestemperatur: 5 til 35 °C
- Effektforbruk (typisk): 33 W
- Årlig energiforbruk: 54 kWh
- Spor av bly: Ja\*

## Grønne spesifikasjoner

- Sikkerhet: Flammesikkert kabinett
- Lavt strømforbruk i standby-modus
- SmartPower Eco

## Tilbehør

- Vedlagt tilbehør: Fjernkontroll, Batterier til fjernkontroll, Nettledning, Bordstativ, Garantibevis
- Ekstra utstyr: Veggmontering (vipp) 22AV3100/10, Oppsett av fjernkontroll 22AV8573/00

## Mål

- Bredde, apparat: 637 millimeter
- Høyde, apparat: 411 millimeter
- Dybde, apparat: 51,4 millimeter
- Produktvekt: 5,2 kg
- Bredde, apparat (med stativ): 637 millimeter
- Høyde, apparat (med stativ): 447 millimeter
- Dybde, apparat (med stativ): 170 millimeter
- Produktvekt (+stativ): 5,5 kg
- Eskebredde: 810 millimeter
- Eskehøyde: 525 millimeter
- Eskedybde: 170 millimeter
- Veggfeste-kompatibel: 75 x 75 mm



Utgivelsesdato  
2024-04-21

Versjon: 2.1.5

EAN: 87 12581 60237 6

© 2024 Koninklijke Philips N.V.  
Alle rettigheter forbeholdt.

Spesifikasjonene kan endres uten varsel. Varemerker tilhører Koninklijke Philips N.V. eller deres respektive eiere.

[www.philips.com](http://www.philips.com)