

Philips Elevation
Smart TV LED ultrasubțire

151 cm (60")

Easy 3D
DVB-T/T2/C/S/S2

60PFL8708S



Strălucitor din orice unghi

Televizor ultrasubțire cu Ambilight XL pe 4 laturi

Vă prezentăm Elevation, cea mai captivantă experiență de vizionare de până acum. Ambilight XL pe 4 laturi și tehnologia Prism permit existența unor dimensiuni ultrasubțiri și creează iluzia că televizorul dvs. plutește într-un halou de lumină. Conceput pentru a impresiona.

O lume de conținut online la îndemâna dvs.

- Skype™ pentru apeluri video și audio pe televizorul dvs.
- Smart TV—o lume de divertisment online

Controlați partajarea și înregistrarea pe marele ecran

- Telecomandă cu tastatură și pointer—mai mult control decât oricând
- Aplicația MyRemote—controlați-vă televizorul cu ajutorul telefonului sau tabletei
- Wi-Fi Miracast™—vedeți ecranul dispozitivelor dvs. pe televizor

O experiență de divertisment mai bogată

- Perfect Motion Rate (PMR) 900 Hz pentru o claritate extraordinară a mișcării
- Perfect Pixel HD—procesorul nostru de calitate a imaginii premiat

O idee strălucitoare a devenit genială

- Imaginați-vă televizorul dvs. plutind într-un halou de lumină
- Televizor ultrasubțire prin tehnologia Ambilight Prism
- Design-ul suportului transparent se ridică, oferind un efect de plutire
- Montare pe perete personalizată, creată pentru Ambilight XL pe 4 laturi

PHILIPS

Repere

Ambilight XL pe 4 laturi



Imaginați-vă televizorul dvs. plutind într-un halou de lumină. Cea mai captivantă experiență Ambilight de până acum proiectează o lumină mai lată în jurul celor 4 laturi ale televizorului dvs., pe peretele care-l înconjoară. Ecranul dvs. pare mult mai lat, experiența dvs. este mai extinsă...și televizorul dvs. pare să plutească în aer. Haloul colorat este reglat automat pentru a corespunde imaginii televizorului. Grație funcției de adaptare la perete, culoarea luminii este perfect adaptată imaginii televizorului, indiferent de culoarea peretelui.

Tehnologia Prism

Experimentați emoția, culoarea și puterea Ambilight pe televizorul dvs. ultrasubțire. Tehnologia Prism face posibilă poziționarea LED-urilor Ambilight în partea centrală din spatele televizorului. Algoritmii Smart direcționează lumina dintre perete și televizor, extinzând exteriorul pentru a vă oferi cel mai mare și mai delicat halou Ambilight posibil.

Supportul transparent

Primul nostru televizor cu Ambilight XL pe 4 laturi merită un suport care să-l scoată din anonimat. De aceea, designerii televizoarelor Philips au creat un suport transparent care să se armonizeze cu mobila pe care este așezat, oferind acestui televizor un efect vizual de plutire.

Montare pe perete Ambilight XL pe 4 laturi

Philips a creat în mod special un sistem de montare pe perete (inclus în achiziție) pentru a fi folosit împreună cu Ambilight XL pe 4 laturi pentru a oferi cel mai nou efect de plutire.

Aplicații online Smart TV



Explorați limitele dintre acesta și televizoarele tradiționale. Închiriați și redați în flux filme, videoclipuri, jocuri și multe altele, din magazine video online direct pe televizorul dvs. Vizionați programe de televiziune recuperate de pe canalele dvs. preferate și bucurați-vă de o selecție bogată de aplicații online cu Smart TV. Conectați-vă cu familia și prietenii pe Skype™ sau rețeaua socială. Sau... doar navigați pe Internet!

Apeluri video* pe televizor prin Skype™

Adăugați o nouă dimensiune apelurilor dvs. și împărtășiți-vă experiențele cu oamenii care contează pentru dvs., oriunde s-ar afla aceștia. Cu Skype™ pe televizor, puteți efectua apeluri vocale și video chiar din camera dvs. de zi. Este suficient să conectați camera TV Philips (inclusă în achiziție) la televizor și vă bucurați de o calitate video și audio excelentă, în mod confortabil, de pe canapeaua dvs.

Telecomandă cu tastatură și pointer



Telecomanda noastră intuitivă dispune de toate funcțiile obișnuite, precum tastele cursor, controlul volumului și butoanele pentru comenzi rapide. În plus, puteți să faceți

un simplu clic și să țineți apăsată tasta OK pentru o navigare ușoară. Pointerul funcționează ca un mouse pentru a vă permite să-l îndreptați, să faceți clic și să derulați ușor pe ecran. Întoarceți telecomanda și pe partea cealaltă veți găsi o tastatură completă pentru a putea introduce cu ușurință text. Și cel mai important, telecomanda noastră inteligentă dispune de senzori giroscopici, astfel încât recunoaște pozițiile sus și jos, ceea ce înseamnă că puteți introduce text fără să vă faceți griji cu privire la schimbarea canalului.

MyRemote*

Controlați-vă televizorul și înregistrați din mers fără telecomandă cu ajutorul unei simple aplicații. Transformați-vă tableta sau smartphone-ul într-o telecomandă universală cu toate opțiunile telecomenzii dvs. originale, plus funcții suplimentare, cum ar fi introducerea de text. Funcția SimplyShare transmite conținut pe televizorul dvs. Comutați transmiterea unei emisiuni digitale pe dispozitivele dvs. utilizând Wi-Fi smart screen. Rămâneți informați înregistrându-vă programele preferate din mers cu ajutorul înregistrării MyRemote. Nu trebuie decât să parcurgeți conținutul din Ghidul de programe TV pentru a alege ce emisiuni să înregistrați pentru a le viziona mai târziu. Un Smart TV merită o aplicație cu adevărat inteligentă.

Wi-Fi Miracast™*



Urmăriți ce doriți, unde doriți, când doriți. Redați conținutul de pe dispozitive și vizualizați-l pe ecranul mare. Partajați fotografiile pe smartphone, laptop sau altele. Conexiunile sunt ușor de configurat și tehnologia funcționează pe mai multe dispozitive.

Specificații

Ambilight

- Funcții Ambilight: Adaptare la culoarea peretelui, Mod de iluminare odihnitoare
- Versiune Ambilight: XL pe 4 laturi

Imagine/Ecran

- Raport lungime/lățime: 16:9
- Dimensiune diagonală ecran (inchi): 60 inch
- Dimensiune diagonală ecran (metric): 152 cm
- Afișaj: LED Full HD

- Rezoluție panou: 1920 x 1080p
- 3D: Easy 3D, Jocuri pe ecran complet pentru 2 jucători*, Reglarea adâncimii 3D, Conversie 2D în 3D
- Luminozitate: 450 cd/m²
- Îmbunătățiri ale imaginii: Procesor de imagine Perfect Pixel HD, Perfect Motion Rate 900 Hz, Micro Dimming Pro, Contrast local, Perfect 3D Natural Motion, Super rezoluție

Rezoluție de afișare acceptată


- Intrări computer: până la 1920x1080 @ 60 Hz
- Intrări video: 24, 25, 30, 50, 60 Hz, până la 1920x1080p

Tuner/Recepție/Transmisie


- TV digital: DVB-T/T2/C/S/S2, Acceptă Astra HD+, Freeview HD*
- Redare video: NTSC, PAL, SECAM
- Acceptă MPEG: MPEG2, MPEG4

Connections

Side

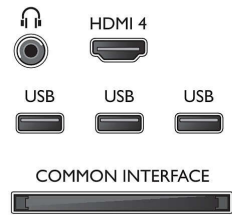

Rear

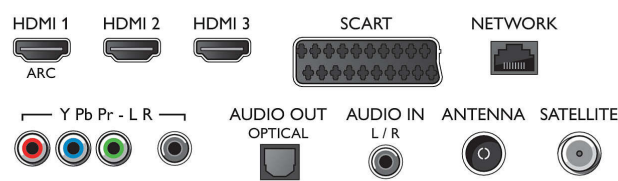

Specificații

Smart TV

- TV interactiv: HbbTV*
- Ghid de programe TV*: Ghid electronic de programe (8 zile)
- Aplicații SmartTV*: Televizorul care recuperează, Netflix*, Aplicații online, Magazine video online, Deschideți browser-ul de Internet, YouTube
- Social TV: Facebook, Skype, Twitter

Aplicații multimedia

- Formate de redare video: Container: AVI, MKV, H264/MPEG-4 AVC, MPEG-1, MPEG-2, MPEG-4, WMV9/VC1
- Formate redare muzică: AAC, MP3, WMA (v2 până la v9.2)
- Formate redare imagini: JPEG

Interacțiune cu utilizatorul

- Interacțiune wireless: SimplyShare, Client și server Multiroom*, Telecomandă cu introducere inteligentă a textului, Telecomandă cu pointer*, Certificat Wi-Fi Miracast*
- Program: Pauză TV, Înregistrare USB*
- Ușor de instalat: Autodetectare dispozitive Philips, Expert de conectare dispozitiv, Expert de instalare rețea, Expert de configurare a setărilor
- Ușurință în utilizare: Buton Home multifuncțional, Manual de utilizare pe ecran
- Upgrade al firmware-ului: Expert pentru upgrade-ul automat al firmware-ului, Posibilitate de upgrade al firmware-ului prin USB, Upgrade de firmware online
- Ajustări format ecran: Autocompletare, Autozoom, Extindere film 16:9, Super zoom, Nescalat, Ecran lat
- Indicator putere semnal
- Teletext: Hipertext - 1200 pagini
- Aplicația My Remote*: Control, Înregistrare MyRemote, Simply Share, Ghid TV, Wi-Fi Smart Screen

Procesare

- Putere de procesare: Quad Core

Sunet

- Putere de ieșire (RMS): 25W (15W + 10W)
- Îmbunătățirea sunetului: Egalizator automat pentru volum, Sunet clar, Incredible Surround, Bas pur
- Caracteristici audio: 3D wOOx, Smart Stereo

Conectivitate

- Număr de conexiuni HDMI: 4
- Caracteristici HDMI: 3D, Audio Return Channel
- Număr de intrări componente (YPbPr): 1

- EasyLink (HDMI-CEC): Pass-through telecomandă, Control sistem audio, Sistem în standby, Adăugare plug & play la ecranul principal, Comutare subtitrare automată (Philips), Legătură Pixel Plus (Philips), Redare la o singură atingere
- Număr de mufe SCART (RGB/CVBS): 1
- Număr de USB-uri: 3
- Conexiune wireless: Wi-Fi 11n integrat
- Alte conexiuni: Antenă IEC75, Interfață comună Plus (CI+), Ethernet-LAN RJ-45, Ieșire audio digitală (optică), Intrare audio S/D, Ieșire căști, Conector pentru servicii

Alimentare

- Sursă de alimentare rețea: 220 - 240 V CA 50/60 Hz
- Temperatură ambient: între 5 °C și 35 °C
- Consum în standby: < 0,1 W
- Clasă de etichetare energetică: A+
- Etichetă energetică UE: 79 W
- Funcții economisire energie: Cronometru oprire automată, Mod Eco, Senzor de lumină, Dezactivare imagine (pentru radio)
- Consum de energie în modul oprit: < 0,1
- Consum anual de energie: 110 kWh

Accesorii

- Accesorii incluse: 4 ochelari 3D pasivi, Cameră TV Philips PTA317, Telecomandă, 2 baterii AAA, Stativ pivotant transparent, Lavetă din microfibră pentru stativ, Cablu de alimentare, Adaptor de alimentare c.c., Adaptor de cablu Component, Ghid de inițiere rapidă, Broșură cu date juridice și pentru siguranță, Certificat de garanție
- Accesorii opționale: Ochelari 3D PTA417, Kit jocuri ochelari 3D PTA436
- Soluții de montare pe perete incluse: montare pe perete, 2 mufe, 2 șuruburi

Dimensiuni

- Lățime aparat: 1342 mm
- Înălțime aparat: 776 mm
- Adâncime aparat: 13,5 mm
- Greutate produs: 24,5 kg
- Lățime aparat (cu suport): 1342 mm
- Înălțime aparat (cu suport): 860 mm
- Adâncime aparat (cu suport): 236 mm
- Greutate produs (+ suport): 27,7 kg
- Lățime cutie: 1465 mm
- Înălțime cutie: 965 mm
- Adâncime cutie: 198 mm
- Greutate cu ambalaj inclus: 32,7 kg
- Compatibil cu suport de perete: 200 x 200 mm



Data apariției 2023-10-18

Versiune: 2.3.9

EAN: 87 12581 68615 4

© 2023 Koninklijke Philips N.V.
Toate drepturile rezervate.

Specificațiile pot fi modificate fără preaviz. Mărcile comerciale sunt proprietatea Koninklijke Philips N.V. sau a deținătorilor lor legali.

www.philips.com

* Părinții trebuie să își monitorizeze copiii în timpul vizionărilor 3D și să se asigure că nu resimt niciun disconfort de tipul celor menționate mai sus. Vizionarea 3D nu este recomandată pentru copiii cu vârsta mai mică de 6 ani, deoarece sistemul lor vizual nu este încă dezvoltat complet.

* Televizorul suportă recepția DVB de emisiuni 'Free to air'. Este posibil ca anumiți operatori DVB să nu fie suportați. O listă actualizată puteți găsi în secțiunea Întrebări frecvente pe site-ul de asistență Philips. Pentru unii operatori, se cere acces condiționat și abonament. Pentru informații suplimentare, contactați-vă operatorul.

* Consum de energie în kWh pe an, conform consumului televizorului pentru 4 ore de funcționare pe zi, timp de 365 zile. Consumul real de energie variază în funcție de modul în care este utilizat televizorul.

* EPG și vizibilitatea curentă (până la 8 zile) depind de țară și de operator.

* Aplicația MyRemote și funcțiile corelate variază în funcție de modelul de televizor și țară, precum și de modelul dispozitivului inteligent și sistemul de operare. Pentru mai multe detalii, vizitați: www.philips.com/TV.

* Pentru aplicații Smart TV, vizitați www.philips.com/TV pentru a descoperi oferta de servicii din țara dvs.

* Înregistrare USB numai pentru canale digitale, înregistrările pot fi limitate de protecția împotriva transmiterii (CI+). Se pot aplica restricții în funcție de canal și țară.

* Compatibilitatea depinde de certificarea wifi miracast pentru Android 4.2 sau o versiune ulterioară. Pentru mai multe detalii, consultați documentația dispozitivului dvs.