



Philips
TV profissional

19" HeartLine
com Android™



19HFL5114W

TV de cabeceira profissional

Com Chromecast built-in™.

Ofereça acesso à Google Play™ Store integrado ao Chromecast™ e muito mais. Desenvolvida para visualização privada em ambientes de saúde, esta TV de cabeceira equipada com Android combina funcionalidade intuitiva com design para uso médico.

Projetada para a área da saúde. Feita para pacientes.

- Chromecast integrado. Acesse conteúdo na tela grande
- Fácil de limpar. Vidro frontal resistente. Borda protetora
- Fácil de usar. Controles de toque integrados iluminados na parte de trás
- Entrada para fones de ouvido isolada de modo galvânico
- Google Play Store. Encontre. Assista. Reproduza
- Estrutura antimicrobiana que inibe ativamente o desenvolvimento de bactérias
- Iluminação de leitura. Proporcionar aos pacientes a liberdade para ler, seja de dia ou de noite

Instalação rápida. Controle total.

- AppControl. Instale e gerencie aplicativos remotamente e com segurança
- CMND e Controle. Operar, atualizar, manter
- Fonte de alimentação de nível médico
- O MyChoice é compatível. Solução pay-to-view integrada
- Cabo de alimentação CC longo opcional para a instalação de um suporte para parede

PHILIPS

Destques

Chromecast integrado

Ative a transmissão wireless de filmes, apresentações e muito mais sem complicações, a partir de dispositivos inteligentes (celulares, laptops, tablets) para sua TV profissional Philips com Android. O Chromecast é econômico, não requer hardware adicional e é seguro para uso profissional. Os usuários só precisam tocar no ícone do Chromecast no dispositivo inteligente para iniciar a transmissão de conteúdo de milhares de aplicativos habilitados para transmissão: o dispositivo inteligente torna-se o controle remoto.

Google Play Store

Acesso ilimitado à Google Play Store com um único toque, o que facilita adicionar aplicativos, jogos, músicas, filmes e muito mais à TV profissional Philips.

Vidro frontal resistente.

O vidro frontal é plano e mais resistente, facilitando sua limpeza. O vidro é hidrofóbico, repele marcas de dedo e seus botões não salientes significam ausência de ranhuras pelas quais os germes podem entrar. Os controles sensíveis ao toque integrados podem ser desativados para limpeza por meio de um botão na parte de trás da TV.

Fácil de usar.

O painel frontal da TV Philips Professional Healthcare TV apresenta controles de toque integrados. Controles essenciais estão posicionados de modo conveniente e se iluminam quando o paciente aproxima um

dedo na direção deles, garantindo facilidade de operação.

Iluminação de leitura.

Proporciona a liberdade para ler, seja de dia ou de noite. Uma iluminação para leitura com total praticidade está posicionada sob o bisel inferior desta Philips Professional Healthcare TV. A luz é operada por um botão na parte da frente do painel de controle sensível ao toque: o botão acende ao aproximar um dedo ou a mão.

Fones de ouvido isolados

O isolamento galvânico garante que a conexão mais segura possível entre os fones de ouvido do paciente e a TV Philips Professional Healthcare. Não há passagem de corrente do circuito dos fones de ouvido ao ambiente elétrico ao redor. Garante a proteção tanto do paciente quanto dos instrumentos médicos sensíveis.

CMND e Controle

Coloque a sua rede de monitores em funcionamento a partir de uma conexão local (LAN ou RF). O CMND e Controle permite que você realize funções essenciais, como controlar entradas, atualizar softwares e monitorar o status do monitor. Não importa se você é o responsável por uma ou mais TVs.

AppControl

Assuma controle total e centralizado dos aplicativos instalados nas TVs profissionais da Philips. O AppControl permite instalar, excluir e gerenciar aplicativos em TVs selecionadas ou em toda a sua rede, dando-lhe a capacidade de

oferecer experiências personalizadas para os seus hóspedes e clientes, independentemente de quantas TVs você esteja gerenciando.

Solução pay-to-view integrada

Oferta de conteúdo pay-to-view em qualquer situação, desde o pagamento para acesso a todos os canais, a conteúdo premium selecionado. O MyChoice é uma solução integrada que permite aos telespectadores acessarem canais pay-per-view por meio de um código ou um cartão.

Fonte de alimentação de nível médico

Esta TV Philips Professional Healthcare incorpora uma fonte de alimentação em conformidade com os padrões EN/IEC 60601-1 e EN/IEC 60601-1-2.

Cabo de alimentação CC longo opcional

Cabo de alimentação CC longo opcional para a instalação de um suporte para parede

Estrutura antimicrobiana

Os germes se tornaram um problema crescente em hospitais e ambientes clínicos no mundo todo, pois podem causar infecções perigosas. As TVs Philips CareSuite estão preparadas para esse desafio com um aditivo antimicrobiano compatível JIS Z2801 no material da estrutura, tornando-o parte integral da estrutura da TV. Seu bem-estar e o dos pacientes são assegurados por esse escudo protetor que impede o crescimento dos microrganismos mais comuns como "Staphylococcus aureus" (gastroenterite), "Escherichia coli" (E Coli) e "Klebsiella" (pneumonia), por exemplo.

Especificações

Imagem/tela

- Medida diagonal da tela (polegadas): 19 polegadas
- Medida diagonal da tela (mm): 47 cm
- Visor: TV LED HD
- Resolução de imagem: 1366 x 768p
- Brilho: 250 cd/m²

Sintonizador/Recepção/Transmissão

- TV Digital: DVB-T/T2/C, HEVC FHD (até 1080p60)
- TV analógica: PAL
- Reprodução IP: Multicast, Unicast, HLS, Canais de aplicativo OTT

Android TV


- Sistema operacional: Android TV™ 9 (Pie)

- Aplicativos pré-instalados: Netflix*, YouTube, Google Play Store*, Google Play Filmes, Google Play Games, YouTube Music
- Tamanho da memória (Flash): 16 GB*

Recursos Hospitality

- Modo hotel: Limitação de volume, Ativação do controle de configurações, Bloquear menu de instalação, Bloqueio de menu, Bloqueio de controle local, Modo Prison
- Controle de alimentação: Modo de início rápido, Liga automaticamente, Desligamento automático
- Sua marca: Tela inicial personalizável, Aplicativo de boas vindas personalizável, Nome do local (ID Geonames), CMND&Criar, Painel de controle personalizado (HTML&APK)

- CMND&Controle: Editor de canais off-line, Editor de configuração off-line, Gerenciamento remoto por IP/RF, Gerenciamento de grupo de TV, Atualizações locais via USB, Clonagem inicial instantânea
- Controlar: AppControl, Controle da TV com Android original JEDI, JSON API para controle de TV JAPIT, Protocolo serial Xpress, Crestron Connected, Joystick
- DRM interativa: VSecure, Playready Smoothstreaming, Securemedia
- Geração de receita: MyChoice
- CMND e check-in: Nome do hóspede, Idioma do hóspede, Mensagens, Fatura na TV, Check-out expresso
- Compartilham: Chromecast integrado,

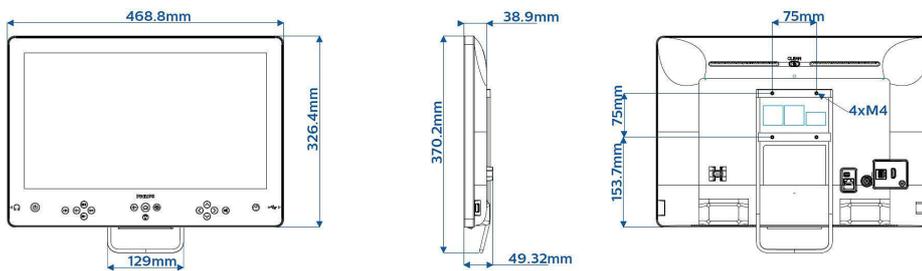

Especificações

Compartilhamento seguro, Compartilhamento de rede gerenciada

- Conforto: Google Assistente*, Login na conta do Google, Previsão do tempo, >40 idiomas de menu suportados, Relógio no modo DESLIGADO, TV temática, Alarme do despertador, Timer desl. aut.

Recursos de saúde

- Controlar: Vários controles remotos, Compatível com o sistema de chamado de enfermagem, Botões iluminados de controle sensível ao toque
- Conforto: Iluminação de leitura, Sensor de proximidade, Suporte da TV, TalkBack, Alto-falante principal independente no modo mudo, Função de bloqueio para limpeza
- Segurança: Vidro temperado, Isolamento duplo classe II, Resistente a chamas, Saída para fone de ouvido com isolamento galvânico, IEC/EN60601-1
- Higiênico: Vidro frontal antimarcas de dedos, Revestimento hidrofóbico, Design de Smooth Backcover, Estrutura antimicrobiana JISZ2801
- EMC: IEC/EN60601-1-2

Multimídia

- Suporte à reprodução de vídeo: Formatos: H.264/MPEG4 AVC, MPEG1, MPEG2, MPEG4, WMV9/VC1, HEVC, Contêineres: AVI, MKV, VP9
- Suporte a formatos de música: MP3, AAC, WAV, WMA (v2 a v9.2), WMA-PRO (v9 e v10)
- Suporte a formatos de legenda: SRT, SMI, TXT
- Suporte a formatos de imagem: JPG, PNG, BMP, GIF
- Resolução de vídeo compatível na USB: até 1920 x 1080p a 60 Hz

Áudio

- Potência de saída de som: 5 (2x2,5) W
- Saída para alto-falante de banheiro: 1,5 W Mono 8 Ohm
- Alto-falantes: 2,0, Na parte de baixo
- Recursos sonoros: DTS-HD, Compatível com Dolby Atmos, Dolby MS12D, AC-4, Som de estúdio DTS

Lig/Desl

- Temperatura ambiente: 0 °C a 40 °C
- Entrada: 12 V CC
- Consumo de energia no modo de espera: <0,5 W
- Fonte de alimentação externa: 50 a 60 Hz, CA 100 a 240 V

- Classe do rótulo de energia: F
- Etiqueta de consumo de energia da UE: 15 W
- Recursos de economia de energia: Modo econômico
- Número de registro do EPREL: 341539

Acessórios

- Conteúdo: Adaptador de energia CC, Cabo de energia CC de 1,5 m, Cabo de energia CA, Folheto de garantia, Folheto com informações legais e de segurança
- Opcional: Cabo de energia CC de 3 m 22AV1965A/12, Controle remoto por voz 22AV2025B/00, Controle remoto digital 22AV2005B/00, Controle remoto Easy 22AV1601B/12, Controle remoto Healthcare 22AV1604B/12, RC de configuração RC 22AV9574A/12

Conexão Wireless

- Rede local wireless: 802.11 ac, Wifi-Direct

Conectividade lateral

- Saída para fone de ouvido: Minitomada
- USB1: USB 2.0

Conectividade traseira

- Saída para alto-falante de banheiro: Minitomada
- Controle externo: RJ-48
- Antena LNA: IEC-75
- HDMI1: HDMI 1.4
- Ethernet (LAN): RJ-45

Recursos de conectividade

- RJ48: Entrada/saída de IR, Interface Serial Xpress
- EasyLink (HDMI CEC): Reprodução com um toque, Modo de espera do sistema, Passagem RC, controle de áudio do sistema
- HDMI: ARC (todas as portas), Seleção de entrada automática

Design

- Cor: Branco

Dimensões

- Peso do produto: 3,45 kg
- Suporte para instalação em parede: 75 x 75 mm, M4
- Definir dimensões (excl. alça): (WxHxD) 469x326x39/49 mm
- Peso do produto (+alça): 3.8 kg



Data de emissão
2024-03-29

Versão: 5.0.1

EAN: 87 18863 02384 6

© 2024 Koninklijke Philips N.V.
Todos os direitos reservados.

As especificações estão sujeitas a alterações sem aviso prévio. As marcas registradas são de responsabilidade da Koninklijke Philips N.V. ou de seus representantes legais

www.philips.com

* Netflix: aplicam-se termos e condições específicos que precisam ser aprovados e aplicados para ativação do aplicativo.

* A disponibilidade do Google Assistente depende das configurações de país e idioma. Para usar o Google Assistente, é necessário um controle remoto opcional com função de voz.

* A disponibilidade de recursos dependerá da implementação escolhida pelo integrador.

* A Philips não garante a disponibilidade ou a continuidade do funcionamento correto de aplicativos.

* A memória livre real pode ser inferior devido à pré-configuração do dispositivo

* Consumo de energia normal no modo ativado em conformidade com IEC62087 Ed. 2. O consumo de energia real dependerá de como a televisão é usada.

* Essa TV contém chumbo em apenas algumas peças e alguns componentes em que não há alternativas tecnológicas de acordo com as cláusulas de isenção existentes sob a Diretiva RoHS.

* Android e Google Play e Chromecast são marcas comerciais da Google LLC