



Philips  
Professionelt LCD-TV

**47" Pro+**  
LCD  
DVB-T/C MPEG-4\*



**47HFL4381D**

## Mere komfort for dine gæster

Philips digitale LCD-TV til hotelbranchen

Dette moderne TV til hotelbranchen giver mere komfort for gæsterne, da de bl.a. kan tilslutte deres egne enheder. Det giver dig også mulighed for at vise DVB-T HD-kanaler for dine gæster.

### Mest rentabel

- Set-top-boks kompatibel
- USB-kloning af alle indstillinger giver hurtig installation

### Bæredygtig og sikker

- Miljøvenligt design og brandhæmmende kabinet

### Oplevelsen tilpasses til gæsten

- Begrænsning af lydstyrke
- En samlet kanaloversigt til analoge og digitale kanaler
- LCD-skærm til Full HD 1920x1080 pixel
- Brugervenlig fjernbetjening til hotelbranchen
- Den attraktive kanaloversigt giver let navigation

### Avancerede hotelfunktioner og fremtidssikret

- Programmering af startkanal
- MPEG-4 HDTV-modtagelse via DVB-T og DVB-C-tuner med CI+\*
- Velkomstmeddelelse på skærmen


# PHILIPS

## Vigtigste nyheder

### Set-top-boks kompatibel

Dette hotel-TV kan sluttes til en set-top-boks med tænd SCART og Serial Express Lite-protokol.

### USB-kloning

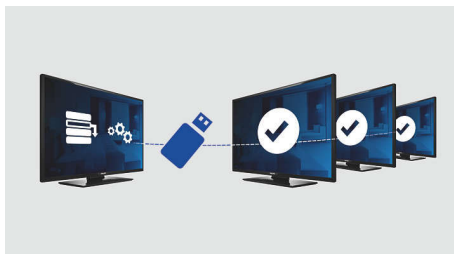

Med denne funktion kan du på mindre end ét minut nemt kopiere alle programmerings- og kanalprogrammeringsindstillinger fra et TV til et andet. Funktionen er med til at sikre ensartethed på dine TV og reducerer installationstiden og omkostningerne væsentligt.

### Velkomstmeddelelse

En velkomstmeddelelse vises på skærmen, hver gang der tændes for TV'et.

### Begrænsning af lydstyrke

Denne funktion fastlægger på forhånd det interval for lydstyrke, som TV'et kan bruge. Dermed undgår du at skulle regulere lydstyrken ved høje lydniveauer, og du forstyrrer ikke dine naboer.

### En samlet kanaloversigt

En samlet kanaloversigt til analoge og digitale kanaler. Dette giver gæsterne mulighed for at zappe problemfrit mellem analoge og digitale kanaler.

### LCD-skærm til ægte HD 1920x1080 pixel (PB)

Denne skærm har en opløsning, som kaldes ægte HD. Med den mest moderne LCD-skærmteknologi har den en ægte high definition widescreen-opløsning på 1920 x 1080p. Dette er den højeste opløsning, der kan sendes med HD-teknologi. Det sikrer den bedst mulige billedkvalitet fra HD-indgangssignaler i ethvert format. Den producerer strålende klare, flimmerfri progressive scan-billeder med optimal lysstyrke og fremragende farver. Dette levende og skarpe billede er en fantastisk oplevelse.

### Fjernbetjening til hotelbranchen

Denne stilfulde fjernbetjening er særligt designet til anvendelse i hotelbranchen. For at sikre nem anvendelse for gæsten er de vigtigste knapper og funktioner praktisk placeret på fjernbetjeningen. Desuden leveres de fleste fjernbetjeninger til hotelbranchen med en batteri-tyverisikring, en funktion, der bidrager til en effektiv hoteldrift.

### Miljøvenligt design

Bæredygtighed er en væsentlig del af Philips' måde at gøre forretning på. Philips-TV er designet og fremstillet i overensstemmelse

med vores EcoDesign-principper, som har til formål at minimere den samlede indvirkning på miljøet gennem et lavt strømforbrug, fjernelse af skadelige stoffer, lavere vægt, mere effektiv emballage og større genanvendelighed. Philips-TV har også et specielt kabinet fremstillet af brandhæmmende materiale. Uafhængige test udført af brandfolk har vist, at mens TV nogle gange kan gøre brande, der er opstået som følge af ydre årsager, mere voldsomme, vil Philips-TV ikke forværre branden.

### Programmering af startkanal

Perfekt til in house-reklame eller informationskanaler, da det er muligt at vise en foruddefineret kanal, når TV'et tændes.

### Attraktiv kanaloversigt

Den attraktive kanaloversigt omfatter tydelige og intuitive knapper med let forståelig vejledende grafik, der gør det let at finde dine yndlingskanaler.

### MPEG-4 DVB-T/c CI+

Med HDTV kan du se TV i den bedst mulige billed- og lyd kvalitet, uden ekstra set-top-boks. Takket være den indbyggede tuner, som understøtter DVB-Terrestrial- og DVB-Cable-signaler til både MPEG-2 og MPEG-4-formater, kan du modtage high definition-TV-programmer i helt fantastisk kvalitet. Derudover kan du med Common Interface Plus (CI+) nyde førsteklasses high definition-indhold direkte på dit TV.

# Specifikationer


## Billede/display

- Billedformat: Widescreen
- Diagonal skærmstørrelse (tommer): 47 tommer
- Diagonal skærmstørrelse (metrisk): 119 cm
- Panelopløsning: 1920 x 1080p pixel
- Lysstyrke: 500 cd/m<sup>2</sup>
- Billedforbedring: 3/2 – 2/2 Motion Pull-Down, 3D-kamfilter, Aktiv kontrol + lysføler, Farveforbedring,

- Farvetransientsforbedring, Digital støjreduktion, Forbedring af luminanstransient, Dynamisk kontrastforbedring, Pixel Plus HD
- Skærmtype: Fuld HD LCD W-UXGA Act. matrix
- Svartid (typisk): 5 ms
- Betragtningvinkel: 178° (V)/178° (L)
- Større skærmopløsning: Anti-refleksbehandlet skærm

## Understøttet skærmopløsning

- Computer-formater: 640 x 480, 60 Hz, 800 x 600, 60 Hz, 1024 x 768, 60 Hz, 1280 x 1024, 60 Hz, 1360 x 768, 60 Hz, 1600 x 1200, 60 Hz
- Videoformater: 480i, 60 Hz, 480p, 60 Hz, 576i, 50 Hz, 576p, 50 Hz, 1080i, 50, 60 Hz, 720p, 50, 60 Hz, 1080p, 24, 25, 30 Hz, 1080p, 24, 50, 60 Hz

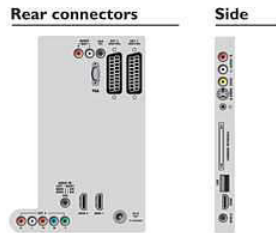

# Specifikationer

## Tuner/modtagelse/transmission

- Antenneindgang: 75 ohm koaksial (IEC75)
- Tunerbånd: Hyperbånd, S-kanaler, UHF, VHF
- TV-system: PAL I, PAL B/G, PAL D/K, SECAM B/G, SECAM D/K, SECAM L/L', DVB COFDM 2 K/8 K
- Digital TV: DVB-C MPEG-4\*, DVB-T MPEG-4\*
- Videoafspilning: PAL, SECAM, NTSC

## Multimedieprogrammer

- Multimedietilslutning: USB
- Afspilningsformater: MP3, JPEG-stillbilleder, MPEG-1, MPEG-2

## Komfort

- Nem installation: Plug and Play, ATS (Automatic Tuning System), Finindstilling, Digital PLL-tuning, ACI (Automatic Channel Install), Programnavn, Navngivning af automatisk programindstilling, Automatisk lagring, Kloning af TV-indstillinger via USB, Låsning af installationsmenu, Adgang til menuen Sikkerhed, Tastaturlås
- Brugervenlig: Automatisk lydstyrkejustering (AVL), 1 kanaloversigt analog/digital, On-Screen Display, Programoversigt, Grafisk brugergrænseflade
- Ur: Sleep-timer
- Komfort: Hotelgæst-funktioner, Tænd automatisk, Velkomstmeddelelse, Meddelelsesindikator, Startkanal, Begrænsning af lydstyrke, Sleep-timer
- Skærmformat-justeringer: Filmudvidelse 16:9, Widescreen, Super Zoom, Automatisk formatomskiftning
- Elektronisk programguide: Now + Next EPG
- Fjernbetjening: registrering af lavt batteriniveau, batterityverisikring
- Fjernbetjeningstype: 22AV1104
- Tekst-TV: 1000 siders smarttekst
- Andet udstyr: Kensington-lås
- Firmwareopgradering: Lokal opgradering af al TV-software, Firmwareopgradering via USB
- Tekst-TV-funktioner: 4 favoritsider

## Healthcare

- Kontrol: Multifjernbetjening
- Sikkerhed: Dobbelt isoleret Klasse 2
- Komfort: Hovedtelefonudgang

## Lyd

- Udgangseffekt (RMS): 2 x 10 W
- Lydsystem: NICAM stereo
- Lydforbedring: Incredible Surround, Diskant- og basregulering

## Højttalere

- Indbyggede højttalere: 2

## Tilslutningsmuligheder

- Tilslutningsmuligheder: Serial Xpress™-grænseflade, Hurtig infrarød gennemsløfning, USB 2.0
- Antal HDMI-tilslutninger: 2
- Antal Scart: 2
- EasyLink (HDMI-CEC): Afspilning med ét tryk, System-standby
- Tilslutninger på forsiden/siden: Audio L/R ind, CVBS-indgang, Hovedtelefonudgang, S-Video-indgang, USB 2.0, HDMI v1.3
- Ext 1 SCART: Lyd L/R, RGB
- HDMI 1: HDMI v1.3
- Ext 2 SCART: Lyd L/R, RGB
- HDMI 2: HDMI v1.3
- Andre tilslutninger: konstant lydniveau, S/PDIF-udgang (koaksial), PC-indgang VGA, PC-lydindgang, Common Interface
- Ext 3: Audio L/R ind, YPbPr

## Strøm

- Lysnet: 220-240 V, 50 Hz
- Omgivende temperatur: 5-35°C
- Strømforbrug: 250 W
- Standby-strømforbrug: 0,15 W

## Miljøspecifikationer

- Sikkerhed: Brandhæmmende kabinet
- Strømbesparelestilstand
- SmartPower Eco

## Tilbehør

- Medfølgende tilbehør: Fjernbetjening, Batterier til fjernbetjening, Netledning, Bordstand, Garantibevis
- Ekstra tilbehør: Opsætning af fjernbetjening RC2573GR, Vægmontering (vippe) 22AV3200/10

## Mål

- Bredde: 1149 mm
- Højde: 712 mm
- Dybde: 88 mm
- Produktvægt: 22,1 kg
- Bredde (med stand): 1149 mm
- Højde (med stand): 770 mm
- Dybde (med stand): 295 mm
- Produktvægt (+ stand): 26,1 kg
- Bredde (emballage): 1389 mm
- Højde (emballage): 794 mm
- Dybde (emballage): 266 mm
- Vægt inkl. emballage: 32,6 kg
- Kan monteres på en væg: 400 x 400 mm



Udgivelsesdato  
2024-03-23

Version: 1.1.4

EAN: 87 12581 51112 8

© 2024 Koninklijke Philips N.V.  
Alle rettigheder forbeholdes.

Specifikationer kan ændres uden varsel. Varemærker tilhører Koninklijke Philips N.V. eller deres respektive ejere.

[www.philips.com](http://www.philips.com)



\* Spørg din Philips-repræsentant, hvis du ønsker flere oplysninger om lande, der anvender DVB-T.