



Philips  
專業顯示器

65 吋 MediaSuite  
採用 Android™



65HFL5214U

## 更聰明的連線能力

搭配內建 Chromecast 與 Netflix

專為快節奏世界所設計的 MediaSuite，精選先進連線能力與靈活多元的組態設定。內建 Chromecast 功能讓串流快速簡單，而 Android™ 及 Google Play 商店更提供無限可能。

### 適用於各種場合

- 內建 Chromecast™ 可讓您輕鬆分享內容
- 整合式 Netflix 搭配專屬遙控按鈕
- Google Assistant™ 提供更快速、更聰明的控制功能
- Android 更新提供最新功能
- Google Play 商店存取應用程式與媒體
- 可自訂 UI 讓標誌和色彩擁有個人風格
- 關閉模式的類比時鐘顯示器

### 動力強大

- 即時初始複製，安裝更快速
- 使用 CMND & Check-in 建立自訂體驗
- 以 CMND & Control 操作、監控並維護
- 使用 AppControl 遠端安裝及管理應用程式

**PHILIPS**

## 焦點

### AppControl

完全集中控制安裝在飛利浦專業顯示器上的應用程式。AppControl 可讓您在所選的顯示器或整個網路上安裝、刪除和管理應用程式，無論管理多少台大型顯示器，都能為訪客和客戶提供個人化的體驗。

### CMND & Check-in

讓訪客感到賓至如歸。CMND & Check-in 可讓您使用姓名和所說語言等個人資訊，建立個人化的體驗。無論是為飯店房客加入接待巧思、簡化帳單處理程序，或是提供多個頻道套裝方案，都能輕鬆完成。

### 採用 Android

Android 系統的飛利浦專業顯示器操作快速、用途廣泛、瀏覽容易。顯示器已針對原生 Android 應用程式進行最佳化，您也可以直接在顯示器上安裝網路應用程式。自動更新功能可確保應用程式保持最新狀態。

### 內建 Chromecast

以最高 4K 解析度，立即安全地從智慧型裝置 (行動電話、筆記型電腦、平板電腦) 投

放電影、簡報等內容。具有經濟效益的 Chromecast 不需要額外硬體，且安全性高，適合專業人士使用。使用者只要輕觸智慧型裝置上的 Chromecast 圖示，即可開始自數千個啟用投放功能的應用程式串流內容，讓智慧型裝置變身遙控器。

### 可自訂的 UI

飛利浦 MediaSuite 具備瀏覽方便的清晰使用者介面 (UI)，可自訂專屬品牌。輕鬆地在搜尋列新增個人標誌和色彩，以增加品牌能見度。

### Google Assistant™

選購啟用 Google Assistant™ 的遙控器 (22AV2025B/00)，即可控制語音，更快獲知答案。開啟 YouTube。調高音量。播放您最愛的歌曲，並取得您所需的所有資訊，例如天氣更新、待辦事項、甚至是語音翻譯，都能瞬間完成。有了 Google Assistant™，便能開創無限可能。

### Google Play 商店存取

完整存取整個 Google Play 商店，讓您輕鬆地在飛利浦專業級顯示器上新增應用程式、遊戲、音樂、電影和更多內容。目錄中每天都有新的商業工具和額外的娛樂選項，確保您隨時能夠掌握最新的全球趨勢。

### 整合式 Netflix

整合式 Netflix 的存取功能讓您更輕鬆、更快速、更方便地從帳戶觀賞最新電影和節目。不需要任何外接播放機或衛星電視，有效降低營運成本，同時保持整齊時尚的外觀。遙控器上的 Netflix 專屬按鈕便於立即存取，使用更有效率。啟動 Netflix 有其條款與條件。

### CMND & Control

透過區域 LAN 連線執行您的顯示器網路。CMND & Control 可讓您執行各項重要功能，例如更新軟體與設定，以及監控顯示器狀態。無論是要掌握一部或多部顯示器，CMND & Control 都能讓您輕鬆管理。

# 規格

## 畫面 / 顯示

- 對角畫面尺寸 (吋): 65 吋
- 螢幕對角尺寸 (公制): 164 cm
- 顯示器: 4K Ultra HD LED
- 面板解析度: 3840x2160p
- 亮度: 340 cd/m<sup>2</sup>
- 對比率 (一般): 1200:1
- 動態螢幕對比: 500000:1

## 支援的螢幕解析度

- HDMI: 高達 3840x2160p@60Hz
- USB、LAN: HEVC: 高達 3840x2160@60Hz, 其他: 高達 1920x1080p@60Hz

## 調諧器 / 接收 / 傳送

- IP 播放: 多播, 單播, HLS, OTT 應用程式頻道

## Android TV

- 作業系統: Android TV™ 9 (Pie)
- 預先安裝的應用程式: Netflix\*, YouTube, Google Play 商店\*, Google Play 電影, Google Play 遊戲, YouTube Music
- 記憶體容量 (快閃): 16GB\*

## 款客功能

- 飯店模式: 開啟設定控制, 音量限制, 安裝功能表鎖定, 功能表鎖定, 搖桿控制鎖定, 監禁模式
- 電源控制: 快速啟動模式, 自動開機, 自動關機
- 您的品牌: 可自訂主畫面, 可自訂歡迎應用程式, 地點名稱 (Geonames ID), CMND&Create, 自訂儀表板 (HTML&APK)
- CMND&Control: 離線頻道編輯器, 離線設定編輯器, 透過 IP 進行遠端管理, 大型顯示器群組管理, 透過 USB 進行本機更新, 即時初始複製
- 控制器: AppControl, JEDI 原生 Android TV 控制, JSON API for TV Control-JAPIT, Serial Xpress Protocol, Crestron 已連線, 搖桿
- 互動式 DRM: VSecure, Playready Smoothstreaming
- 收益創造: MyChoice
- 遙控器: 電量不足偵測, RC 電池門鎖, 夜光時鐘按鈕
- CMND&Check-In: 訪客名稱, 訪客語言, 訊息, 大型顯示器帳單, 快速退房
- 共用: 內建 Chromecast Ultra, 安全分享, 網路管理分享
- 便利: Google 助理\*, Google 帳戶登入, 天氣預報, >40 種支援的功能表語言, 關閉模式的時鐘, 主題大型顯示器, 鬧鈴喚醒, 睡眠定時器

## 保健功能

- 控制器: 多重遙控, 護士呼叫系統相容性
- 便利: 通話系統, 獨立主喇叭靜音
- 安全: 雙重隔離 Class II, 防燃

## 多媒體

- 支援視訊播放: 格式: H.264/MPEG4 AVC, MPEG1, MPEG2, MPEG4, WMV9/VC1, HEVC, 容器: AVI、MKV, VP9
- 支援音樂格式: MP3, AAC, WAV, WMA (v2 最高 v9.2), WMA-PRO (v9 和 v10)
- 支援字幕格式: SRT, SMI, TXT
- 支援圖片格式: JPG, PNG, BMP, GIF

## 音訊

- 音效輸出功率: 20 (2x10) W
- 浴室喇叭輸出: 1.5W 單聲道 8Ohm
- 喇叭: 2.0, 下射式
- 音效功能: DTS-HD, 相容 Dolby Atmos 杜比全景聲, Dolby MS12D, AC-4, DTS Studio Sound

## 功率

- 主電源: AC 110-240V, 50-60Hz
- 環境溫度: 0 °C 至 40 °C
- 耗電量 (一般): 99 W
- 省電功能: 環保模式, 自動關閉計時器, 光源感測器

## 配件

- 內附: 遙控器 22AV2005D, 2 枚 AAA 電池, 電源線, 邊腳架
- 選購: 語音 RC 22AV2025B/00, DOCSIS 纜線數據機 22AV1970A, 設定 RC 22AV9574A/12

## 無線連線

- 無線區域網路: 802.11 ac, Wifi-Direct

## 底部接頭

- HDMI2: HDMI 2.0 與 HDCP 2.2
- 乙太網路 (LAN): RJ-45
- HDMI3: HDMI 2.0 與 HDCP 2.2
- USB2: USB 2.0
- 外部控制: RJ-48
- 浴室喇叭輸出: 迷你插孔

## 側邊連接

- HDMI1: HDMI 2.0 與 HDCP 2.2
- 耳機輸出: 迷你插孔
- USB1: USB 3.0

## 連線增強功能


- RJ48: IR-In/Out, Serial Xpress 介面
- EasyLink (HDMI CEC): 單鍵播放, 系統待機, 遙控傳遞, 系統音訊控制
- HDMI: ARC (所有連接埠), 自動輸入選項

## 設計

- 顏色: 黑色

## 尺寸

- 設備寬度: 1446 mm
- 設備高度: 837 mm
- 設備深度: 76 mm
- 產品重量: 17.6 kg
- 設備寬度 (含機座): 1446 mm
- 設備高度 (含機座): 867 mm
- 設備厚度 (含機座): 284 mm
- 產品重量 (+ 機座): 17.8 kg
- 壁掛架相容: M6, 300 x 300 公釐

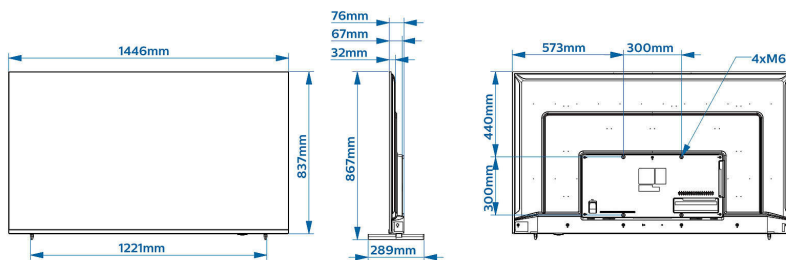

發行日期 2024-07-13

版本: 5.5.1

EAN: 87 18863 03080 6

© 2024 Koninklijke Philips N.V.

所有權利均予保留。

規格若有變更恕不另行通知。商標為 Koninklijke Philips N.V. 或其個別所有者的財產。

www.philips.com

\* Netflix: 啟用應用程式需要套用經核准的特定條款與條件。  
\* Google 助理的可用性視國家 / 地區和語言設定而定。若要使用 Google 助理, 必須使用具備語音功能的選購遙控器。  
\* 可用功能將依據整合商選擇的配備而定。  
\* 飛利浦不保證應用程式之正常運作之可用性與持續性。  
\* 因為裝置預載的緣故, 實際的可用記憶體可能更少。  
\* 本大型顯示器僅有特定零件或元件含鉛, 根據 RoHS 指令現有的免責條款, 此類部分並無任何適用的技術替代方案。  
\* Android、Google Play 和 Chromecast 為 Google LLC 的商標