

Philips
Profesyonel TV

65 inç Stüdyo

4K Ultra HD
DVB-T2/T/C HEVC

65HFL2859T



Zevkli özelliklerle

konuklarınızı etkileyin

Bu uygun maliyetli Professional TV ile konuklarınıza onlara ne kadar değer verdiğinizi gösterin. Markalı karşılama sayfası, USB ve menü aracılığıyla kurulum ve kontrol kilidi gibi özel otel özelliklerine bayılacaksınız.

Gelişmiş otel özellikleri ve gelecekteki gelişmelerle uyumluluk

- Hızlı kurulum için USB ayar kopyalama
- Analog ve Dijital kanallar için birleştirilmiş tek kanal listesi
- Konukların rahatsız olmaması için gelişmiş ses düzeyi kontrolü
- Konuklarınızı özelleştirilebilir karşılama sayfasıyla karşılayın
- Kurulum menüsü kilitleme
- Kanal listesini PC'de düzenlemek için çevrimiçi kanal düzenleyici
- Yerel kumanda kilidi ile izinsiz kullanımı önleyin

Konuklarınız için mükemmel bir izleme deneyimi ve rahatlık

- Multimedya oynatımı için USB
- Düşük güç tüketimi
- 4K Ultra HD: Daha önce görmediğiniz çözünürlük

PHILIPS

Özellikler

4K Ultra HD Çözünürlük


Geleneksel Full HD TV'lerden dört kat daha yüksek çözünürlükle yepyeni bir TV deneyimi yaşayın. 3840 x 2160 pikselin sunduğu üstün ve gerçekçi görüntüler sayesinde bu TV, yeni bir dünyaya açılan bir pencere gibidir.

Karşılama sayfası



TV seti her açıldığında bir karşılama sayfası görüntülenir. Kurulum sırasında .png formatındaki basit ve karşılama görüntüsüyle karşılama sayfası kolayca markalı hale getirilebilir ve özelleştirilebilir.

USB kopyalama

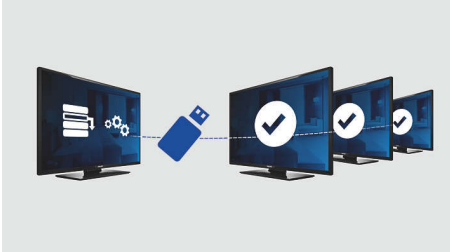

Tüm program ayarlarının bir dakikadan kısa bir sürede TV setleri arasında kolayca ve kablolu

olarak kopyalanmasını sağlar. Bu özellik, TV setleri arasında uyum sağlar ve kurulum süresini ve maliyetini önemli ölçüde düşürür.

Çevrimdışı kanal düzenleyici

Kanal listesini PC'de düzenlemek için çevrimiçi kanal düzenleyici

USB (fotoğraflar, müzik, video)



Eğlenceyi paylaşın. USB hafıza kartı, dijital kamera, mp3 çalar veya diğer multimedya cihazlarınızı TV'nizde bulunan USB portuna bağlayarak fotoğraflar, videolar ve müziğin keyfini kullanımı kolay ekran içeriği tarayıcıyla çıkarın.

Birleştirilmiş tek kanal listesi

Analog ve dijital kanallar için birleştirilmiş tek kanal listesi. Bu özellik, konunun Analog ve Dijital kanallar arasında sorunsuz şekilde geçiş yapmasına olanak verir.

Gelişmiş ses düzeyi kontrolü

Gelişmiş ses düzeyi kontrolü sayesinde TV'nin açılıştaki ses düzeyini ayarlayabilir ve TV setinin

izin verilen ses düzeyi aralığını önceden tanımlayabilirsiniz; böylece aşırı ses düzeyi ayarlarının ve yan odadaki konukların rahatsız olmasının önüne geçilmiş olur.

Yerel kumanda kilidi

Yönetici yerel kumanda kilidini devre dışı bırakarak veya etkinleştirerek TV'nin kontrol düğmeleri ile izinsiz olarak kullanılmasını önleyebilir ve otel sahiplerini ek yüklerden kurtarabilir.

Kurulum menüsü kilitleme

Konuklarınızın rahat etmesini sağlamak ve yeniden kurulum maliyetlerini önlemek için kurulum ve yapılandırma ayarlarına izinsiz erişimi engeller.

Düşük güç tüketimi

Philips TV'ler güç tüketimini minimum düzeye indirmek üzere tasarlanmıştır. Bu hem çevresel etkiyi azaltır hem de kullanım maliyetlerini düşürür.

Teknik Özellikler

Görüntü/Ekran

- En-boy oranı: 16:9
- Çapraz ekran boyutu (inç): 65 inç
- Çapraz ekran boyutu (metrik): 164 cm
- Ekran: 4K Ultra HD LED
- Ekran çözünürlüğü: 3840x2160p
- Parlaklık: 350 cd/m²
- Kontrast oranı (tipik): 4000
- İzleme açısı: 178° (Y) / 178° (D)

Desteklenen Ekran Çözünürlüğü

- HDMI: 60 Hz'de 3840x2160p'ye kadar
- Radyo: T2 HEVC: 60Hz'de 3840x2160'a kadar, Diğerleri: 60Hz'de 1920x1080p'ye kadar
- USB: HEVC: 60Hz'de 3840x2160'a kadar, Diğerleri: 60 Hz'de 1920x1080 değerine kadar

Tuner/Alım/İletim

- Dijital TV: DVB-T/T2/C, HEVC UHD (2160p60 değerine kadar)
- Analog TV: PAL, SECAM

Özellikler

- Kullanım kolaylığı: Görüntü Tarzı, Ses Tarzı
- Dijital hizmetler: Altyazılar, Teletext, MHEG, Now&Next, 8d EPG
- Yerel kumanda: Klavye (6 düğme)

Otel Özellikleri

- Otel modu: Yerel Kumanda Kilidi, Menü kilidi, Kurulum Menüsü Kilidi, Ses düzeyi sınırlama (HP dahil)
- Hapishane modu: yüksek güvenlik modu, TXT/MHEG/USB/EPG/Altyazı Kilidi
- Zamanlayıcı: Uyku Zamanlayıcısı, Uyandırma Alarmı
- Açma kontrolü: Kanal/Kaynak, Görüntü Tarzı, Ses düzeyi (HP dahil)
- Hırsızlık Önleyici: Kensington Kilidi
- Güç kontrolü: Çevreci/Hızlı başlatma
- Markanız: Karşılama Logosu
- Kopyalama ve Bellekimi güncelleme: USB üzerinden, Anında İlk Kopyalama
- Kontrol: Otomatik Kanal Güncelleme Engeli
- Uzaktan Kumanda: Kablo Bandı Hazır, Uzaktan Kumanda Pili Kapağı Kilidi
- Kanallar: Birleştirilmiş Liste, Çevrimdışı Kanal Düzenleyici

Sağlık özellikleri

- Kontrol: Çoklu Uzaktan Kumanda
- Kullanılabilirlik: Kulaklık çıkışı

Multimedya

- Video oynatma desteği: Kapsamlar: AVI, MKV, Formatlar: H.264/MPEG4 AVC, MPEG1, MPEG2, MPEG4, HEVC, TS
- Müzik formatları desteği: MP3, AAC, WAV, WMA (v2 - v9.2 arası)
- Altyazı formatları desteği: SRT, SSA SUB, ASS, SMI, TXT
- Resim formatları desteği: BMP, JPG, PNG
- USB'de Desteklenen Video Çözünürlüğü: 30 Hz'de 1920x1080p'ye kadar
- Multimedya bağlantıları: USB

Ses

- Ses çıkışı Gücü: 16 (2x8) W
- Hoparlörler: 2,0, Alttan Çıkışlı
- Ses Özellikleri: Ekolayzır, Balance, AVL, Incredible surround, Dinamik Bas, Dolby MS10

Güç

- Şebeke elektrliği: AC 220-240V; 50-60 Hz
- Ortam sıcaklığı: 5 °C - 45 °C
- Bekleme modunda güç tüketimi: $0,3\text{ W}$
- Enerji Etiket Sınıfı: A+
- AB Enerji Etiketine uygun güç: 118 W
- Güç Tasarrufu Özellikleri: Ekonomik mod
- Yıllık enerji tüketimi: 172 kWh

Aksesuarlar

- Dahili: Uzaktan Kumanda 22AV1407A/12, 2x AAA pil, Kenar Standı, Garanti Belgesi, Yasal bilgiler ve Güvenlik broşürü
- İsteğe bağlı: Kurulum RC 22AV9573A

Alt Bağlantı

- HDMI1: HDMI 2.0, HDCP 2.2
- Anten: IEC-75
- Dijital Ses çıkışı: Optik
- VGA girişi: 15 pimli D-sub

Yan Bağlantı

- USB2: USB 2.0
- Ortak Arayüz Yuvası: CI+ 1.3
- HDMI2: HDMI 2.0, HDCP 2.2, ARC
- Kulaklık çıkışı: Mini Jak

Arka Bağlantı

- Scart: CVBS, RGB, SVHS
- Komponent: YPbPr + Sol/Sağ cinch
- AV girişi: YPbPr ile paylaşılan CVBS
- USB1: USB 2.0

Bağlantı Geliştirmeleri



- EasyLink (HDMI CEC): Tek dokunuşla oynatma, Sistem bekleme, Uzaktan Kumanda geçişi

Tasarım

- Renk: Siyah

Boyutlar

- Set Genişliği: 1460 mm
- Set Yüksekliği: 838 mm
- Set Derinliği: 50 mm
- Ürün ağırlığı: 36,9 kg
- Set genişliği (stant ile): 1460 mm
- Set yüksekliği (stant ile): 903 mm
- Set derinliği (stant ile): 345 mm
- Ürün ağırlığı (+stant): 37,5 kg
- Duvara montaja uyumlu: M6, 400 x 400 mm

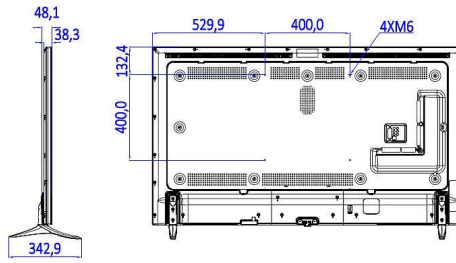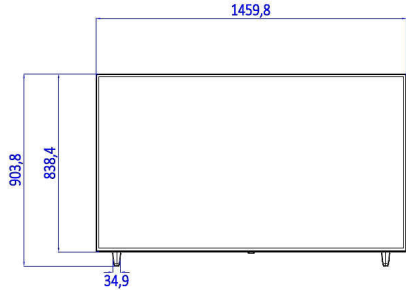

Yayın tarihi 2024-04-05

Sürüm: 2.0.1

EAN: 87 18863 00945 1

© 2024 Koninklijke Philips N.V.
Tüm hakları saklıdır.

Teknik özellikler üzerinde önceden haber vermeden değişiklik yapılabilir. Ticari markalar, Koninklijke Philips N.V. şirketi veya ilgili kuruluşlara aittir.

www.philips.com

- * Özelliklerin mevcudiyeti entegratör tarafından seçilen uygulamaya bağlıdır.
- * Tipik çalışma modu güç tüketimi IEC62087 Ed 2'ye uygun ölçülmüştür. Gerçek enerji tüketimi, televizyonun nasıl kullanıldığına bağlıdır.
- * Bu televizyon sadece teknoloji alternatiflerinin olmadığı belirli parçalar veya bileşenlerde, RoHS Yönergesi maddeleri altında mevcut muafiyet ile uyumluluk gösteren oranda kurşun içerir.