



Philips
Profesjonalny telewizor
LCD

26 cali

LCD
HD Ready

26HF5445



Uniwersalny i interaktywny telewizor dla hoteli

Telewizor LCD Philips HD Ready

Ten stylowy i energooszczędny telewizor dla hoteli jest w pełni interaktywny. Zapewnia gościom wspaniałe wrażenia wizualne i muzykę nawet w łazience oraz funkcję spersonalizowanego powitania.

Korzystne koszty eksploatacji

- Wireless SmartLoader do szybkiego klonowania ustawień
- Blokowanie menu instalacyjnego
- Złącze głośników zewnętrznych i dodatkowy zasilacz

Przystosowany do obsługi różnych systemów i przyszłych rozwiązań

- Przystawka SmartCard Xpress zgodna z systemami interaktywnymi
- Zdalna aktualizacja oprogramowania

Trwałość i bezpieczeństwo

- Funkcja oszczędności energii SmartPower
- Ekologiczna konstrukcja i trudnopalna obudowa

Wspaniałe wrażenia podczas oglądania i wygoda dla gości

- Komunikat powitalny na ekranie
- Digital Crystal Clear to żywy obraz jak w kinie
- Obrotowa podstawa antykradzieżowa

PHILIPS

Zalety

Zdalna aktualizacja oprogramowania

Oprogramowanie do telewizora, które steruje określonymi funkcjami hotelowymi, może być aktualizowane zdalnie przez certyfikowanego dostawcę systemu.

Przystawka SmartCard Xpress

Montowana z tyłu telewizora opcjonalna przystawka SmartCard Xpress umożliwia współpracę dekoderek i kart aplikacji różnych producentów z odbiornikiem telewizyjnym, udostępniając nowe funkcje w telewizorze. Telewizor można także podłączyć do zewnętrznych dekoderek i przystawek wszystkich większych dostawców systemów interaktywnych za pomocą interfejsu sterowania Serial Xpress (z obsługą protokołów UART i RS232) lub SmartPlug.

Digital Crystal Clear

Digital Crystal Clear to technologia przetwarzania obrazu, która cyfrowo reguluje i poprawia jakość obrazu, optymalizując poziom kontrastu, koloru i ostrości. Obraz zupełnie jak w kinie.

Komunikat powitalny

Zawsze po włączeniu telewizora wyświetlany jest komunikat powitalny.

Podstawa obrotowa

Ten telewizor LCD jest wyposażony w podstawę obrotową, która umożliwia gościom

regulowanie telewizora w taki sposób, aby można było oglądać telewizję z dowolnego miejsca w pomieszczeniu. Podstawę można przymocować do stołu lub mebla, aby zapewnić dodatkowe zabezpieczenie przed kradzieżą.

Wireless SmartLoader

Umożliwia proste i bezprzewodowe kopiowanie wszystkich zaprogramowanych ustawień z jednego telewizora do innych w czasie krótszym niż 1 minuta. Funkcja ta gwarantuje jednakowe ustawienia na różnych telewizorach oraz znacznie skraca czas i koszty instalacji.

Głośniki zewnętrzne i zasilanie


Telewizor jest wyposażony w złącze wzmocnionego sygnału audio, które ułatwia instalację zewnętrznych głośników, np. w łazience, eliminując konieczność ponoszenia kosztów zakupu urządzeń zewnętrznych. Dzięki dodatkowemu wbudowanemu zasilaczowi nie ma potrzeby stosowania osobnego zasilania dla systemu interaktywnego. W przypadku pracy w trybie samodzielnym dodatkowy zasilacz można wyłączyć, co pozwala oszczędzać energię.

Blokowanie menu instalacyjnego

Umożliwia zabezpieczenie ustawień instalacji i konfiguracji przed nieautoryzowanym dostępem, co zapewnia gościom najwyższy

stopień wygody i pozwala uniknąć niepotrzebnych kosztów związanych z przeprogramowaniem.

SmartPower

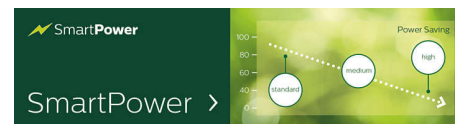

Intensywność podświetlenia można regulować oraz programować przy użyciu systemu, który pozwala ograniczyć zużycie energii do 50% i znacznie obniżyć koszty związane z energią.

Konstrukcja przyjazna dla środowiska

Równowaga jest nieodłącznym elementem działalności firmy Philips. Nasze telewizory zostały zaprojektowane i wyprodukowane zgodnie z naszymi zasadami EcoDesign, których celem jest zminimalizowanie negatywnego wpływu na środowisko poprzez niższe zużycie energii, wyeliminowanie niebezpiecznych substancji, mniejszą wagę produktu, wydajniejsze opakowanie oraz lepszy recykling. Telewizory firmy Philips posiadają także specjalną obudowę z materiału trudnopalnego. Zazwyczaj przy kontakcie z ogniem telewizory zwiększają natężenie pożaru, jednak jak wykazały niezależne badania przeprowadzane przez służby pożarnicze, telewizory firmy Philips nie podsycają płomieni.

Dane techniczne

Obraz/wyświetlacz

- Format obrazu: 16:9, Panoramiczny
- Przekątna ekranu (cale): 26 cali
- Przekątna ekranu (cm): 66 cm
- Rozdzielczość panelu: 1366 x 768p
- Jasność: 500 cd/m²
- Funkcje poprawy obrazu: Filtr grzebienny 3D, Tryb filmowy 3/2 – 2/2 pull down, Funkcja Active Control, Funkcja Contrast Plus, Digital Crystal Clear, Cyfrowa redukcja szumów (DNR), Eliminacja poszarpanych linii, Skanowanie progresywne, Dynamiczna poprawa kontrastu
- Współczynnik kontrastu (typowy): 800:1
- Typ ekranu: LCD WXGA z aktywną matrycą TFT
- Dynamiczny kontrast ekranu: 4000:1
- Czas reakcji (standardowy): 8 ms
- Kąt widzenia (poziomy): 160 stopni
- Kąt widzenia (pionowy): 150 stopni
- Funkcje poprawy ekranu: Ekran z powłoką przeciwoodblaskową

Obsługiwana rozdzielczość ekranu

- Formaty komputerowe: 640 x 480, 60, 72, 75 Hz, 800 x 600, 60, 72, 75 Hz, 1024 x 768, 60, 70, 75 Hz, 1280 x 768, 60 Hz, 1366 x 768, 60 Hz
- Formaty video: 640 x 480i – 1 Fh, 640 x 480p – 2 Fh, 720 x 576i – 1 Fh, 720 x 576p – 2 Fh, 1280 x 720p – 3 Fh, 1920 x 1080i – 2 Fh

Tuner/Odtwarzanie/Transmisja

- Wejście antenowe: 75 ohm, koncentryczne (IEC75)
- Pasma tunera: Hyperband, S-Channel, UHF, VHF
- System TV: PAL I, PAL B/G, PAL D/K, SECAM B/G, SECAM D/K, SECAM L/L'
- Liczba zaprogramowanych kanałów: 125
- Odtwarzanie video: NTSC, PAL, SECAM
- Wyświetlacz tunera: PLL

Udogodnienia

- Łatwa instalacja: Zaawansowany tryb hotelowy, Dostrajanie, Nazwa programu, Bezprzewodowe inteligentne ładowanie, Blokada klawiatury, Zabezpieczenie dostępu do menu
- Łatwa obsługa: Domyślne ustawienie głośności (AVL), Smart Picture, Smart Sound
- Wygoda użytkownika: Funkcje hotelowe, Wyłącznik czasowy, Kanał początkowy, Ograniczenie głośności, Komunikat powitalny
- Ustawienia formatu ekranu: 4:3, 7 trybów panoramicznych
- Pilot: Zabezpieczenie przed kradzieżą baterii, Wskaźnik niskiego poziomu baterii
- Typ pilota zdalnego sterowania: RC2886
- Telegazeta: Telegazeta Hypertext (1000 stron)
- Pozostałe wygody: Możliwość sprzedaży na rynku wtórnym, Blokada Kensington
- Aktualizacje oprogramowania urządzenia: Zdalna aktualizacja oprogramowania telewizora dla hoteli, Lokalna aktualizacja oprogramowania telewizora
- Języki telegazety: Cyrylica, Wschodnioeuropejski, Zachodnioeuropejski

Dźwięk

- Moc wyjściowa (RMS): 2 x 10 W
- System dźwięku: Nicam Stereo, Stereo
- Funkcje poprawy dźwięku: Domyślne ustawienie głośności, Incredible Surround

Głośniki

- Wbudowane głośniki: 2

Możliwości połączeń

- Funkcje dotyczące połączeń: Złącze RJ12, Złącze RJ45, Złącze głośników zewnętrznych, Złącze HM, Dodatkowy zasilacz 12 V/1 W, Możliwość instalacji SmartCard Xpress, Szybka kontrola w pętli podczerwieni, Interfejs Serial Xpress, Interfejs SmartPlug Xpress, Włączanie przez przewód Scart
- Liczba złącz Scart: 2
- Złącze Ext 1 Scart: Złącze audio L/P, Wejście i wyjście CVBS, RGB
- Złącze Ext 2 Scart: Złącze audio L/P, Wejście i wyjście CVBS, Wejście S-video
- Inne połączenia: Antena IEC75, Wyjście słuchawkowe, PC-In VGA
- Złącze Ext 3: Wejście audio L/P, Wejście CVBS, Wejście S-video
- Ext 4: Wejście audio L/P, YPbPr
- Ext 5: HDMI
- Ext 6: HDMI

Moc

- Zasilanie sieciowe: 100–240 V, 50/60 Hz
- Temperatura otoczenia: 5°C–40°C
- Zużycie energii: 120 W
- SmartPower w trybie wysokim: 58 W
- SmartPower w trybie niskim: 103 W
- Czynnny pobór mocy w trybie gotowości: 18 W
- Bierny pobór mocy w trybie gotowości: 2 W
- SmartPower w trybie średnim: 73 W

Charakterystyka ekologiczna

- Bezpieczeństwo: Obudowa trudnopalna

Akcesoria

- Akcesoria w zestawie: Baterie do pilota, Przewód zasilający, Pilot, Broszura gwarancyjna, Obrotowa podstawa antykradzieżowa
- Akcesoria opcjonalne: Konfigurowalny pilot RC2573GR, Wireless SmartLoader 22AV1135

Wymiary

- Szerokość urządzenia: 682 mm
- Wysokość urządzenia: 473 mm
- Głębokość urządzenia: 111 mm
- Waga produktu: 11,07 kg
- Szerokość urządzenia (z podstawą): 682 mm
- Wysokość urządzenia (z podstawą): 536 mm
- Głębokość urządzenia (z podstawą): 200 mm
- Waga produktu (z podstawą): 13.81 kg
- Szerokość pudełka: 836 mm
- Wysokość pudełka: 212 mm
- Głębokość pudełka: 592 mm
- Waga wraz z opakowaniem: 16,6 kg
- Zgodny uchwyt ścienny: 200 x 100 mm



Data wydania 2024-03-28

Wersja: 4.1.6

EAN: 87 12581 32861 0

© 2024 Koninklijke Philips N.V.
Wszelkie prawa zastrzeżone.

Dane techniczne mogą ulec zmianie bez powiadomienia.
Znaki towarowe są własnością Koninklijke Philips N.V.
lub własnością odpowiednich firm.

www.philips.com