




Philips 4000 series  
Ультратонкий  
світлодіодний телевізор  
Full HD із технологією  
Digital Crystal Clear

**55 см (22 дюйми)**

Світлодіодний телевізор Full  
HD  
DVB T/C/T2/T2-HD/S/S2

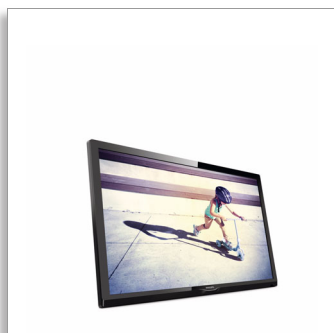

**22PFS4022**

## Ультратонкий світлодіодний телевізор Full HD

із технологією Digital Crystal Clear

Телевізор Philips 4000, створений для розваг, передає якісне зображення на невеликому екрані. Він достатньо компактний, тому його можна легко й швидко перенести з кімнати в кімнату, а мінімалістична конструкція робить його бажаним елементом інтер'єру в будь-якому місці.

### Потрібні функції в елегантній презентації

- Компактний портативний телевізор: створений бути там, де весело

### Завжди чіткі, яскраві зображення

- Digital Crystal Clear для точності, якою Ви захочете поділитися
- Світлодіодний телевізор Full HD – неперевершені LED-зображення із неймовірною контрастністю

### Зручний перегляд телевізора

- Два входи HDMI та EasyLink – вбудовані можливості підключення
- Роз'єм USB для відтворення мультимедійного вмісту

# PHILIPS

# Основні особливості

## Портативна модель

Стильний, компактний та легкий. Ваш телевізор із малим екраном дозволяє слідкувати за улюбленими програмами на кухні; тримає у курсі новин, поки Ви працюєте в гаражі; повідомляє про останні спортивні результати, коли Ви готуєте барбекю. Цей портативний телевізор полюбляє бути там, де весело!

## Digital Crystal Clear

Для природних зображень із будь-якого джерела компанія Philips створила технологію Digital Crystal Clear. Немає значення, що Ви дивитесь: свої улюблені шоу-програми, фільми, новини чи просто запросили кількох друзів на домашню вечірку – усе це принесе Вам задоволення

завдяки оптимальній контрастності, кольору та чіткості.

## Світлодіодний телевізор Full HD

Якість зображення має значення. Звичайні телевізори високої чіткості (HDTV) забезпечують якість, але Ви очікуєте більшого. Чіткі деталі зображення у поєднанні з високою яскравістю, неймовірною контрастністю та реалістичними кольорами створюють реалістичне зображення.

## Два входи HDMI з функцією EasyLink

Забудьте про клубок дротів, адже кабель HDMI перенесе з пристроїв на телевізор і сигнал зображення, й аудіосигнал. HDMI використовує нестиснені сигнали,

забезпечуючи найвищу якість сигналу від джерела до екрана. Разом із Philips Easylink Вам знадобиться лише один пульт дистанційного керування для виконання більшості операцій із телевізором, програвачами DVD та Blu-ray, телеприставкою або системою домашнього кінотеатру.

## USB (фотографії, музика, відео)

Поділіться дозволенням. Під'єднайте USB-пристрій, цифрову камеру, mp3-програвач або інший мультимедійний пристрій до USB-роз'єму на телевізорі і насолоджуйтеся фотографіями, відео та музикою за допомогою простого оглядача вмісту.

## Специфікації

### Зображення/дисплей

- Дисплей: Світлодіодний Full HD
- Розмір екрана по діагоналі: 22 дюймів / 55 см
- Роздільна здатність панелі: 1920x1080p
- Формат кадру: 4:3/16:9
- Яскравість: 250 кд/м<sup>2</sup>
- Максимальний коефіцієнт яскравості: 65 %
- Покращення зображення: Digital Crystal Clear

### Розумна взаємодія

- Програма: Стоп-кадр у телепрограмі, Запис на USB\*
- Простота у користуванні: Універсальна кнопка Home
- Можливість оновлення програмного забезпечення: Майстер автоматичного оновлення програмного забезпечення, Можливість оновлення програмного забезпечення через USB
- Індикація потужності сигналу
- Електронний довідник програм\*: Електронний довідник програм на 8 днів
- Налаштування формату екрана: Автомасштабування, Супермасштабування, Кіноформат 16:9, Без зміни масштабу, 4:3, 16:9

### Звук

- Вихідна потужність (RMS): 6 Вт
- Покращення звуку: Режим об'ємного звуку, Clear Sound, Автоматичний регулятор гучності, Регулювання низьких частот, Розумний звук

### Під'єднання

- Кількість роз'ємів HDMI: 2
- Кількість USB-роз'ємів: 1
- Кількість роз'ємів Scart (RGB/CVBS): 1
- Інші з'єднання: Антена IEC75, Супутниковий конектор, Common Interface Plus (CI+), Цифровий аудіовихід (оптичний), Аудіовихід (DVI), PC-IN VGA, Вихід для навушників
- EasyLink (HDMI-CEC): Дистанційна дія пульта, Керування звуком системи, Режим очікування системи, Відтворення одним дотиком

### Мультимедійні додатки

- Формати відтворення відео: Контейнери: AVI, MKV, H264/MPEG-4 AVC, MPEG-1, MPEG-2, MPEG-4, WMV9/VC1, HEVC (H.265)
- Підтримувані формати субтитрів: .SMI, .SRT, .SSA, .SUB, .TXT, .ASS
- Формати відтворення музики: AAC, MP3, WAV,

WMA (від v2 до v9.2)

- Формати відтворення зображення: JPEG, BMP, GIF, PNG

### Підтримувана роздільна здатність дисплея

- Комп'ютерні входи: до 1920x1080 при 60 Гц
- Відеовходи: 24, 25, 30, 50, 60 Гц, до 1920x1080p

### Тюнер/Прийм/Передача

- Цифрові телевізори: DVB-T/T2/T2-HD/C/S/S2
- Підтримка MPEG: MPEG2, MPEG4
- Відтворення відео: NTSC, PAL, SECAM

### Потужність

- Потужність, що споживається від електромережі: 220–240 В змінного струму, 50/60 Гц
- Споживання електроенергії в режимі очікування: <0,3 Вт
- Споживання енергії у режимі вимкнення: <0,3 Вт
- Температура зовнішнього середовища: від 5 °C до 35 °C
- Енергозберігаючі функції: Таймер автоматичного вимикання, Екорезим, Вимикання зображення (для радіо)
- Клас маркування енергоспоживання: A
- Живлення маркування енергоспоживання ЄС: 20 Вт
- Річне споживання енергії: 30 кВт год
- Вміст ртуті: 0 мг
- Наявність свинцю: Так\*

### Розміри

- Розміри коробки (Ш x В x Т): 595 x 425 x 112 мм
- Розміри комплекту (Ш x В x Т): 512,3 x 308 x 54,1 мм
- Розміри комплекту з підставкою (Ш x В x Т): 512,3 x 311 x 118 мм
- Ширина підставки телевізора: 374,3 мм
- Вага виробу: 2,6 кг
- Вага виробу (+ підставка): 2,65 кг
- Вага з упаковкою: 3,9 кг
- Сумісність з настінним кріпленням VESA: 75 x 75 мм


### Акcesуари

- Акcesуари в комплекті: Дистанційне керування, 2 батареї AAA, Шнур живлення, Короткий


посібник, Буклет з юридичною інформацією та інформацією з техніки безпеки, Підставка на стіл

## Connections

### Side

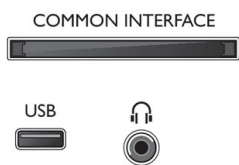

### Rear

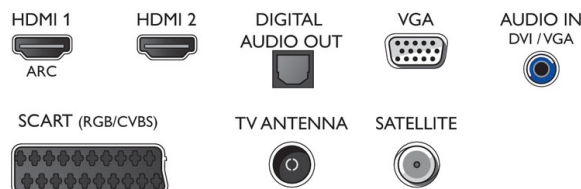

Дата випуску 2019-06-20

Версія: 5.2.1

12 NC: 8670 001 44254  
EAN: 87 18863 01129 4

© 2019 Koninklijke Philips N.V.  
Усі права застережено.

Специфікації можуть змінюватися без попередження. Торгові марки є власністю Koninklijke Philips N.V. чи інших відповідних власників.

[www.philips.com](http://www.philips.com)



\* ЕДП та фактична доступність (до 8 днів) залежить від країни та оператора.

\* Споживання енергії у кВт/год. на рік на основі споживання енергії телевізора, який працює 4 години на день протягом 365 днів. Фактичне споживання енергії залежатиме від використання телевізора.

\* Телевізор підтримує прийом сигналів DVB для трансляції "Без обмежень". Певні оператори DVB можуть не підтримуватися. Оновлений список можна знайти в розділі частих запитань на веб-сайті підтримки Philips. Для деяких операторів потрібний умовний доступ та підписка. Для отримання детальнішої інформації зверніться до оператора.

\* (Philips) сумісний лише з певним програвачем Philips.

\* Цей телевізор містить свинець лише в певних частинах або компонентах, де немає інших варіантів застосування технологій відповідно до чинних обмежень відповідальності згідно з Директивою щодо обмеження вмісту шкідливих речовин.