

Philips
TV ammattikäyttöön

43" MediaSuite
Android™-järjestelmällä

43HFL5011T



Uudenlainen elämys

Android™-järjestelmällä

Tarjoo asiakkaillesi tyylikäs katselukokemus. Entistä nopeampi ja herkästi reagoiva TV sisältää runsaasti hotellikäyttöön tarkoitettuja lisäominaisuuksia, ja siinä on myös kätevä etäasennus- ja etähallintaominaisuus.

Ilahduttava. Rajaton. Palvelun tarjoaa Android

- Edistyneet sovellukset ja erilliset vieraspalvelut
- AppControl-hallintatoiminnon avulla on helppo lisätä, lajitella ja poistaa sovelluksia

Ota hallinta CMND:n avulla

- CMND & Control: Hallitse televisioitasi vaivatta
- CMND & Create: Näytä haluamasi tiedot juuri oikeaan aikaan

Erilaiset vierailuelämykset

- Miracast- ja Directshare-ominaisuus mahdollistavat videoiden ja musiikin toiston TV:ssä
- Philips TV Remote App helpottaa TV:n käyttöä
- Android: nopeampi, monipuolisempi ja nautittavampi TV-elämys

Kehittyneet hotellitoiminnot ja päivitettävyys

- Integroitu IPTV-järjestelmä takaa optimaalisen ja mukautetun vuorovaikutteisuuden
- Serial Xpress -protokolla interaktiivisille järjestelmille
- MyChoice-yhteensopivuus lisää tuottoa
- Wi-Fi ja Bluetooth langattomaan hallintaan ja vuorovaikutukseen

PHILIPS

Kohokohdat

Android

Android-käyttöjärjestelmä tekee ammattikäyttöön suunnitellun TV:n käyttämisestä nopeaa, monipuolista ja helppoa. Saat käyttöösi runsaasti erityisiä vieraspalveluita, sovelluksia ja muita toimintoja. Helppokäyttöisessä navigointivalikossa on suorat linkit kaikkiin suosikkisovelluksiisi.

AppControl

AppControl-hallintatoiminto takaa, että televisiossa on kaikki haluamasi sovellukset. Voit lisätä, poistaa ja lajitella sovelluksia ja määrittellä eri huoneiden sovellukset erikseen. Voit siis tarjota vieraillesi henkilökohtaisen kokemuksen helposti ja keskitetysti edes käymättä itse huoneessa. Mukautetun sovelluksen voi ladata kätevästi ja turvallisesti yksityiseen pilvipalvelimeemme, jossa se on vain sinun käytössäsi.

Edistyneet sovellukset

Käytössäsi on jatkuvasti kasvava valikoima edistyneitä sovelluksia. Android-käyttöjärjestelmässä sovellukset toimivat sujuvasti, nopeasti ja entistäkin kätevämmiin. Vieraskäyttöön tarkoitettu järjestelmä poistaa vieraiden tiedot turvallisesti, kun niitä ei enää tarvita, ja estää laittoman, liiketoimintaasi haittaavan sisällön lataamisen.

Miracast ja DirectShare



Suojatun Miracast- ja DirectShare-yhteyden ansiosta asiakkaat voivat toistaa televisiossa

helposti ja langattomasti omaa sisältöään, kuten elokuvia, valokuvia ja musiikkia. Avoin järjestelmä tukee tällä hetkellä iOS- ja Android-käyttäjiä, ja yhteensopivuutta laajennetaan jatkuvasti.

Integroitu IPTV

Vähennä kustannuksia ja selkeytä tietoja. Voit rakentaa hotellin tietojärjestelmän uuden Smart-TV:n avulla. Vuorovaikuttaisia infokanavia ja valikoita, video-on-demand -palveluita ja online-varausjärjestelmiä voidaan käyttää ilman televisioon liitettävää ulkoista sovitinta. Sisältöjä – kuten TV-kanavia ja tilausvideoita – voidaan tarjota television koaksiaalikaapelin lisäksi myös internetistä. Yhteistyökumppanimme tarjoavat erilaisia palveluita portaalin mukauttamiseksi omiin tarpeisiisi.

MyChoice-yhteensopiva



MyChoice on helppo ja edullinen tapa tarjota potilaille maksullisia TV-kanavia. Samalla saat sen kautta jatkuvaa lisävoittoa TV:n hinnan vastineeksi.

Serial Xpress -protokolla (SXP)

TV voidaan liittää kaikkiin suurimpien valmistajien ulkoisiin dekodereihin ja digisovittimiin Serial Xpress -protokollalla (SXP).


Philips TV Remote App

Jos kaukosäätimen etsiminen ei huvita, voit hallita televisiota älypuhelimella tai tablet-laitteella Philips TV Remote App -sovelluksen avulla. Sillä voit myös valita haluamasi sovellukset ja käyttää SmartInfo-sisällönhallintajärjestelmää. Ladattavana maksutta iOS- ja Android-laitteisiin.

Wi-Fi ja Bluetooth


Wi-Fi ja Bluetooth langattomaan hallintaan ja vuorovaikutukseen

CMND & Control



CMND & Control -toiminnon avulla voit asentaa ja määrittää televisiosi keskitetysti käymättä yhdessäkään huoneessa. Voit siis päivittää televisiot vaivatta, etkä joudu häiritsemään vieraitasi.

CMND & Create



CMND & Create -toiminnon avulla voit välittää haluamasi tiedon juuri oikeaan aikaan. CMND-sisällönhallintajärjestelmän avulla voit luoda ja jakaa interaktiivisia, hotellin logolla varustettuja verkkosivuja helposti. Voit tarjota vieraillesi ajantasaista tietoa ja uusimmat uutiset reaaliaikaisesti hotellisi televisioita mukauttamalla.

Tekniset tiedot

Kuva/näyttö

- Kuvasuhde: 16:9
- Ruudun halkaisija (tuuma): 43 tuumaa
- Ruudun halkaisija (cm): 110 cm
- Näyttö: LED, Full HD
- Näytön resoluutio: 1920 x 1080p
- Kirkkaus: 300 cd/m²
- Kuvanparannus: 200 Hz:n Perfect Motion Rate, Pixel Plus HD
- Katselukulma: 178° (H) / 178° (V)

Virittin/vastaanotto/signaalinsiirto

- Digitaalitelevisio: DVB-T/T2/C, HEVC FHD

- (enintään 1080p60)
- Videotoisto: NTSC, PAL
- Analoginen TV: PAL
- IP-toisto: Multicast, Unicast

Android TV

- käyttöjärjestelmä: Android™ 5.1 (Lollipop)
- Muistin koko (Flash): 8 Gt


Ominaisuudet

- Helppokäyttöinen: Kuvatyöli, Äänityöli
- Digitaalipalvelut: 8 päivän EPG, Nyt ja seuraavaksi,

- MHEG, Teksti-tv, HbbTV, Tekstitys
- Paikallinen ohjaus: Sauvaohjain

Hospitality-toiminnot

- Hotellitila: Sauvaohjaimen lukitus, Valikon lukitus, Asennusvalikon lukitus, Äänenvoimakkuuden rajoitus
- Vankilatila: Turvatila, TXT/MHEG/USB/EPG/ tekstitys-toiminnon lukitus
- Ajastin: Uniajastin, Herätyskello, Kanavaherätys, Herätysäänet
- Käynnistyksen ohjaus: Kanava, Ominaisuus, Kuvamuoto, Äänenvoimakkuus, Kuvatyöli

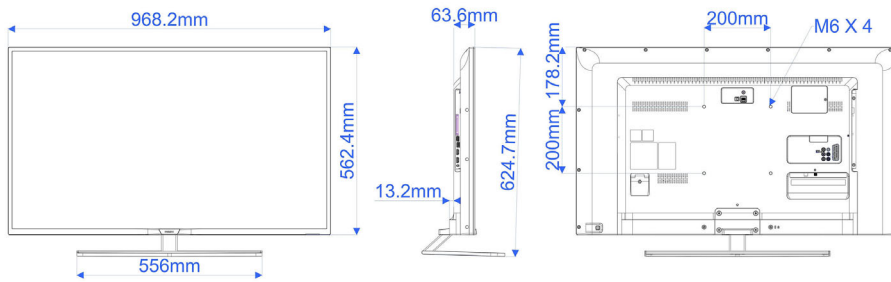

Tekniset tiedot

- Varkaudenesto: Akun varkaudenesto, Kensington-lukko
- Virranhallinta: Automaattinen käynnistys, Vihreä/ nopea käynnistys, WoLAN, WoWLAN
- Sovellukset: AppControl, Pilvisovellukset, Android-sovellukset, Philips TV Remote App
- Tuo brändisi esiin: SmartInfo, Tervetulo logo, Mukautettava ohjauspaneeli (HTML), IPTV-järjestelmä, Mukautetut sovellukset, Sijainnin nimi (Geonames-tunnus)
- Kello: Kello valmiustilassa, Pimeässä hoitava kaukosäätimen painike, Näyttökello, Valinnainen ulkoinen kello
- SmartInfo: HTML5-selain, Vuorovaikutteiset mallit
- Asetusten kloonaaminen ja laiteohjelman päivitys: Välitön ensiasennuskloonaus, USB:n/RF:n/IP:n kautta
- CMND&Control: Erillinen kanavaeditori, Erillinen asetuseditori, TV:n tilan reaaliaikainen seuranta (IP), IP/RF-etähallinta, CMND&Create, Televisioiden hallinta ryhmissä
- Ohjaus: Automaattisen kanavapäivityksen esto, Serial Xpress -protokolla, JSON API television hallintaan – JAPIT
- Integroidut palvelut: 5 päivän sääennuste
- Vuorovaikutteinen DRM: VSecure, Playready Smoothstreaming, Securemedia
- Tulosten hankinta: MyChoice
- Kielet: Vieras valitsee kielen
- Kaukosäädin: Paikka johtokiinnitykselle, Lataus vähissä -ilmais, Kaukosäätimen paristokotelon lukitus
- Kanavat: Yhdistelmäluettelo, Teemaluettelot

Terveystoiminnot

- Ohjaus: Monitoimikaukosäädin, Tukee terveydenhoitojärjestelmien kaukosäätimiä, Voidaan yhdistää hoitajakatsujärjestelmään
- Käyttömukavuus: Kuulokelähtö, Riippumaton pääkaiuttimen mykistys
- Turvallisuus: Kaksoiseristys II-luokka, Paloturvallinen

Multimedia

- Videotoiston tuki: Tiedostomuodot: H.264/MPEG4 AVC, MPEG1, MPEG2, MPEG4, WMV9/VC1, HEVC, Säiliötiedostomuodot: AVI, MKV
- Äänitiedostojen tuki: MP3, AAC, WAV, WMA (v2-v9.2), WMA-PRO (v9 ja v10)
- Tekstitysmuotojen tuki: SRT, SMI, SSA SUB, teksti, ASS
- Kuvatiedostojen tuki: JPG
- Videoresoluutio tuki USB-liitännän kautta: jopa 1920 x 1080p / 60 Hz
- Multimedialiitännät: USB, lähiverkko

Audio

- Äänen lähtöteho: 16 (2 x 8) W
- Kylpyhuonekaiutinlähtö: 1,5 W, Mono, 8 ohmia
- Kaiuttimet: 2,0, Suuntaus alaspäin
- Äänentoisto-ominaisuudet: AVL, Incredible Surround -ääni, Dynaaminen basso, Dolby MS10

Virta

- Verkkovirta: 220–240 VAC, 50–60 Hz
- Ympäristön lämpötila: 0–40 °C
- Virrankulutus valmiustilassa: $0,4$ W

- Energiatehokkuusluokka: A+
- EU:n energiatehokkuusmerkintä: 43 W
- Virransäästöominaisuudet: Eco-tila
- Vuosittainen energiankulutus: 62 kWh

Lisätarvikkeet

- Mukana: Pöytäjalusta, jossa kiertonivel, 2 AAA-paristoa, Takuuvihko, Laki- ja turvallisuus esite, Virtajohto, Kaukosäädin 22AV1505B/12
- Valinnainen: Ulkoinen kello 22AV1120C/00, Healthcare-kaukosäädin 22AV1109H/12, Määrittyskaukosäädin 22AV9573A, Bluetooth-kaukosäädin 22AV1507A/12

Langattomat liitännät

- Langaton lähiverkko: 802.11 b/g/n
- Bluetooth: 4.0, HID-peliohjainvalmius, Monikanavainen, Langaton ääni (kuulokkeet)
- Wi-Fi-Direct: DirectShare, Miracast

Aloosan liittimet

- HDMI1: HDMI 1.4
- Antenni: IEC-75
- HDMI2: HDMI 1.4
- Digitaalinen äänilähtö: Optinen
- USB1: USB 2.0
- Ethernet (LAN): RJ-45

Liitännät sivulla

- USB2: USB 3.0
- CI-moduulipaikka: CI+ 1.3.2
- USB3: USB 2.0
- HDMI3: HDMI 1.4
- HDMI4: HDMI 1.4 (MHL 2.0)
- Kuulokelähtö: Miniliitin

Liitännät takana

- Scart: RGB, CVBS
- Kylpyhuonekaiutinlähtö: Miniliitin
- Komponentti: YPbPr ja L/R-ääniliitäntä
- DVI-ääniliitäntä: Miniliitin
- Ulkoinen virtalähde: 12 V / 15 W, Miniliitin
- Ulkoinen ohjaus: RJ-48

Liittimiin tehdyt parannukset

- RJ48: IR (tulo/lähtö), Serial Xpress -liitäntä
- EasyLink (HDMI CEC): Toisto yhdellä painikkeella, Valmiustila, RC-siirto, äänentoiston hallinta
- lähiverkko: Aktivointi LAN-yhteyden kautta
- HDMI: ARC (kaikki liitännät), DVI (kaikki liitännät), MHL 2.0 (HDMI4)

Muotoilu

- Väri: Hopea

Mitat

- Laitteen leveys: 968 mm
- Laitteen korkeus: 563 mm
- Laitteen syvyys: 64/77 mm
- Laitteen paino: 9,1 kg
- Laitteen leveys (jalustan kanssa): 968 mm
- Laitteen korkeus (jalustan kanssa): 625 mm
- Laitteen syvyys (jalustan kanssa): 250 mm
- Tuotteen paino (+jalusta): 10,5 kg
- Sopii seinätelineeseen: 200 x 200 mm, M6



Julkaisupäivä 2024-03-26

Versio: 2.0.1

EAN: 87 18863 00838 6

© 2024 Koninklijke Philips N.V.
Kaikki oikeudet pidätetään.

Tiedot voivat muuttua ilman erillistä ilmoitusta. Tavaramerkit ovat Koninklijke Philips N.V:n tai omistajiensa omaisuutta.

www.philips.com

* Käytettävissä olevat ominaisuudet riippuvat valitusta asennuksesta.
* Philips ei takaa sovellusten saatavuutta tai jatkuvaa oikeaa toimintaa.
* Vapaan muistin todellinen koko saattaa olla ilmoitettua pienempi laitteen esiasetusten vuoksi
* Tyypillinen virrankulutus virta kytkettyinä, mittaamiseen käytetty testausmenetelmä IEC62087 Ed 2. Todellinen energiankulutus riippuu television käytöstä.
* Tässä televisiossa on lyijyä vain tietyissä osissa, joissa lyijyä ei ole teknisistä syistä voitu korvata muilla materiaaleilla. Lyijyn käyttö näissä osissa on RoHS-standardin (Restriction of Hazardous Substances) poikkeuskohdan mukainen.