

Philips
Profesjonell TV

65" Studio

4K Ultra HD
DVB-T2/T/C HEVC

65HFL2859T



Gled gjestene dine

med elegant design

Vis gjestene dine hvor mye du bryr deg med denne rimelige profesjonelle TV-en. Du får hotelfunksjoner som en velkomstsider med logo, installasjon via USB og meny- og kontrollås.

Avanserte hotelfunksjoner og fremtidskompatibel

- USB-kloning av alle innstillinger for hurtiginstallasjon
- Én samlet kanalliste for analoge og digitale kanaler
- Avansert volumkontroll for å unngå støy fra gjestene
- Hils gjestene velkommen med en tilpasset velkomstsider
- Låse installasjonsmenyen
- Frakoblet kanalredigering for å redigere en kanalliste på en PC
- Forhindre uautorisert bruk med lokal kontrollås

Flott seeropplevelse og velvære for gjestene

- USB for multimedieavspilling
- Lavt strømforbruk
- 4K Ultra HD – oppløsning som du aldri har sett før

PHILIPS

Høydepunkter

4K Ultra HD-oppløsning


Se på TV som aldri før, takket være fire ganger så høy oppløsning som på en vanlig Full HD-TV. 3840 x 2160 piksler gir et bilde som er så detaljert og realistisk, at det er som et vindu ut mot en ny verden.

Velkomstsider



En velkomstsider vises hver gang TV-en slås på. Du kan legge til egen logo på velkomstsiden, og enkelt tilpasse siden under installeringen via et enkelt velkomstbilde i .png-format.

USB-kloning

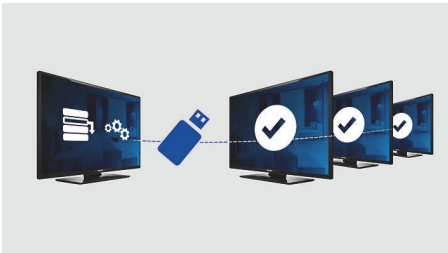

Gir deg muligheten til enkelt å kopiere alle programmerings- og

kanalprogrammeringsinnstillinger fra én TV til andre TVer på under et minutt. Funksjonen sikrer enhetlighet mellom TVene og reduserer installasjonstid og -kostnader betydelig.

Frakoblet kanalredigering

Frakoblet kanalredigering for å redigere en kanalliste på en PC

USB (bilder, musikk, video)



Del moroa. Koble USB-minnepinnen, det digitale kameraet, MP3-spillere eller andre multimedieenheter til USB-porten på TV-en slik at du kan nyte bilder, videoer og musikk med den brukervennlige innholdsleseren på skjermen.

Én samlet kanalliste

Én integrert kanalliste for digitale og analoge kanaler. Dermed kan gjesten veksle sømløst mellom analoge og digitale kanaler.

Avansert volumkontroll

Med avansert volumkontroll kan du installere volumnivået for TV-en når den slås på, og

forhåndsdefinere volumområdet TV-apparatet kan brukes med, noe som forhindrer overdrevent mange volumjusteringer, og man unngår å forstyrre gjestene i naborommet.

Lokal kontrollås

Ved å deaktivere eller aktivere lokal kontrollås kan administratoren forhindre uautorisert bruk av TV-en via kontrollknappene, noe som gjør at hotelleieren sparer driftsuavhengige kostnader.

Låse installasjonsmenyen

Forhindrer uautorisert tilgang til installerings- og konfigureringsinnstillinger. Det sikrer maksimal nytte for gjestene, og du unngår unødvendige innstillingskostnader på nytt.

Lavt strømforbruk

Philips' TVer er utformet for å minimere strømforbruket. Dette reduserer ikke bare miljøpåvirkningen, men det gir også lavere driftskostnader.

Spesifikasjoner

Bilde/skjerm

- Sideforhold: 16:9
- Diagonal skjermstørrelse (tommer): 65 tommer
- Diagonal skjermstørrelse (cm): 164 cm
- Skjerm: 4K Ultra HD LED
- Paneloppløsning: 3840 x 2160p
- Lysstyrke: 350 cd/m²
- Kontrastforhold (typisk): 4000
- Visningsvinkel: 178° (H) / 178° (V)

Støttet skjermoppløsning

- HDMI: Opptil 3840 x 2160p ved 60 Hz
- Tuner: T2 HEVC: opptil 3840 x 2160 ved 60 Hz, Andre: opptil 1920 x 1080p ved 60 Hz
- USB: HEVC: opptil 3840 x 2160 ved 60 Hz, Andre: opptil 1920 x 1080 ved 60 Hz

Tuner/mottak/overføring

- Digital-TV: DVB-T/T2/C, HEVC UHD (opptil 2160p60)
- Analog TV: PAL, SECAM

Funksjoner

- Enkel i bruk: Bildestil, Lydstil
- Digitale tjenester: Teksting, Tekst-tv, MHEG, Now&Next, 8d EPG
- Lokal kontroll: Tastatur (6 knotter)

Hotellfunksjoner

- Hotellmodus: Lokal kontrollås, Menylys, Lås for installasjonsmeny, Volumbegrensning (inkl. hodetf.)
- Fængselsmodus: Høy sikkerhetsmodus, TXT/MHEG/USB/EPG/lås av undertekst
- Timer: Sleep Timer, Vekkerur
- Kontroll over påslåing: Kanal/kilde, Bildestil, Volum (inkl. hodetf.)
- Tyverisikker: Kensington-lås
- Effektkontroll: Miljøvennlig/rask oppstart
- Merket ditt: Velkomstlogo
- Kloning og fastvareoppdatering: via USB, Instant Initial Cloning
- Kontroll: Blokker automatisk kanaloppdatering
- Fjernkontroll: Klar for kabelbånd, Lås for fjernkontrollens batterideksel
- Kanaler: Kombinert liste, Frakoblet kanalredigering

Funksjoner for helsevesen

- Kontroll: Multifjernkontroll
- Anvendelighet: Hodetelefonutgang

Multimedia

- Videoavspilling som støttes: Beholdere: AVI, MKV, Formater: H.264 / MPEG4 AVC, MPEG1, MPEG2, MPEG4, HEVC, TS
- Musikkformater som støttes: MP3, AAC, WAV, WMA (v2 opptil v9.2)
- Tekstformater som støttes: SRT, SSA SUB, ASS, SMI, TXT
- Bildeformater som støttes: BMP, JPG, PNG
- Videooppløsning som støttes på USB: opptil 1920 x 1080p ved 30 Hz
- Multimedietylkoblinger: USB

Lyd

- Lydeffekt: 16 (2 x 8) W
- Høyttalere: 2,0, Pekende nedover
- Lydfunksjoner: Equalizer, Balanse, AVL, Incredible Surround, Dynamisk bass, Dolby MS10

Drift

- Strømnett: AC 220–240 V, 50–60 Hz
- Omgivelsestemperatur: 5 °C til 45 °C
- Effektförbruk i standby: $0,3\text{ W}$
- Energimerkeklasse: A+
- EUs energimerke for strøm: 118 W
- Strømsparingsfunksjoner: Øko-modus
- Årlig energiförbruk: 172 kWh

Tilbehör

- Inkludert: Fjernkontroll 22AV1407A/12, 2 x AAA-batterier, Kantstativ, Garantibevis, Brosjyre om regelverk og sikkerhet
- Valgfritt: Installeringsfjernkontroll 22AV9573A

Tilkoblingsmuligheter nederst

- HDMI1: HDMI 2.0, HDCP 2.2
- Antenne: IEC-75
- Digital lydutgang: Optisk
- VGA-inngang: 15-pinners D-sub

Tilkoblingsmuligheter på siden

- USB2: USB 2.0
- Felles grensesnittspor: CI+ 1.3
- HDMI2: HDMI 2.0, HDCP 2.2, ARC
- Hodetelefonutgang: Mini-jack

Tilkoblingsmuligheter bak

- Scart: CVBS, RGB, SVHS
- Komponent: YPbPr + V/H cinch

- AV-inngang: CVBS delt med YPbPr
- USB1: USB 2.0

Forbedring av tilkoblingsmuligheter



- EasyLink (HDMI-CEC): Ettrykks avspilling, Systemstandby, RC-gjennomstrømming

Formgivning

- Farge: Svart

Mål

- Bredde, apparat: 1460 millimeter
- Høyde, apparat: 838 millimeter
- Dybde, apparat: 50 millimeter
- Produktvekt: 36,9 kg
- Bredde, apparat (med stativ): 1460 millimeter
- Høyde, apparat (med stativ): 903 millimeter
- Dybde, apparat (med stativ): 345 millimeter
- Produktvekt (+stativ): 37,5 kg
- Veggfeste-kompatibel: M6, 400 x 400 mm

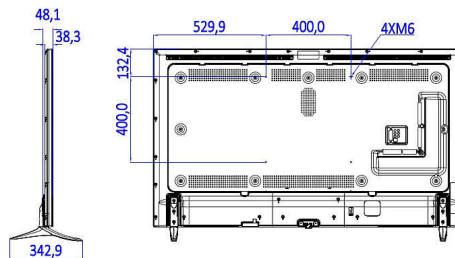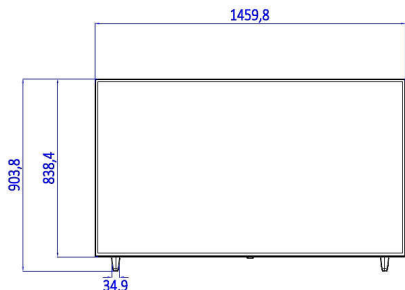

Utgivelsesdato
2024-04-05

Versjon: 2.0.1

EAN: 87 18863 00945 1

© 2024 Koninklijke Philips N.V.
Alle rettigheter forbeholdt.

Spesifikasjonene kan endres uten varsel. Varemerker tilhører Koninklijke Philips N.V. eller deres respektive eiere.

www.philips.com

* Tilgjengelige funksjoner avhenger av gjennomføring valgt av integrator.

* Vanlig effektförbruk når apparatet er slått på, er målt i henhold til IEC62087 Ed 2. Det faktiske strömförbruket avhenger av hvordan TV-en brukes.

* Denne TV-en inneholder bly kun i enkelte deler eller komponenter, hvor det ikke finnes noen teknologiske alternativer i henhold til eksisterende unntaksklausuler under RoHS-direktivet.