

Philips 4000 series
3D Ultra Slim LED TV

81 cm-es (32"-es)
3D Max
DVB-T/C/S/S2

32PFL4308K



Már készítheti is a pattogatott kukoricát

3D LED TV – hozzáadott adrenalinnal

Élvezze a szórakozást a Philips 4308-as sorozatú, ragyogó LED-es képminőségű 3D LED TV-vel. A Pixel Plus HD rendszerű készüléken a kedvenc 3D tartalma élénk részletességgel kel életre.

Tévézés, ahogy Önnek megfelel

- A PC bemenet segítségével TV-jét PC monitorként használhatja
- TV szüneteltetése és USB felvételt készítés – szüneteltesse vagy rögzítse a műsort

Tapasztalja meg a szórakoztatás újabb dimenzióját

- 3D Max - erőteljes 3D élmény Full HD felbontásban
- Full HD LED TV – ragyogó LED-es képek hihetetlen kontraszttal
- 200 Hz-es Perfect Motion Rate (PMR) a letisztult mozgásélességért
- A Pixel Plus HD részletgazdagabb és tisztább képeket nyújt
- A Micro Dimming optimalizálja a kontrasztot a TV-n
- USB a multimédia-lejátszáshoz
- Három HDMI bemenet Easylink funkcióval az integrált csatlakozthatóságért
- Érezze a 20 W RMS teljesítményt és az Incredible Surroundot

PHILIPS

Fénypontok

TV szüneteltetése és USB felvételkészítés



Szünetet tartana, hogy később folytassa a tévét? A szüneteltetés funkcióval többé nem kell megvárnia (vagy végignéznie!) a reklámokat. Szeretne rögzíteni egy digitális élő adást, hogy egy megfelelőbb időpontban nézhesse meg? Az elektronikus műsorfűzettel megkeresheti kedvenc programjait, és könnyen beütemezheti a felvételeket. Elég csak egy USB merevlemez csatlakoztatnia a TV-készülékhez, és az adást a merevlemez egyszerűen tárolja a későbbi megtekintés céljából.

PC bemenet

Használja TV-jét monitorként. Csak csatlakoztasson egy HDMI-DVI kábelt/átalakítót, és máris működik.

3D Max



Az aktív 3D technológia és a gyors működésű képernyő hihetetlen mélységet, kontrasztot és valóságghú megjelenést biztosít, így nyújt Önnek egyedülálló 3D látványt. A 3D mélység beállítása segítségével egyszerűen kiválaszthatja az Önnek leginkább megfelelő 3D hatást

szintjét. 2D tartalmakat is élénk és hibátlan 3D képpé konvertálhat. A tökéletes 3D élmény.

Full HD LED TV



A képminőség kiemelkedően fontos. A normál HDTV-k jó minőséget nyújtanak, Ön azonban a legjobbra vágyik. Képzelen el egy készüléket, amelyben a lélegzetelállítóan tiszta részletek nagy fényerővel, hihetetlen kontraszttal, határozott mozgáskövetéssel, valós színekkel és élethű képpel párosulnak – és az energiafogyasztása is alacsony. Nem kell tovább keresnie. A Full HD LED TV a szabványos HDTV-knél is több részletet kínál. A több részlet pedig még intenzívebb vizuális élményt jelent az Ön számára.

200 Hz-es PMR



A pontos, gördülékeny és természetes mozgásvisszaadás érdekében a Philips létrehozta a PMR-t – a mozgókép élességének mérésére szolgáló szabványt. A Perfect Motion Rate egyedi videofeldolgozásunk, a másodpercenkénti képkockaszám és az egyes kockák frissítési gyakorisága, a fényerő-szabályozási képesség tökéletessége, valamint a háttérvilágítási technológia egyesített

eredménye. A magasabb PMR szám nagyobb kontrasztot és tisztább mozgás-megjelenítést jelent – vagyis tökéletesebb képet az Ön számára.

Pixel Plus HD

Fejlett digitális képfeldolgozó technológiánk egyaránt megnöveli a sorok és a képpontok számát, így hihetetlenül részletes és mély, borotvaéles képet nyújt, mindig és bármilyen forrásból.

Micro Dimming



Tapasztalja meg a hihetetlenül kontrasztos, tüéles és élénk színű, lélegzetelállító képet! Az Edge LED háttérvilágítású kijelzőnek köszönhetően, amely 6400 különböző zónában analizálja a képet, és ennek megfelelően állítja be a megvilágítást, hihetetlenül kontrasztos és kiváló minőségű, valóságghú képet élvezhet.

USB (fényképek, zene, videó)



Csatlakoztasson USB memóriát, digitális kamerát, MP3 lejátszót vagy más multimédiás eszközt a TV oldalán található USB portra, és élvezze a fényképeket, videókat és zenefájlokat a könnyen használható, képernyőn megjelenő tartalomböngészővel.

Műszaki adatok

Kép/Kijelző

- Képfarmátum: 16:9
- Átlós képernyőméret (hüvelyk): 32 hüvelyk
- Átlós képernyőméret (metrikus): 81 cm
- Kijelző: LED, Full HD
- Panel felbontása: 1920 x 1080p
- 3D: Játék teljes képernyőn 2 résztvevővel*, 3D mélység beállítása, 2D - 3D átalakítás, Aktív 3D
- Fényerő: 350 cd/m²
- Képjávitás: Pixel Plus HD, 200 Hz-es Perfect Motion Rate, Micro Dimming
- Dinamikus képernyőkontraszt: 500 000 : 1

Támogatott képernyőfelbontás

- Számítógép bemenetek: max. 1920x1080, 60 Hz
- Videobemenetek: 24, 25, 30, 50, 60 Hz, max. 1920x1080p

Hangolóegység/Vétel/Adás

- Digitális TV: DVB-T/C/S/S2
- Videolejátszás: NTSC, PAL, SECAM
- MPEG támogatás: MPEG2, MPEG4

Multimédiás alkalmazások

- Videolejátszási formátumok:
Formátumkonténer: AVI, MKV, H.264/MPEG-4 AVC, MPEG-1, MPEG-2, MPEG-4, WMV9/VC1
- Zenelejátszási formátumok: AAC, MP3, WMA (v2-től v9.2-ig)
- Képlejátszási formátumok: JPEG

Felhasználói interakció

- Vezeték nélküli interakció: PC In Monitor
- Program: TV-műsor szüneteltetése, USB felvétel*
- Könnyen telepíthető: Philips készülékek automatikus érzékelése, Készülékcsatlakoztató varázsló, Hálózattelepítés varázsló, Beállítások segéd varázsló
- Egyszerű használat: Home (Főmenü) gomb, Képernyőn látható felhasználói útmutató
- Frissíthető firmware: Automatikus firmware-frissítés varázsló, USB-n keresztül frissíthető firmware, Interneten keresztül frissíthető firmware
- Képernyőformátum beállítás: Automatikus kitöltés, Autozoom, Film széthúzása, 16:9, Super Zoom képnagyítás, Nem átméretezett, Széles képernyő
- Jelerősség kijelzése
- Teletext: 1000 oldalas Smart Text

Hang

- Kimeneti teljesítmény (RMS): 20 W
- Hangszárvitátás: Automatikus hangerő-kiegyenlítő, Clear Sound, Incredible Surround

Csatlakoztathatóság

- HDMI csatlakozók száma: 3
- HDMI funkciók: 3D, Audió visszirányú csatorna
- Komponens bemenetek (YPbPr) száma: 1
- EasyLink (HDMI-CEC): Távvezérelt áthurkolás, Rendszer-hangvezérlés, Rendszerekészlet, Plug & play hozzáadás a főképernyőhöz, Automatikus felirat-elcsúsztatás (Philips), Pixel Plus csatlakozás (Philips), Lejátszás egy gombnyomásra
- Scart csatlakozók (RGB/CVBS) száma: 1
- USB csatlakozók száma: 1
- Egyéb csatlakozások: Antenna IEC75, Általános interfész plusz (CI+), Digitális audiókimenet (koaxiális), Audió L/R bemenet, Fejhallgatókimenet, Műholdas csatlakozó, CI+1.3 tanúsítvány

Tápellátás


- Hálózati tápellátás: 220 - 240 V AC, 50/60 Hz
- Környezeti hőmérséklet: 5 °C-tól 35 °C-ig
- Fogyasztás készenléti üzemmódban: < 0,3 W
- Energiacímke-osztály: A+
- EU energiacímke szerinti teljesítmény: 32 W
- Energiamegtakarítási funkciók: Automatikus kikapcsoló időzítő, Eco mód, Kép némítása (rádióhoz)
- Energiafogyasztás kikapcsolt módban: < 0,3
- Éves energiafogyasztás: 47 kWh

Tartozékok

- Mellékelt tartozékok: Távvezérlő, 2 db AAA elem, Hálózati tápkábel, Gyors üzembe helyezési útmutató, Jogi és biztonsági brosúra, Garancialevél
- Opcionális tartozékok: PTA518 3D szemüveg, PTA508 3D szemüveg

Méretetek

- Készülék szélessége: 742 mm
- Készülék magassága: 453 mm
- Készülék mélysége: 41,3 mm
- Termék tömege: 7,6 kg
- Készülék szélessége (állvánnyal együtt): 742 mm
- Készülék magassága (állvánnyal együtt): 496 mm
- Készülék mélysége (állvánnyal együtt): 185 mm
- Termék tömege (+állvány): 9 kg
- Doboz szélessége: 800 mm

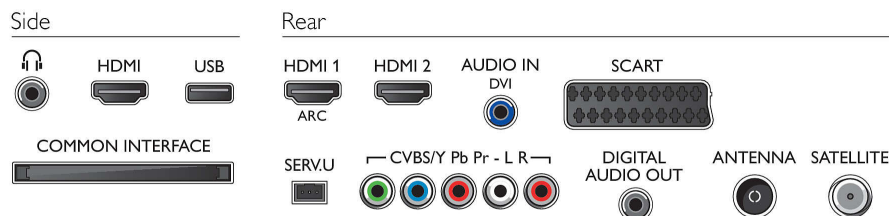

Kiadás dátuma
2023-10-20

Verzió: 3.1.3

EAN: 87 12581 66968 3

© 2023 Koninklijke Philips N.V.
Minden jog fenntartva.

A műszaki adatok előzetes figyelmeztetés nélkül változhatnak. Minden védjegy a Koninklijke Philips N.V. céget, vagy az illető jogtulajdonost illeti

www.philips.com

* A MyRemote alkalmazás és a kapcsolódó funkciók a TV-modellek és országok, valamint az intelligens készülékek és operációs rendszerek függvényében változhatnak. További részletek: www.philips.com/TV.

* A csatlakoztathatóság a Wi-Fi Miracast tanúsítvány Android 4.2 vagy későbbi függvénye. További részletekért tájékozódjon készüléke dokumentációjából.

* Smart TV alkalmazással kapcsolatban látogassa meg a www.philips.com/TV weboldalt az Ön országában kínált szolgáltatások áttekintéséhez

* USB felvétel csak digitális csatornákról készíthető, és előfordulhat, hogy a felvételeket korlátozza a műsorszórás másolásvédelme (CI+). Az egyes országokra és csatornákra eltérő korlátozások vonatkozhatnak.

* A szülők ellenőrzik, hogy gyermekeik nem tapasztalnak-e a fentiekben leírt kellemetlen tüneteket 3D nézése közben. 3D műsor nézése 6 éven aluli gyermekek számára nem javasolt, mivel még nem fejlődött ki teljesen a látórendszerük.

* A TV támogatja a „Free to air” műsorok DVB vételét. Előfordulhat, hogy egyes DVB szolgáltatókat nem támogat. Erre vonatkozó frissített lista a Philips támogatási weboldal FAQ (GYIK) részében található. Egyes szolgáltatók esetében az elérés feltételes vagy előfizetéshez kötött. További információért forduljon a szolgáltatójához.

* A HbbTV-hez, a Multiroom klienshez és kiszolgálóhoz, a Netflixhez és a MyRemote alkalmazáshoz szoftverfrissítés szükséges.

* Éves energiafogyasztás kWh-ban - a televízió 365 napon át tartó, napi 4 órányi működtetéséhez szükséges áramfogyasztást alapul véve. A tényleges energiafogyasztás a televízió használati módjától függ.

* Az elektronikus műsorfüzet (EPG) és a tényleges megtekinthetőség (legfeljebb 8 napig) ország- és szolgáltatófüggő.