



Philips 5000-es sorozat
LCD TV Digital Crystal
Clear rendszerrel

26"-es
DVB-T

26PFL5403D



Briliáns tervezés, meggyőző teljesítmény.

Stílus és teljesítmény tökéletes ötvözete. A HD-kijelző, a Digital Crystal Clear rendszer és a fantasztikus láthatatlan hangrendszer kombinációjával ez a készülék az elkövetkező évek során is a briliáns formát és a meggyőző teljesítményt képviseli majd.

Élénk és borotvaéles kép

- Digital Crystal Clear a részletes, tiszta megjelenítésért
- HD LCD-kijelző, 1366 x 768 p felbontással
- HD Ready a HDTV jelek legjobb minőségű megjelenítése érdekében

Tiszta, erőteljes hang

- Kiváló hang az egyedülálló, láthatatlan hangsugárzókból
- Incredible Surround bővített hangdimenzió a hang nagyobb élvezetéhez

Csatlakoztatás, telepítés és kész

- 2 HDMI bemenet a teljes digitális nagyfelbontású kapcsolathoz egyetlen kábelon keresztül
- EasyLink: a TV és a csatlakoztatott eszköz egyszerű vezérlése HDMI CEC kapcsolaton keresztül
- A PC-bemenet segítségével TV készülékét PC-monitorként is használhatja.
- Az Intelligens üzemmód kiválasztja a legmegfelelőbb üzemmódot az éppen megtekintett műsorhoz

PHILIPS

Fénypontok

Digital Crystal Clear

A Digital Crystal Clear egy képminőség javító újításokból álló csomag, mely digitálisan állítja és optimalizálja a képminőséget a kifogástalan kontraszt, szín és élesség elérése érdekében.

LCD-kijelző, 1366 x 768 p

Ez a korszerű LCD képernyős WXGA kijelző 1366 x 768 pixel szélesképernyős HD felbontásra képes. Villódzásmentes, optimális fényerejű, kiváló színhűségű képet produkál. Vibrálóan élénk és éles képe hihetetlen vizuális élményt nyújt.

HD Ready

Élvezze a High Definition képek kivételes minőségét, és várja felkészülten a HDTV beltéri egység vagy Blu-ray Disc HD forrásokat. A HD Ready védett márkajegy, amely a progresszív pásztázást is meghaladó képminőséget jelöli. Megfelel az EICTA által felállított szigorú szabványoknak, és olyan HD képernyőt jelent, amely megjeleníti a High Definition jel felbontásának és képminőségének előnyeit. Univerzális csatlakozási lehetőségekkel rendelkezik analóg YPbPr, és tömörítetlen, HDCP támogatású DVI vagy HDMI digitális csatlakoztatáshoz. 720p és 1080i jelek megjelenítésére alkalmas 50 és 60 Hz képfrekvencia mellett.

Beépített digitális DVB-T hangolóegység

A beépített digitális DVB-T hangolóegység lehetővé teszi a digitális földi TV-adások beltéri

egység nélküli vételét. Élvezze a vezetékrengeteg nélküli TV-nézés élményét.

Incredible Surround

Az Incredible Surround a Philips hangzás-technológiája, amely drámai módon felnagyítja a hangteret, hogy elmerülhessen a hangzásban. A legfejlettebb elektronikus fáziseltolás felhasználása segítségével az Incredible Surround úgy keveri a jobbról és a balról érkező hangokat, hogy a két hangszóró között megnő a virtuális távolság. Ez a nagyobb távolság nagyban megnöveli a sztereó hatást, és természetesebb hangdimenziót hoz létre. Az Incredible Surround segítségével teljes térhatást érzékelhet, amelyben nagyobb a térmélysége és szélessége további hangszórók használata nélkül.

2 HDMI bemenet

A HDMI tömörítetlen digitális RGB csatlakozást létesít a forrás és a képernyő között. Az analóg jelek konvertálásának elkerülésével hibátlan képminőséget biztosít. A jel nem gyengébb, csökken a villogás és tisztább a kép. A HDMI intelligens technológiája képes megállapítani a forrás eszköz lehetséges legnagyobb felbontását. A HDMI bemenet visszafele maximálisan kompatibilis a DVI jelforrásokkal, de tartalmaz digitális hangot is. A HDMI HDCP másolásvédelmet alkalmaz. 2 HDMI bemenettel több HD forrást is csatlakoztathat, mint például egy HD settop

boxot és egy Blu-ray lejátszót. Az Ön TV-je készen áll a HD-jövőre.

EasyLink

Az EasyLink az iparági szabvány HDMI CEC protokollal osztja meg a működést a csatlakoztatott eszközök és a TV között. Az EasyLink használatakor mindössze egy távvezérlőre van szükség a TV és a csatlakoztatott eszközök fő funkcióinak kezeléséhez. Az EasyLink szabványos HDMI-kábellel továbbítja a rendszerparancsokat. A HDMI CEC összeköttetéssel működő összes elektronikus berendezéssel működtethető.

PC-bemenet (VGA)

A PC-bemenet segítségével TV készülékét VGA-kábel segítségével a számítógéphez csatlakoztatva PC-monitorként is használhatja.

Intelligens üzemmód

Az optimális kép- és hangminőség számos tényezőtől függ, mint például a videoforrás, a tartalom típusa, a környezet, a kijelzőkészülék típusa stb. Az Intelligens üzemmód a TV használatának megfelelően kényelmesen előre beállított kép- és hangbeállításokat kínál. A TV-készülék „Személyes” beállítása lehetővé teszi a kívánt képbeállítások meghatározását, tárolását és könnyű elérését a későbbiekben. Mindezek kényelmesen beépítve a TV-készülékbe az optimális beállítás érdekében.

Műszaki adatok

Kép/Kijelző

- Képpeldarány: Széles képernyő
- Fényesség: 500 cd/m²
- Kontrasztarány (tipikus): 800:1
- Válaszidő (tipikus): 8 ms
- megtekintési szögtartomány: 160° (H) / 160° (V)
- Átlós képernyőméret: 26 hüvelyk / 66 cm
- Megjelenítő képernyő típusa: LCD WXGA Active Matrix TFT
- Panel felbontás: 1366 x 768p
- Kép javítása: 3/2 - 2/2 mozgáslebegés, 3D színélesítés, White stretch, Digital Crystal Clear, Progresszív pásztázás, Smart Picture
- Képernyő minőségének javítása: Tükröződésmentes bevonattal ellátott képernyő

Támogatott képernyőfelbontás

Számítógépes formátumok

Felbontás	Frissítési sebesség
640 x 480	60 Hz
800 x 600	60 Hz
1024 x 768	60 Hz
1366 x 768	60 Hz

Videóformátumok

Felbontás	Frissítési sebesség
480i	60 Hz
480p	60 Hz
576i	50 Hz
576p	50 Hz
720p	50, 60 Hz
1080i	50, 60 Hz
1080p	24, 50, 60 Hz

Hang

- Kimenő teljesítmény (RMS): 2 x 5 W
- Hangkiemelés: Automatikus hangerőszint-beállítás, Incredible Surround, Smart Sound
- Hangrendszer: Mono, Sztereo

Kényelem

- Óra: Elalváskapcsoló, Kezdési időzítő, Leállítási időzítő
- kapcsolat javítása: Easy link
- Könnyen telepíthető: Automatikus programnév-beállítás, Automatikus csatornatelepítés (ACI), Automatikus hangolási rendszer (ATS), Automatikus csatornabeállítás, Finomhangolás, PLL digitális hangolás, Plug & Play
- Egyszerű használat: Automatikus hangerőszint-

- beállítás (AVL), On Screen Display, Programlista, Oldalsó kezelőszervek
- Elektronikus programfüzet: Mostani + következő EPG, 8 napos elektronikus programfüzet
- Kép a képen: Szöveges kettős képernyő
- Távezérlő: TV
- Távezérlő típusa: RCPF05E08B
- Képernyőformátum beállítás: 4:3, Filmnagytás 14:9, Filmnagytás 16:9, Felirat nagyítása, Super Zoom képnagyítás, Széles képernyő
- Teletext: 100 oldalas smart szöveg
- Intelligens üzemmód: Film, Személyes, Energiatakarékos, Normál, Élénk

Hangolóegység/Vétel/Adás

- Antennabemenet: 75 ohmos koaxiális (IEC75)
- TV rendszer: PAL I, PAL B/G, PAL D/K, SECAM B/G, SECAM D/K, SECAM L/L'
- Videolejtás: NTSC, SECAM, PAL
- DVB: Földfelszíni DVB *
- Hangolási sávok: hipersáv, S-csatorna, UHF, VHF

Csatlakoztathatóság

- Ext 1 Scart: Audio B/J, CVBS be/ki, RGB
- Ext 2: S-video be, CVBS be, Audió B/J bemenet
- Ext 3: YPbPr, Audió B/J bemenet
- HDMI 1: HDMI 1.3
- HDMI 2: HDMI 1.3
- EasyLink (HDMI-CEC): Lejtás egy gombnyomásra, Készenlét
- Egyéb csatlakozások: Fejhallgató kimenet, PC audio be, VGA PC-bemenet, S/PDIF kimenet (koaxiális), Általános interfész

Kapcsoló

- Környezeti hőmérséklet: 5 °C-tól 35 °C-ig
- Tápellátás: 100–240 V; 50/60 Hz
- Áramfogyasztás: 120 W
- Készenléti fogyasztás: <0,3 W



Méretetek

- Egység méretei (Sz x Ma x Mé): 667 x 425 x 95 mm
- A készülék méretei állvánnyal (Sz x Ma x Mé): 667 x 487 x 219 mm
- Tömeg csomagolással együtt: 13,0 kg
- Termék tömege: 8,5 kg
- Termék tömege (+állvány): 9,9 kg
- Doboz méretei (Sz x Ma x Mé):

- 764 x 522 x 259 mm
- A VESA szabvánnyal kompatibilis: 200 x 100 mm

Tartozékok

- Mellékelt tartozékok: Asztali állvány, Hálózati kábel, Gyors üzembe helyezési útmutató, Felhasználói kézikönyv, Garancialevél, Távezérlő, Elemek a távezérlőhöz

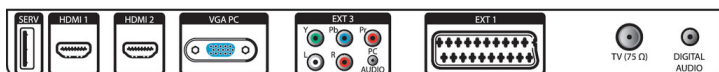

Kiadás dátuma
2019-06-25

Verzió: 4.0.11

12 NC: 8670 000 35183
EAN: 87 12581 37680 2

© 2019 Koninklijke Philips N.V.
Minden jog fenntartva.

A műszaki adatok előzetes figyelmeztetés nélkül változhatnak. Minden védjegy a Koninklijke Philips N.V. céget, vagy az illető jogtulajdonost illeti

www.philips.com