

Philips 7000 series  
Smart TV LED 3D ultra  
sottile con Ambilight su 3  
lati XL e Pixel Precise HD

107 cm (42")

Easy 3D  
DVB-T/C

42PFL7108H



## Nuova dimensione di stile e tecnologia

### TV LED ultra sottile con Ambilight

Aggiungi una nuova dimensione e ancora più stile alla tua vita con Smart TV LED 3D Philips della serie 7108. Resta facilmente in contatto con i tuoi amici grazie alla fotocamera integrata e grazie a Skype™, oppure lasciati andare e immergiti nel 3D e nella tecnologia Ambilight su 3 lati. Il tuo TV, la tua scelta.

#### La semplicità è un valore aggiunto: visione senza cornice

- Cornice assottigliata per uno stile più elegante

#### Un mondo di contenuti online a portata di dito

- Videocamera integrata per video chiamate con Skype™ sul tuo TV
- Wi-Fi integrato per connettersi facilmente al mondo online
- Smart TV: un mondo di divertimento online

#### Controlla la condivisione e la registrazione sul grande schermo

- Telecomando con tastiera per una semplice digitazione
- Applicazione MyRemote: controlla il tuo TV con il telefono o con il tablet
- Wi-Fi Miracast™: dai tuoi dispositivi al tuo TV

#### Un divertimento più intenso

- Ambilight su 3 lati XL intensifica la tua esperienza visiva
- Easy 3D per un'esperienza 3D confortevole
- 700 Hz Perfect Motion Rate (PMR) per un'estrema nitidezza delle immagini in movimento
- Pixel Precise HD per dettagli ancora più nitidi nelle scene di azione



NL/22/001



# PHILIPS

## In evidenza

### Design senza cornice

Elegante. Minimalista. Discreto. Meravigliosamente modellato su un unico pezzo di vetro di alta qualità. Definito da una cornice esterna ultra sottile in metallo. Ideale per adattarsi perfettamente a qualunque stile.

### Skype™ e fotocamera integrati

Aggiungi una nuova dimensione alle tue chiamate e condividi esperienze con le persone a cui tieni, ovunque si trovino. Con Skype™ sul TV, puoi effettuare videochiamate o chiamate vocali dal soggiorno di casa tua, utilizzando la videocamera integrata nel tuo TV. Scopri video e qualità audio eccellenti comodamente dal tuo divano.

### Wi-Fi integrato

Il Wi-Fi integrato sui tuoi Smart TV Philips ti consente di connetterti alla tua rete domestica in modo semplice e veloce, di accedere a migliaia di contenuti e condividerli da casa in modalità wireless.

### Applicazioni online per Smart TV

Supera i confini dei TV tradizionali. Noleggia e riproduci film, video, giochi e tanto altro, direttamente sul tuo TV dai videostore online. Guarda la Catch-up TV dai tuoi canali preferiti e divertiti con l'ampia gamma di applicazioni online con Smart TV. Resta in contatto con la tua famiglia e con i tuoi amici grazie a Skype™ o utilizzando i social network. Oppure... accedi semplicemente a Internet!

### Telecomando con tastiera

Tieni il controllo. Il nostro telecomando, completamente intuitivo, è dotato di tutte le opzioni base come i tasti cursore, il controllo del volume e i pulsanti di selezione rapida. Capovolgi il telecomando e, sull'altro lato, troverai una tastiera completa per digitare il testo in qualsiasi situazione. E per di più, il nostro telecomando intelligente è dotato di sensori giroscopici grazie ai quali distingue la direzione in cui si trova consentendoti di non cambiare canale accidentalmente mentre digiti un testo.

### MyRemote\*

Controlla il tuo TV e registra i tuoi programmi preferiti in mobilità senza il telecomando, ma con una pratica applicazione. Trasforma il tuo tablet o il tuo smartphone in un telecomando universale con tutte le funzioni del tuo telecomando originale e con in più funzioni aggiuntive come la digitazione di un testo. La funzione SimplyShare trasferisce i contenuti sul tuo TV. Riproduci le trasmissioni digitali sui tuoi dispositivi con Wi-Fi Smart Screen. Aggiornati registrando i tuoi programmi preferiti con la funzione di registrazione MyRemote. Scorri la Guida ai programmi TV e scegli le trasmissioni da registrare e vedere più tardi. Un'applicazione smart per uno Smart TV.

### Wi-Fi Miracast™\*

Guarda quello che vuoi, dove e quando vuoi. Accedi al contenuto dai tuoi dispositivi e visualizzalo sul grande schermo. Condividi le foto dal tuo smartphone, dallo schermo del tuo computer e da molti altri dispositivi. Le connessioni sono facili da configurare e la tecnologia funziona su numerosi dispositivi.

### Ambilight su 3 lati XL

Grazie a questa tecnologia brevettata di Philips che proietta un ampio bagliore soffuso da tre lati dello schermo TV sulle pareti circostanti, lo schermo apparirà ancora più ampio e la tua esperienza di visione risulterà più intensa. La tecnologia regola automaticamente i colori abbinandoli all'immagine sul TV. Grazie alla funzione di adattamento alle pareti, il colore della luce è sempre in linea con l'immagine TV, indipendentemente dal colore delle pareti stesse. Puoi personalizzare la tua esperienza con diverse impostazioni per soddisfare al massimo le tue preferenze di visione.

### Easy 3D

Goditi lunghe ore di visione con il massimo comfort grazie alla tecnologia 3D passiva che offre immagini 3D di alta qualità, senza sfarfallio ed effetto fantasma. Puoi persino convertire qualsiasi contenuto 2D in un formato 3D vivace e nitido. Gli occhiali 3D sono eleganti, leggeri e non richiedono batterie.



### Smart TV

Smart TV con tantissime applicazioni, video online a noleggio e Catch-up TV. Supera i confini dei TV tradizionali. Noleggia e riproduci film, video, giochi e tanto altro, direttamente sul tuo TV dai videostore online. Guarda la Catch-up TV dai tuoi canali preferiti e divertiti con l'ampia gamma di applicazioni online con Smart TV. Resta in contatto con la tua famiglia e con i tuoi amici grazie a Skype™ o utilizzando i social network. Oppure... accedi semplicemente a Internet!



### Ecolabel UE

I processi di design ecocompatibile di Philips mirano a creare prodotti che rispettino sempre di più l'ambiente. I nostri

sforzi sono stati riconosciuti e Philips ha ottenuto l'etichetta Ecolabel europea (fiore ecologica) sulla maggior parte dei propri modelli grazie alla loro elevata efficienza energetica, al consumo bassissimo in standby (fino al 50% in meno rispetto al livello richiesto dall'etichetta Ecolabel dell'UE), all'assenza di sostanze nocive (ad esempio il piombo) e al design che consente un riciclaggio più semplice.

### Global

Processore Dual Core per una funzionalità smart ultra-rapida. I TV Philips vantano un processore dual core con funzionalità Smart TV, veloce e intuitivo, che aumenta la velocità complessiva per i programmi consentendo funzionalità parallele attraverso numerose applicazioni, per fare videochiamate, guardare il TV e chattare in modo veloce e contemporaneamente sul tuo TV!



# Specifiche

## Ambilight

- Versione Ambilight: su 3 lati XL
- Funzioni Ambilight: Adattabile al colore della parete, Modalità luminosa Lounge

## Immagine/Display

- Espositore: LED Full HD
- Dim. diagonale schermo: 42 pollici / 107 cm
- Risoluzione del pannello: 1920x1080p
- 3D: Gioco per due giocatori a schermo intero\*, Regolazione profondità 3D, Conversione da 2D a 3D, Easy 3D
- Formato: 16:9
- Luminosità: 400 cd/m<sup>2</sup>
- Contrasto schermo: 500.000:1
- Miglioramento dell'immagine: Pixel Precise HD, Micro Dimming, 700 Hz Perfect Motion Rate, Perfect Natural Motion 3D

## Smart TV

- TV interattiva: HbbTV\*
- Applicazioni Smart TV\*: Catch up TV, Netflix\*, Applicazioni online, Videostore online, Browser Internet, YouTube
- Social TV: Facebook, Skype, Twitter
- Guida ai programmi TV\*: EPG 8 giorni

## Interazione smart

- Interazione utente: SimplyShare, MultiRoom Client e Server\*, Telecomando con puntatore\*, Telecomando smart text, Wi-Fi Miracast Certified\*, Monitor ingresso PC
- Program: Pausa TV, Registrazione via USB\*
- Facilità di installazione: Autorilevamento dei dispositivi Philips, Connessione guidata al dispositivo, Installazione guidata della rete, Assistente per le impostazioni
- Facilità d'uso: Pulsante Home one-stop, Manuale dell'utente su schermo
- Firmware aggiornabile: Aggiornamento automatico del firmware, Firmware aggiornabile tramite USB, Aggiornamento firmware online
- Regolazioni formato schermo: Riempimento automatico, Zoom automatico, Espansione filmato 16:9, Super Zoom, Non in scala, Widescreen
- Indicazione forza segnale
- Televideo: 1200 pagine Hypertext
- Applicazione MyRemote\*: Controllo, Registrazione MyRemote, Simply Share, Guida TV,

Wi-Fi Smart Screen

## CPU

- Tipo processore:: Dual-Core

## Suono

- Potenza in uscita (RMS): 24 W (2 x 12 W)
- Funzioni audio avanzate: Regolazione automatica volume, Audio nitido, Incredible Surround, Bassi puri

## Connettività

- Numero di collegamenti HDMI: 4
- Numero di componenti in ingresso (YPbPr): 1
- Numero di scart (RGB/CVBS): 1
- Numero di USB: 3
- Collegamenti wireless: Wi-Fi integrato 11n
- Altri collegamenti: Antenna IEC75, Interfaccia standard Plus (CI+), Ethernet-LAN RJ-45, Uscita audio digitale (ottica), Uscita cuffia, Ingresso audio L/R, Collegamento satellitare
- Funzioni HDMI: 3D, Audio Return Channel
- EasyLink (HDMI-CEC): Pass-through telecomando, Controllo audio del sistema, Standby del sistema, Aggiunta della funzione Plug & play alla schermata Home, Subtitle shift automatico (Philips), Collegamento Pixel Plus (Philips), Riproduzione One Touch

## Applicazioni multimediali

- Formati di riproduzione dei video: Contenitori: AVI, MKV, H264/MPEG-4 AVC, MPEG-1, MPEG-2, MPEG-4, WMV9/VC1
- Formati di riproduzione della musica: AAC, MP3, WMA (v2 fino a v9.2)
- Formati di riproduzione delle immagini: JPEG

## Risoluzione display supportata

- Ingressi dei computer: fino a 1920x1080 @ 60 Hz
- Ingressi video: 24, 25, 30, 50, 60 Hz, fino a 1920x1080p

## Sintonizzatore/Ricezione/Trasmissione

- TV digitale: DVB-T/C
- Supporto per MPEG: MPEG2, MPEG4
- Riproduzione video: NTSC, PAL, SECAM

## Assorbimento

- Tensione di rete: CA 220 - 240 V 50/60 Hz

- Temperatura ambiente: Da 5 a 35 °C
- Classe energetica: A+
- Etichetta energetica UE: 54 W
- Consumo energetico annuo: 75 kW/h
- Consumo energetico in stand-by: < 0,1 W
- Funzionalità di risparmio energetico: Timer per spegnimento automatico, Modalità Eco, Sensore luminoso, Picture mute (per la radio)
- Consumo energetico in modalità off: < 0,1 W


## Dimensioni (lxpxa)

- Dimensioni confezione (L x A x P): 1150 x 735 x 132 mm
- Dimensioni set (L x A x P): 953 x 565 x 32,5 mm
- Dimensioni apparecchio con supporto (L x A x P): 953 x 633 x 205 mm
- Peso del prodotto: 12,5 Kg
- Peso prodotto (+ supporto): 13,9 Kg
- Peso incluso imballaggio: 16,8 Kg
- Compatibile con montaggio a parete VESA: 400 x 400 mm

## Accessori

- Accessori inclusi: Cavo alimentazione, Telecomando, 2 batterie AAA, Piedistallo da tavolo girevole, Guida rapida, Brochure legale e per la sicurezza, Adattatore SCART, Adattatore cavo component, foglio di garanzia, 4 occhiali 3D passivi
- Accessori opzionali: Occhiali 3D PTA417, Kit gioco con occhiali 3D PTA436

## Connections

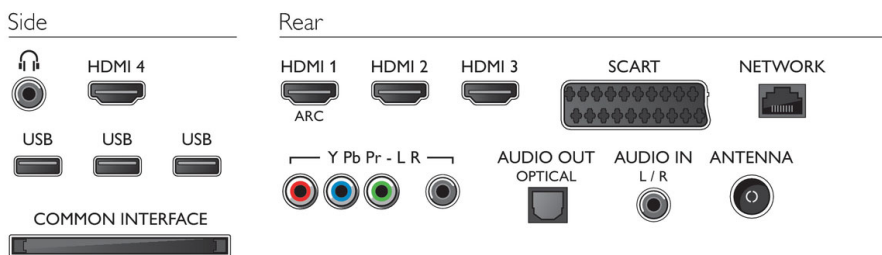

Data di rilascio  
2019-06-22

Versione: 5.0.9

12 NC: 8670 001 02305  
EAN: 87 12581 68494 5

© 2019 Koninklijke Philips N.V.  
Tutti i diritti riservati.

Le specifiche sono soggette a modifica senza preavviso. I marchi sono di proprietà di Koninklijke Philips N.V. o dei rispettivi detentori.

[www.philips.com](http://www.philips.com)

\* L'applicazione MyRemote e le sue funzionalità variano a seconda del modello del TV, del paese, del modello di dispositivo smart e dell'OS. Per ulteriori informazioni, visita il sito [www.philips.com/TV](http://www.philips.com/TV).

\* La compatibilità dipende dalla versione Android 4.2 per la certificazione Wi-Fi miracast o versioni successive. Per maggiori informazioni, consulta la documentazione del tuo dispositivo.

\* La funzionalità del puntatore dipende dall'applicazione Smart TV in uso.

\* Per le applicazioni Smart TV, visita il sito [www.philips.com/TV](http://www.philips.com/TV) per scoprire i servizi offerti nel tuo paese

\* Registrazione USB solo per canali digitali. Le registrazioni possono essere limitate dal sistema di protezione da copia delle trasmissioni (CI+). Possono applicarsi restrizioni in base al paese e ai canali.

\* I genitori devono tenere sotto controllo i propri bambini durante la visione in 3D e verificare che non mostrino i disturbi sopracitati. La visione in 3D non è consigliata ai bambini di età inferiore ai 6 anni poiché il loro sistema visivo non è ancora totalmente sviluppato.

\* Il TV supporta la ricezione DVB per la trasmissione in chiaro. È possibile che alcuni operatori DVB non siano supportati. Un elenco aggiornato è disponibile nella sezione FAQ del sito Web di assistenza Philips. Per alcuni operatori è richiesto l'accesso condizionale e un abbonamento. Contattare il proprio operatore per ulteriori informazioni.

\* Aggiornamento del software necessario per HbbTV, client e server multistanza, applicazione Netflix e myRemote.

\* Consumo energetico in kWh per anno, sulla base del consumo della TV in funzione 4 ore al giorno per 365 giorni. Il consumo energetico effettivo dipenderà da come viene utilizzato il televisore.

\* La funzione EPG e la possibilità di visione effettiva (fino a 8 giorni) dipende dal paese e dall'operatore.