



Philips
professzionális LCD TV

26"-es Ultimate HD
LCD DVB-T/C MPEG4*



26HFL5870D

A tökéletes moziélmény

Philips Ultimate HD Hospitality LCD TV

Ez a stílusos, Ultimate HD Hospitality TV egy folyamatos, interaktív digitális HD megoldást kínál Önnek beltéri egység használata nélkül. Vendégeinek így igazi HD moziélményben lehet részük, anélkül, hogy ki kellene mozdulniuk.

Beépített, jövőbe mutató rendszer megoldás

- HD LCD-kijelző, 1366 x 768 p felbontással
- Biztonsági záras SmartCard nyílás
- Távoli szoftverfrissítés

Differenciált élmény a vendégeknek

- Beépített órajelző ébresztővel és üzenetkijelzővel
- A Theme TV használatával a vendégek egyszerűbben megtalálják kedvenc csatornáikat
- A Pixel Plus HD jobb felbontást, mélységet és tisztaságot nyújt
- Kompatibilis a Philips csatlakoztatási panellel, hogy a vendégek használhassák készülékeiket

Legalacsonyabb üzemeltetési költség

- Összehangolt költségtakarékos megoldás
- VSecure és VTrack HD a tartalombiztonság érdekében szállodák számára

Fenntartható és biztonságos

- Smart Power az energiamegtakarítás érdekében
- Környezetbarát kialakítás és lángálló ház

PHILIPS

sense and simplicity

Fénypontok

HD LCD-kijelző

Ez a korszerű LCD-képernyős WXGA kijelző 1366 x 768 pixeles szélesképernyős HD felbontásra képes. Villódzásmentes, optimális fényerejű, kiváló színhűségű képet produkál. Vibrálóan élénk és éles képe vendégei számára hihetetlen vizuális élményt nyújt.

Beépített SmartCard foglalat

A beépített SmartCard foglalat révén a televízió külső alkalmazáskártyák segítségével új funkciókkal egészíthető ki, anélkül hogy ehhez külön beltéri egységre és további külső csatlakozókra lenne szükség. A TV (az UART és RS232 protokollokat támogató) Serial Xpress™ vezérlőn és a SmartPlug Control csatolón keresztül külső dekóderekhez, és minden nagyobb interaktív szolgáltató beltéri egységeihez csatlakoztatható.


Távoli szoftverfrissítés

A hotelspecifikus TV-szoftvereket távolról is frissítheti a jogosult szolgáltató.

Beépített órakijelző


A beépített órakijelző, amely egyben ébresztőóra is, feleslegessé teszi más órák használatát a helyiségben kábelekkel és csatlakozókkal. A pontos idő szinkronizálása automatikusan, a teletexten keresztül történik, a kijelzés fényereje és az ébresztés hangereje beállítható, a vendégek kényelmét szolgálva.

Theme TV

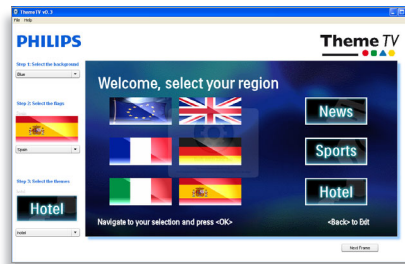

A Theme TV olyan speciális felhasználói felületet jelent, melyen a vendégek a vendégmenüben navigálva könnyen, interaktív rendszer használata nélkül megtalálhatják hazájuk csatornáit, a híreket és a szállodai információkat.

Pixel Plus HD

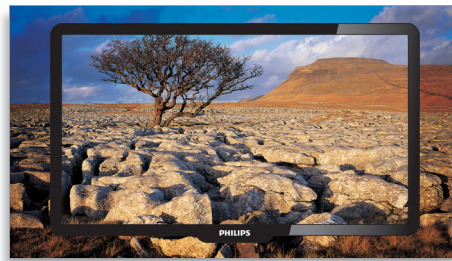

A Pixel Plus HD képfeldolgozási technológia élénk, természetes és valóságos látványt biztosít a néző számára. Az eredmény hihetetlen részletességű és mélységű, élethű kép, bármilyen HD forrásból.

Kompatibilis a csatlakoztatási pannellel

Ez a TV-készülék zökkenőmentesen együttműködik a Philips csatlakoztatási panelekkel. A vendégek egyszerűen csatlakoztathatják készülékeiket, és élvezhetik a számítógépen, MP3- vagy DVD-lejátszón, videokamerán, illetve egyéb eszközökön tárolt médiafájlokat. Az automatikus felismerési funkció révén a csatlakoztatási panel és a TV-

készülék automatikusan megjeleníti a csatlakoztatott készüléken található tartalmakat.

Összehangolt költségoptimalizálás

A Philips Ultimate HD Hospitality TV használatával vendégei külön beltéri egység nélkül élvezhetik a nagy felbontású, kiváló minőségű műsorokat. A TV-készülék összehangolt költség-takarékos megoldást jelent, mivel teljesíti az összes szükséges HD-követelményt, például az DVB-T és/vagy DVB-C hangolóegységen keresztül történő MPEG 4 vételt tartalomvédelemmel.

VSecure és VTrack

Ahhoz, hogy vendégei kiváló minőségű HD műsorokat nézhessenek, be kell tartani a tartalomszolgáltatók által előírt szigorú óvintézkedéseket. A Philips a HD tartalmak biztonságára vonatkozóan a szállodák számára átfogó megoldást dolgozott ki: a VSecure a HD tartalomvédelemre, a VTrack a HD jogszerűség azonosítására szolgál.

Környezetbarát kialakítás

A fenntarthatóság a Philips üzletvitelének központi eleme. A Philips TV-készülékek tervezése az EcoDesign elvek mentén történik: ezek célja a környezetre gyakorolt káros hatás csökkentése a kisebb áramfogyasztás eszközével, a felhasznált káros anyagok mértékének csökkentése, a kisebb súly, a hatékonyabb csomagolás, illetve a nagyobb mértékű újrafelhasználhatóság. A Philips TV-k háza lángálló anyagból készül. Független tűzvédelmi cégek vizsgálatai azt mutatják, hogy míg a TV-készülékek lángokkal érintkezve általában növelik a háztartásban kialakuló tűz intenzitását, a Philips TV-készülékek nem növelik azt.

Műszaki adatok

Kép/Kijelző

- Átlós képernyőméret: 26 hüvelyk / 66 cm
- Képpoldarány: 16:9, Széles képernyő
- Megjelenítő képernyő típusa: LCD WXGA Active Matrix TFT
- Panel felbontás: 1366 x 768p
- Fényesség: 450 cd/m²
- Kontrasztarány (tipikus): 2500:1
- Válaszidő (tipikus): 6 ms
- Kép javítása: 3/2 - 2/2 mozgáslebontás, 3D színélesítés, Active Control, Black stretch, Blue stretch, Színkiemelés, Színátmenet-javítás, Digitális zajcsökkentés, Luminanciaátmenet-javító, Mozgásadaptív sorváltás-kiküszöbölés, Progresszív pásztázás, Automatikus bőrszinkorrekció, Dinamikus kontrasztjavítás, White stretch, Green Stretch, Pixel Plus HD
- Dinamikus képernyőkontraszt: 30000:1
- Képernyő minőségének javítása: Tükröződésmentes bevonattal ellátott képernyő
- Látószög (v / f): 176 / 176 fok

Támogatott képernyőfelbontás

• Videóformátumok

Felbontás	Frissítési sebesség
480i	60 Hz
480p	60 Hz
576i	50 Hz
576p	50 Hz
1080i	50, 60 Hz
720p	50, 60 Hz

• Számítógépes formátumok

Felbontás	Frissítési sebesség
640 x 480	60 Hz
800 x 600	60 Hz
1024 x 768	60 Hz
1280 x 1024	60 Hz
1366 x 768	60 Hz

Hangolóegység/Vétel/Adás

- Antennabemenet: 75 ohmos koaxiális (IEC75)
- Programozható csatornák száma: 250
- Hangolási sávok: hipersáv, S-csatorna, UHF, VHF
- Hangolás megjelenítése: PLL
- TV rendszer: PAL I, PAL B/G, PAL D/K, SECAM B/G, SECAM D/K, SECAM L/L', DVB COFDM 2K/8K
- Videolejátszás: PAL, SECAM, NTSC
- DVB: DVB-C MPEG4*, DVB-T MPEG4*

Hang

- Kimenő teljesítmény (RMS): 2 x 5 W
- Hangrendszer: Mono, Sztereó, Nicam Stereo, BBE, Dolby Digital (AC-3), Virtual Dolby Digital
- Hangkiemelés: Automatikus hangerőszint-beállítás, Incredible Surround, Smart Sound
- Hangszínszabályzó: 5 sávos

Hangszórók

- Beépített hangszórók: 2

Csatlakoztathatóság

- Scart csatlakozók száma: 2
- HDMI-csatlakozások száma: 3
- Ext 1 Scart: Audio B/J, CVBS be/ki, RGB
- Ext 2 Scart: Audio B/J, CVBS be/ki
- Ext 3: Audio B/J bemenet, YPbPr
- Ext 4: HDMI 1.3
- Ext 5: HDMI 1.3
- Elülső/oldalsó csatlakozók: Audio B/J bemenet, CVBS be, Fejhallgató kimenet, S-video be, USB 2.0, HDMI 1.3
- Egyéb csatlakozások: Analóg bal/jobbsó audiokimenet, S/PDIF kimenet (koaxiális), Fejhallgató kimenet, VGA PC-bemenet, Általános interfész
- Csatlakoztathatóság javítása: Soros Xpress interfész, SmartPlug Xpress interfész, RJ12 csatlakozó, RJ45 csatlakozó, SmartCard bővítőnyílás, Gyors infravörös áthidalás, HM-csatlakozás, Külső hangszóró csatlakozó, Bekapcsoláskor aktív scart, USB2.0, Külső táplálás 12 V/10 W
- EasyLink (HDMI-CEC): Lejátszás egy gombnyomásra, Készenlét

Kényelem

- Könnyen telepíthető: Fejlett hotel üzemmód, Finomhangolás, PLL digitális hangolás, Programnév, TV-beállítások másolása USB-n keresztül, Csatornabeállító menü zárolása, Biztonságos menü-hozzáférés, Billentyűzár feloldása
- Egyszerű használat: Automatikus hangerőszint-beállítás (AVL), 1 csatornalista (analóg, digitális)
- Kényelem: Szállodavendég funkciók, Automatikus bekapcsolás, Üdvözlő üzenet, Üzenetjelző, Kezdő csatorna, Hangerő-korlátozás
- Interaktív szállodai funkciók: Kompatibilis a csatlakoztatási pannellel, Automatikus

- csatornafrissítés blokkolása, Földi sugárzású SW-letöltés blokkolása, ThemeTV
- Intézmény mód: Teletext és MHEG letiltása
- Óra: Beépített LCD órakijelző, Elalváskapcsoló, Ébresztőóra, Tompítható
- Fejlesztett órafunkciók: Szinkron idő TXT/DVB útján
- Teletext: 1000 oldalas Smart Text
- Teletext nyelvek: Nyugat-európai, Kelet-európai, Cirill betűs
- Elektronikus programfüzet: Mostani + következő EPG
- Képernyőformátum beállítás: 4:3, Teljes képernyő, Filmmagyítás 14:9, Filmmagyítás 16:9, Széles képernyő, Felirat nagyítása, Super Zoom képmagyítás, automatikus formátum
- Frissíthető firmware: Teljes TV-szoftver távoli frissítése, USB-n keresztül frissíthető firmware, Rádiófrekvencián keresztül frissíthető firmware
- Egyéb kényelmi felszerelések: Kensington zár
- Beépített (HD) tartalomvédelem: VSecure, VTrack

Egészségügy

- Vezérlés: Multifunkciós távvezérlő, IR-kapcsolaton keresztüli vezérlés
- Kényelem: Fejhallgató kimenet, Független fő hangszóró némitása
- Biztonság: Dupla szigetelés - II. osztály

Multimédiás alkalmazások

- Multimédiás kapcsolatok: USB
- Lejátszási formátumok: MP3, JPEG állóképek, Diafájlok (.alb)

Kapcsoló

- Tápellátás: 220 - 240 V, 50/60 Hz
- Áramfogyasztás: 120 W
- Készenléti fogyasztás: < 2 W (órával)
- Passzív készenléti fogyasztás: 1,2 W
- Aktív készenléti fogyasztás: 20 W
- Környezeti hőmérséklet: 5 °C-tól 40 °C-ig

Környezetvédelmi adatok


- Biztonság: Lángálló ház
- SmartPower: Van
- Energiatakarékos készenléti üzemmód: Van

Méretek

- Egység méretei (Sz x Ma x Mé): 670 x 459 x 95 mm
- A készülék méretei állvánnyal (Sz x Ma x Mé): 670 x 517 x 220 mm
- Doboz méretei (Sz x Ma x Mé): 758 x 201 x 573 mm
- Termék tömege: 6 kg
- Termék tömege (+állvány): 9 kg
- Tömeg csomagolással együtt: 12 kg
- Színes készülékház: Fekete
- A VESA szabvánnyal kompatibilis: 200 x 100 mm

Tartozékok

- Mellékelt tartozékok: Hálózati kábel, Elforgatható asztali állvány, Garancialevél
- Opcionális tartozékok: Az RC2573GR távvezérlő beállítása, Távvezérlő a vendégek számára (22AV1105), Theme TV távvezérlő (22AV1107), Fali rögzítőelem (dönthető) (22AV3200/10)

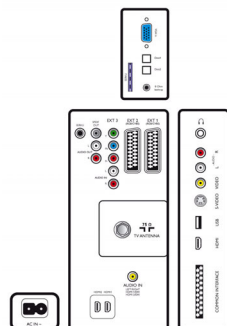

Kiadás dátuma
2011-05-04

Verzió: 1.1.6

12 NC: 8670 000 52827
EAN: 87 12581 48793 5

© 2011 Koninklijke Philips Electronics N.V.
Minden jog fenntartva.

A műszaki adatok előzetes figyelmeztetés nélkül változhatnak. Minden védjegy a Koninklijke Philips Electronics N.V. céget, vagy az illető jogtulajdonost illeti

www.philips.com

* A DVB-T szabványt alkalmazó országokkal kapcsolatos információért forduljon a Philips vevőszolgálathoz.