

Philips 8000 series
Smart LED-TV med
Ambilight Spectra 2 og
Perfect Pixel HD

117 cm (46")

Full HD 3D
DVB-T2/C



46PFL8606T



Refined living, pure performance

med Ambilight og Smart TV

Den slanke LED-TV'en i 8000-serien kombinerer den prisvinnende Perfect Pixel HD-motoren, Ambilight og 3D Max for en altopplukende filmopplevelse. Del og gjør denne opplevelsen bedre når Smart TV plasserer stuen din midt i en elektronisk verden.

Gjør TV-opplevelsen mer intens

- Tosidig Ambilight Spectra gir en mer intens seeropplevelse
- 3D Max for en altopplukende Full HD 3D-opplevelse

Enestående, perfekte bilder og lyd

- Full HDTV og Perfect Pixel HD-motor for uslåelig klarhet
- Flotte LED-bilder med utrolig kontrast
- 800 Hz Perfect Motion Rate (PMR) for svært skarpe bevegelser
- 28 W SoundStage for kraftig og dynamisk lyd i en svært slank TV

Gled deg over det som finnes på Internett, med Smart-TV

- En rekke apper på Internett, leievideoer og reprise-TV
- Kontroller TV'en med smarttelefonen, nettbrettet eller tastaturet
- Med DLNA kan du nyte bilder, musikk og filmer på TV'en
- Finn, planlegg, ta opp* og stopp TV midlertidig
- Integrert Wi-Fi for å bruke Net TV-apper og SimplyShare trådløst



PHILIPS

Høydepunkter

Ambilight Spectra 2



Legg en ny dimensjon til seeropplevelsen med Ambilight Spectra 2. Denne patenterte Philips-teknologien forstørrer skjermen ved å projisere en lysglød fra to steder på baksiden av TV-skjermen til veggen rundt. Ambilight tilpasser fargen og lysstyrken automatisk slik at det passer til bildet på TVen. Veggtilpasningsfunksjonen gjør at fargen på lyset alltid passer til bildet, uansett hvilken farge det er på veggen.

3D Max



La deg trollbinde av 3D-filmer i stuen din med 3D Max. Rask visning kombinert med Active shutter-briller gir virkelighetsnær dybde i Full HD-oppløsning. Nå kan du oppleve alt 2D-innhold i 3D, og du kan til og med kontrollere 3D-dybden slik du vil ha den. Du gjør TVen klar for 3D Max-opplevelsen ved å legge til 3D Max-brillene.

Perfect Pixel HD

Opplev uslåelig skarphet og klarhet med Perfect Pixel HD-motor. Hver piksel i bildet forbedres til å passe bedre til pikslene rundt. Resultatet er en unik kombinasjon av skarphet, naturlige detaljer, levende farger, suveren kontrast og jevne og naturlige bevegelser. Rene og knivskarpe bilder gjennom sporing og

reduksjon av bildeartefakter og støy i alle innholdskilder. Full HD-skjermen med 1920 x 1080 piksler gir flotte bilder uten flimring og med suveren lysstyrke.

Full HD LED-TV



Denne Full HD LED-TVen har den mest avanserte LED-belysningsteknologien som finnes, i kombinasjon med en oppsiktsvekkende minimalistisk design, en praktfull bilde kvalitet og det laveste strømforbruket i sin kategori. I tillegg finnes det ingen farlige stoffer i LED-belysningsteknologien. Med LED-bakbelysning kan du dermed glede deg over lavt strømforbruk, stor lysstyrke, utrolig kontrast, skarphet og levende farger.

800 Hz Perfect Motion Rate




800 Hz Perfect Motion Rate (PMR) gir ekstremt skarpe bevegelser for enda klarere og mer levende bilder i raske actionfilmer. Philips' nye PMR-standard viser den kombinerte visuelle effekten av den raskeste paneloppdateringen, Perfect Natural Motion og en unik behandlingsformel, slik at du får enestående skarpe bevegelser.



Smart TV

Smart TV for en enklere og trådløs TV-opplevelse på fire områder. Med Net TV kan du glede deg over en rekke elektroniske programmer på TVen: lei filmer, se på reprise-TV og gled deg over sosiale medier. Behold kontrollen: bytt kanaler eller angi tekst med smarttelefonen eller nettbrettet. Bruk SimplyShare for å glede deg over bilder, musikk og video fra datamaskinen, telefonen og nettbrettet på TVen. Se på favorittprogrammet når du vil: programguiden hjelper deg med Smart USB-opptak.

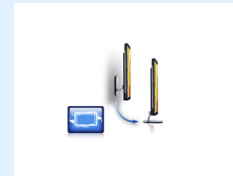

2-i-1-stativ

Denne TVen leveres med et revolusjonerende bordstativ som også kan brukes til veggmontering av TVen. Det er ikke behov for å kjøpe ekstra veggmonteringsbraketter, de følger med i esken til TVen. Den patenterte designen gjør det mulig med fire forskjellige monteringer: dreibart bordstativ, dreibar veggmontering, svært flat veggmontering og Vesa-kompatibel veggmontering. Montering er enkelt med to festepunkter på veggen og smart justering for å få TVen helt horisontal bare med en liten bevegelse med hånden.



Spesifikasjoner

Ambilight

- Ambilight-versjon: 2-sidig
- Ambilight-funksjoner: Tilpasser seg fargene på veggen, Lounge-lysmodus

Bilde/skjerm

- Skjerm: LED Full HD, edge LED-bakbelysning
- Diagonal skjermstørrelse: 46 tommer / 117 cm
- Paneloppløsning: 1920 x 1080p
- 3D: 3D Max*, Konvertering fra 2D til 3D, Justering av 3D-dybde, Spilling på full skjerm for to spillere*
- Sideforhold: 16:9
- Lysstyrke: 450 cd/m²
- Peak Luminansforhold: 65 %
- Dynamisk skjermkontrast: 500 000 : 1
- Svartid (typisk): 1 ms
- Bildeforbedring: Perfect Pixel HD-motor, Perfect Natural Motion, ISF-bildekalibrering, Aktiv kontroll + lysensor, Bred Gamut-fargeskjerm, Super Resolution, Perfect Colors, Perfect Contrast, Scanning Backlight, 800 Hz Perfect Motion Rate

Lyd

- Utgangseffekt (RMS): 28 W (2 x 14 W)
- Lydforbedring: Automatisk volumutjevning, Clear Sound, Incredible Surround, Diskant- og basskontroll
- Høyttalertyper: Deksel til SoundStage-stativ

Smart TV-applikasjoner

- Kontroll: MyRemote-app (iOS og Android), Støtte for USB-tastatur og -mus
- SimplyShare: DLNA-medieleser, USB-medieleser, WiFi MediaConnect*
- Net TV: Reprise-TV, Videobutikker på Internett, Åpen nettleser, Internett-apper
- Program: Pause TV, USB-opptak

Tilkoblingsmuligheter

- Antall HDMI-kontakter: 4
- HDMI-funksjoner: 3D, Audio Return Channel
- EasyLink (HDMI-CEC): Fjernkontroll, passering, Systemlydkontroll, System-standby, Legg Plug & play til startskjermen, Automatisk flytting av undertekst (Philips), Pixel Plus link (Philips), Ettrykks avspilling
- Antall komponentinnnganger (YPbPr): 1
- Antall scart-kontakter (RGB/CVBS): 1
- Antall USB-kontakter: 2

- Andre tilkoblinger: Antenne IEC75, Common Interface Plus (CI+), Ethernet-LAN RJ-45, SD-kortspor (videobutikk), Digital lydutgang (optisk), PC inn VGA + lyd v/h inn, Hodetelefonutgang, Servicetilkobling
- Trådløse tilkoblinger: WiFi-sertifisert

Multimedieprogrammer

- Formater for videoavspilling: Kodekstøtte, Beholdere: AVI, MKV, H264/MPEG-4 AVC, MPEG-1, MPEG-2, MPEG-4, WMV9/VC1
- Formater for musikkavspilling: AAC, MP3, WMA (v2 opptil v9.2)
- Formater for bildeavspilling: JPEG
- Net TV: Inkludert

Støttet skjermopløsning

- Datamaskininnganger: opptil 1920 x 1080 ved 60 Hz
- Videoinnnganger: 24, 25, 30, 50, 60 Hz, opptil 1920 x 1080p

Anvendelighet

- PC-nettverkskobling: DLNA 1.5-sertifisert
- Elektronisk programguide: 8-dagers elektronisk programguide*
- Enkel installering: Oppdag Philips-enheter automatisk, Veiviser for kanalinstallering, Veiviser for enhetstilkobling, Veiviser for nettverksinstallering, Innstillingsassistentveiviser, 2-i-1-veggfeste
- Enkel bruk: Enkel Home-knapp, Brukerhåndbok på skjermen, Berøringskontrollknapper
- Skjermformatjusteringer: Autofyll, Autozoom, Movie expand 16:9, Superzoom, Uskalert, Widescreen
- Signalstyrkeindikasjon
- Tekst-tv: 1200-siders hypertekst
- Fastvareoppgraderbar: Automatisk fastvareoppgraderingsveiviser, Fastvare kan oppgraderes via USB, Elektronisk fastvareoppgradering

Tuner/mottak/overføring

- Digital-TV: DVB-C MPEG2*, DVB-C MPEG4*, DVB-T MPEG2*, DVB-T MPEG4*, DVB-T2, Freeview HD
- Videoavspilling: NTSC, PAL, SECAM

Drift

- Strømnet: Vekselstrøm 220–240 V 50/60 Hz
- Omgivelsestemperatur: 5 °C til 35 °C
- Energimerkeklasse: A
- EUs energimerke for strøm: 71 W
- Årlig energiforbruk: 99 kWh
- Effektforbruk i standby: < 0,1 W
- Strømsparingsfunksjoner: Av-knapp ved 0 watt, Timer for automatisk avslåing, Øko-modus, Økoinnstillingsmeny, Lyssensor, Slå av bilde (for radio)
- Spor av bly: Ja*
- Effektforbruk når apparatet er slått av: 0,01 W

Mål

- Mål på apparat (B x H x D): 1088 x 662 x 33 mm
- Mål for apparat med stativ (B x H x D): 1088 x 716 x 244 mm
- Produktvekt: 23 kg
- Produktvekt (+stativ): 26 kg
- Kompatibel veggmontering: justerbar 300 x 200 mm
- Bredder, stativ: 462 mm

Tilbehør

- Vedlagt tilbehør: Nettledning, Fjernkontroll, 2 x AAA-batterier, Dreibart bordstativ, Hurtigstartguide, Brosjyre om regelverk og sikkerhet, Veggmonteringsbrakett, Hurtigveiledning for Smart TV, WiFi Mediaconnect-kupong
- Ekstraustyr: 3D Max-briller PTA516 (aktive)

* 3D-TV krever tilbehør PTA516 (Active shutter-briller), en 3D-kompatibel kildeenhet og 3D-kildemateriale.

* Spilling for to spillere med 3D Max støttes kun av 3D Max-TV'er av følgende typer: 58pfl9956, 46pfl9706, 37pfl9606, 52pfl9606, 46pfl8686, 40pfl8606, 46pfl8606, _pfl5507 (Eu), _pfl7007 (Eu), _pfl8007 (Eu), _pfl9x07

* Net TV: Gå til www.philips.com/smarttv for å finne tjenestene som tilbys i landet ditt.

* Wi-Fi Media Connect: Avspillingen av videoer kan påvirkes av PCens hastighet og Wi-Fi-båndbredden. Du finner en oversikt over minste systemkrav og anbefalte systemkrav på www.philips.com/wifimediaconnect. Viser innhold med en forsinkelse på noen sekunder. Små forskjeller i bilde og lyd kan forekomme.

* Foreldre bør overvåke barnas bruk av 3D og sørge for at de ikke opplever ubehag som nevnt over. Det anbefales at barn under seks år ikke ser i 3D, siden synet deres ikke er fullt utviklet ennå.

* TV'en støtter DVB-mottak av gratiskanaler. Enkelte DVB-operatører støttes kanskje ikke. Du finner en oppdatert liste under Vanlige spørsmål (FAQ) på Philips' webområde for kundestøtte. Enkelte operatører krever betaling for tilgang samt abonnement. Kontakt din operatør for mer informasjon.

* 8 dagers EPG, tjenesten er ikke tilgjengelig i alle land.

* USB-opptak kun for digitale kanaler som dekkes av den TV IP-baserte elektroniske programguiden (restriksjoner for land og kanal kan gjelde). Opptakene kan være begrenset av kopibeskyttelse av kringkasting (CI+). En Internett-tilkobling kreves.

* Energiforbruk i kWh per år basert på strømforbruket til TV'en for fire timer per dag i 365 dager. Det faktiske strømforbruket avhenger av hvordan TV'en brukes.


* Denne TV'en inneholder bly kun i enkelte deler eller komponenter, hvor det ikke finnes noen teknologiske alternativer i henhold til eksisterende unntaksklausuler under RoHS-direktivet.

* ISF og IMAGING SCIENCE FOUNDATION er varemerker for Isf Research Labs Lic Limited Liability Company

* Kun for 2D-spill.

* Kontroller at spillkonsollen er koblet til HDMI-kontakten på TV'en.

Connections

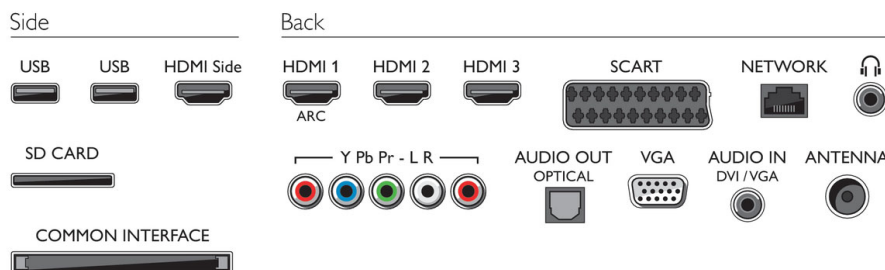

Utgivelsesdato
2019-06-22

Versjon: 6.4.11

12 NC: 8670 000 74666
EAN: 87 12581 59536 4

© 2019 Koninklijke Philips N.V.
Alle rettigheter forbeholdt.

Spesifikasjonene kan endres uten varsel. Varemerker tilhører Koninklijke Philips N.V. eller deres respektive eiere.

www.philips.com