



Philips Aurea  
Profesyonel LCD TV

**40 inç Signature**  
LED  
DVB-T/C MPEG4\*



**40HFL9561A**

## Konuklar için gerçekten benzersiz görüntüleme deneyimi

### Philips Aurea HD Otel TV

Philips Aurea Otel TV ile konuklarınıza gerçekten benzersiz bir görüntüleme deneyimi yaşatın. Ekrandaki renklerle uyumlu bir şekilde bu etkileşimli TV'de gösterilen yumuşak ışık, otel odasına tamamen yeni bir hava katıyor.

#### **En uygun maliyet**

- Setüstü kutu uyumlu
- Hızlı kurulum için USB ayar kopyalama
- Kurulum menüsü kilitleme

#### **Sürdürülebilir ve güvenli**

- Çevre dostu tasarım ve ateşe dayanıklı muhafaza

#### **Konuklarınız için farklı bir deneyim**

- Analog ve Dijital kanallar için birleştirilmiş tek kanal listesi
- Full HD LCD ekran 1920x1080p
- Kullanımı kolay Otel Uzaktan Kumandası
- Mükemmel hareket netliği için 100Hz Clear LCD (3ms)
- Aktif Cam Çerçeve ve hale etkisi ile Ambilight Spectra

#### **Gelişmiş otel özellikleri ve gelecekteki gelişmelerle uyumluluk**

- CI+\* ile DVB-T ve DVB-C aracılığıyla MPEG4 HDTV alım\*
- Ekranla karşılama mesajı

# PHILIPS

## Özellikler

### MPEG4 DVB-T/c CI+

HDTV, ek set üstü kutusu olmadan, mümkün olan en yüksek kalitede görüntü ve sesle TV izlemenizi sağlar. MPEG-2 ve MPEG-4 formatları için DVB Karasal ve DVB Kablo sinyallerini destekleyen dahili tuner sayesinde, mükemmel kalitede yüksek çözünürlüklü TV programları alırsınız. Ayrıca, Common Interface Plus (CI+) ile doğrudan TV'nizde özel yüksek çözünürlüklü içerikten yararlanırsınız.


### Karşılama mesajı

TV seti her açıldığında ekranda bir karşılama mesajı görüntülenir.

### Ambilight Spectra

Ambilight Spectra ürününün hale etkisi, görüntünün ışığını ve ruhunu kesintisiz şekilde ekranın dışına taşır. Kendinizi tamamen görüntülerin içinde hissedersiniz; izleme deneyimine sihirli bir boyut katar. Aurea, tek parça kristal camdan kesilmiş uçtan uca benzersiz ön yüzü ile yüksek kaliteli bir tasarıma sahiptir. Aktif Çerçeve, sık tasarımı bir nesneden canlı renk ve ışık duygusuna dönüşür. 250'den fazla güç LED'i, yumuşak ve çok renkli bir hale oluşturarak, ekranı çerçeveler ve kusursuz bir biçimde duvara yansır.

### 100Hz Clear LCD

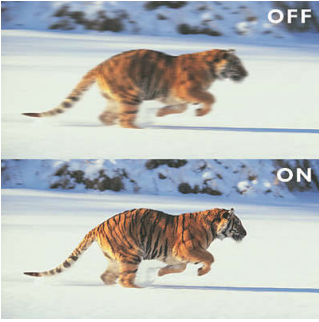

100Hz Clear LCD, ekrandaki hızlı hareketlerde bile net ve canlı görüntüler için üstün bir netlik sağlar. Çift Kare Hızı Eklemesi, 100Hz yenileme hızı ile çalışır. Hareket geçişlerindeki netliği,

standart LCD'lerdekinin iki katından fazla artırarak 3 milisaniyelik (Algılanan Bulanıklık-Kenar-Genişlik; BEW olarak ölçülür) bir tepki süresi yaratır. Bu eşsiz Philips teknolojisi, LCD ekranların hareket netliğini görülmemiş bir düzeye çıkarır.

### Full HD LCD 1920x1080p (PB)

Bu ekranda, Full HD adı verilen bir çözünürlük özelliği bulunmaktadır. Teknolojinin son ürünü LCD ekran teknolojisi ile, 1920 x 1080p'lik geniş ekran tam yüksek çözünürlüğe sahiptir. Bu, HD yayınının iletebileceği en yüksek çözünürlüktür. HD girişi sinyalinin tüm formatlarında mümkün olan en iyi görüntü kalitesini sağlar. Optimum parlaklık ve üstün renklerle parlak, titreşimsiz aşamalı tarama görüntüleri sağlar. Canlı ve keskin görüntüler, konuklarınıza zengin bir izleme deneyimi sunacaktır.

### Otel Uzaktan Kumandası

Bu sık uzaktan kumanda, otel odalarında kullanım için özel olarak tasarlanmıştır. Konukların kolay kullanım deneyimi yaşamaları için en temel düğmeler ve işlevler kumanda üzerine uygun biçimde yerleştirilmiştir. Buna ek olarak Hospitality uzaktan kumandaların hırsızlık korumalı pil özelliği, etkili otel faaliyetlerine katkı sağlar.

### Birleştirilmiş tek kanal listesi

Analog ve dijital kanallar için birleştirilmiş tek kanal listesi. Bu özellik, konunun, Analog ve Dijital kanallar arasında sorunsuz şekilde geçiş yapmasına olanak verir.

### Setüstü kutu uyumlu


Bu otel TV, bir setüstü kutuya bağlanarak, güç açma scart bağlantısı ve Serial Express Lite protokolü sunar.

### Kurulum menüsü kilitleme

Konuklarınızın rahat etmesini sağlamak ve yeniden programlama maliyetlerini önlemek

için, kurulum ve yapılandırma ayarlarına izinsiz erişimi engeller.

### USB kopyalama

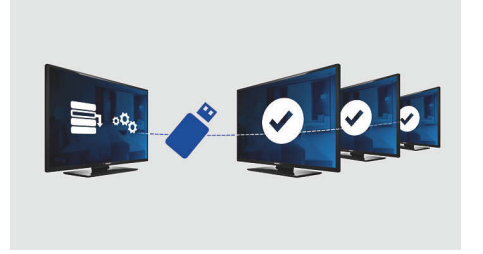

Tüm program ayarlarının bir dakikadan kısa bir sürede TV setleri arasında kolayca ve kablosuz olarak kopyalanmasını sağlar. Bu özellik, TV setleri arasında uyum sağlar ve kurulum süresini ve maliyetini önemli ölçüde düşürür.

### Çevre dostu tasarım

Sürdürülebilirlik, Philips'in iş yapma yönteminin bütünlüğüdür. Philips TV'ler, daha düşük güç tüketimi, tehlikeli maddelerin ortadan kaldırılması, daha düşük ağırlık, daha etkili ambalajlama ve daha iyi dönüştürülebilirlik sayesinde çevreye verilen toplam zararı minimum seviyeye indirmeyi amaçlayan EcoDesign ilkelerimize uygun olarak tasarlanır ve üretilir. Philips TV'lerde ayrıca ateşe dayanıklı malzemeden yapılmış özel bir muhafaza bulunmaktadır. Acil yangın servisleri tarafından gerçekleştirilen bağımsız testler göstermiştir ki TV'ler kimi zaman harici kaynakların neden olduğu yangınları şiddetlendirirken, Philips TV'ler yangına katkıda bulunmamaktadırlar.

# Teknik Özellikler

## Ambilight

- Ambilight Özellikleri: Ambilight Spectra, Video içeriğine otomatik ayarlanma
- Ambilight ışık sistemi: LED geniş renk
- Işık Kısmı Fonksiyonu: Manuel ve Işık Sensörü ile, Aurea Navigator ile 10 adım

## Görüntü/Ekran

- En-boy oranı: Geniş Ekran
- Çapraz ekran boyutu (inç): 40 inç
- Çapraz ekran boyutu (metrik): 102 cm


- Renkli kabin: Hassas Krom ve yarı saydam
- Ekran çözünürlüğü: 1920x1080p
- Parlaklık: 500 cd/m<sup>2</sup>
- Görüntü geliştirme: Perfect Pixel HD Engine, 3/2 - 2/2 hareket aşağı çekme, 3D Combfilter (tarama filtresi), Aktif Kontrol + Işık sensörü, 100 Hz Clear LCD, Titreşimli Satır Giderme, Aşamalı Tarama, 1080p 24/25/30 Hz işleme, 1080p 50/60 Hz işleme
- Ekran tipi: LCD Full HD W-UXGA Aktif matris
- Dinamik ekran kontrastı: 80000:1
- Tepki süresi (tipik): 1 (BEV eşdeğeri) ms

- İzleme açısı: 176° (Y) / 176° (D)
- Ekran geliştirme: Yansıma önleyici ekran

## Desteklenen Ekran Çözünürlüğü

- Bilgisayar formatları: 640 x 480, 60 Hz, 800 x 600, 60 Hz, 1024 x 768, 60 Hz, 1280 x 768, 60 Hz, 1360 x 768, 60 Hz
- Video formatları: 480i, 60 Hz, 480p, 60 Hz, 576i, 50 Hz, 576p, 50 Hz, 720p, 50, 60 Hz, 1080i, 50, 60 Hz, 1080p, 24, 50, 60 Hz, 1080p, 24, 25, 30 Hz

## Rear connectors

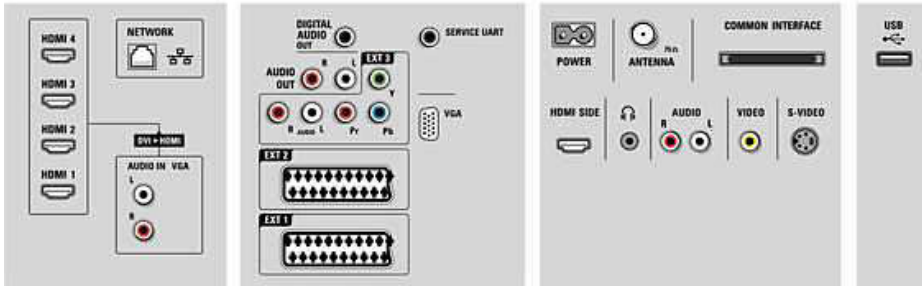

# Teknik Özellikler

## Tuner/Alım/İletim

- Anten Girişi: 75 ohm koaksiyel (IEC75)
- Radyo bantları: Hiperbant, S Kanalı, UHF, VHF
- TV sistemi: DVB COFDM 2K/8K
- Dijital TV: DVB Karasal \*, DVB-T MPEG4\*, DVB-C MPEG4\*
- Video Oynatma: NTSC, SECAM, PAL

## Multimedya Uygulamaları

- Multimedya bağlantıları: USB
- Çalma/Oynatma Formatları: MP3, Slayt gösterisi dosyaları (.alb), JPEG Resimler, MPEG1, MPEG2

## Kullanılabilirlik

- Kurulum Kolaylığı: Otomatik Program Adlandırma, Otomatik Kanal Kurulumu (ACI), Otomatik İstasyon Bulma (ATS), Otomatik Hafızaya Alma, PLL Dijital Ayar, Tak ve Çalıştır, TV ayarlarının USB üzerinden kopyalanması, İnce Ayar, Kurulum menüsü kilitleme, Klavye kilitleme, Program Adı, Güvenlik menüsü erişimi
- Kullanım Kolaylığı: Otomatik Ses Sabitleyicisi (AVL), Grafik Kullanıcı Arayüzü, Ekran Menüsü, Program Listesi, 1 kanal listesi analog/dijital
- Comfort: Otomatik güç açma, Otel özellikleri, Kanal açma, Ses kısıtlaması, Karşılama mesajı
- Ekran Format Ayarları: 4:3, Otomatik Format, 14:9 film genişletme, 16:9 film genişletme, Altyazı ve Başlık Kaydırma, Süper Büyütme, Geniş Ekran, ölçeklendirilmemiş (1080p noktadan noktaya)
- Multimedya: Dijital ortam okuyucu (tarayıcı), Otomatik USB durdurucu
- Elektronik Program Rehberi: Geçerli + Sonraki EPG
- Uzaktan kumanda tipi: RC4491
- Teletext: 1200 sayfa Yardımlı Metin
- Yükseltilebilir belleğim: USB yoluyla yükseltilebilir belleğim, Yerel olarak yükseltilem tam TV yazılımı
- Resim içinde Resim (PIP): Çift metin ekranı
- Teletext geliştirmeleri: Habit Watch, Program bilgisi satırı

## Ses

- Çıkış gücü (RMS): 2x15W
- Ses Sistemi: Virtual Dolby Digital, BBE
- Ses Geliştirme: Otomatik Ses Sabitleyicisi, Dijital Sinyal İşleme, Dinamik Bas Geliştirme, Grafik Ekolayzır, Akıllı Ses

## Hoparlörler

- Dahili hoparlörler: 6
- Hoparlör tipleri: 2 entegre subwoofer, Dome tweeter

## Bağlantı

- Bağlantı Geliştirmeleri: Seri Xpress arayüzü, USB2.0
- HDMI bağlantı sayısı: 4
- Scart sayısı: 2
- EasyLink (HDMI-CEC): Tek dokunuşla oynatma, Sistem bekleme
- Ön / Yan bağlantılar: HDMI v1.3, S-video girişi, CVBS girişi, Sol/Sağ Ses girişi, Kulaklık Çıkışı, USB
- Ext 1 Scart: Sol/Sağ Ses, RGB
- Ext 2 Scart: Sol/Sağ Ses, RGB
- Diğer bağlantılar: Analog ses Sol/Sağ çıkışı, S/PDIF çıkışı (koaksiyel), Ortak Arayüz
- Ext 3: YPbPr, Sol/Sağ Ses girişi
- Ext 4: HDMI v1.3
- Ext 5: HDMI v1.3
- Ext 6: HDMI v1.3

## Güç

- Şebeke elektriği: AC 220 - 240 V +/- %10
- Ortam sıcaklığı: 5°C - 35°C
- Güç tüketimi: 223 (tbc) W
- Bekleme modunda güç tüketimi: 0,15 W

## Aksesuarlar

- Birlikte verilen aksesuarlar: Dönebilen masaüstü standı, Güç kablosu, Uzaktan Kumanda, Uzaktan kumanda pilleri, Garanti Belgesi
- İsteğe bağlı aksesuarlar: Uzaktan Kurulum RC2573GR, Duvara monte (eğik) 22AV3200/10

## Boyutlar

- Set Genişliği: 1004 mm
- Set Yüksekliği: 645 mm
- Set Derinliği: 111 mm
- Ürün ağırlığı: 30,6 kg
- Set genişliği (stant ile): 1004 mm
- Set yüksekliği (stant ile): 712 mm
- Set derinliği (stant ile): 201 mm
- Ürün ağırlığı (+stant): 33,5 kg
- Kutu genişliği: 1092 mm
- Kutu yüksekliği: 845 mm
- Kutu derinliği: 300 mm
- Ambalajla birlikte Ağırlık: 34,7 kg
- Stant genişliği: 520 mm
- Duvara montaja uyumlu: 300 x 300 mm



Yayın tarihi 2024-03-27

Sürüm: 3.2.3

EAN: 87 12581 51338 2

© 2024 Koninklijke Philips N.V.  
Tüm hakları saklıdır.

Teknik özellikler üzerinde önceden haber vermeden değişiklik yapılabilir Ticari markalar, Koninklijke Philips N.V. şirketi veya ilgili kuruluşlara aittir.

[www.philips.com](http://www.philips.com)

\* DVB-T uygulaması kapsamındaki ülkeler için lütfen Philips'e danışın.