

PHILIPS

Drėgnojo ir sausojo skutimo
elektrinė barzdaskutė

Shaver series 7000

„Nano SkinGlide“ danga

„SteelPrecision“ peiliukai

Judesių valdymo jutiklis

360-D lanksčios galvutės



S7885/50



Švarus skutimas, pažangi odos apsauga su „SkinIQ“ technologija

7000 serijos „Philips“ skustuvas glotniai slysta per odą ir švariai skuta plaukelius, net ir 3 dienų barzdeles. Skustuvas pasižymi pažangia „SkinIQ“ technologija, todėl nustato, pritaiko ir tinkamai nukreipia judėjimą, kad oda būtų geriau apsaugota.

Švarus skutimas

- Galingas veikimas kaskart perbraukus
- Sukurtos taip, kad būtų tikslios ir efektyviai skustų
- Prisitaiko prie veido kontūrų, kad būtų optimalus kontaktas su oda

„SkinIQ“ technologija

- Sumažino odos trintį, kad būtų kiek įmanoma mažesnis dirginimas
- Prisitaiko prie barzdos, kad skustumėte be pastangų
- Pagerinkite skutimą naudodamiesi programėle
- Padeda patobulinti techniką, kad reikėtų mažiau perbraukimų

Patogiam skutimui

- Vos 1 min. trunkantis kruopštus valymas, kad skustumėtės higieniškai
- 1 val. įkrovimas ir 5 min. greitis įkrovimas
- Skuskitės drėgnai, sausai ir net po dušu
- Rankenoje integruotas koreguojantis peiliukas

Pastovumas

Ypatybės

„Nano SkinGlide“ danga



Tarp skustuvo galvutės ir jūsų odos yra apsauginė danga. Ji pagaminta iš iki 250,000 mikrotechnologinių rutuliukų kvadratiniam centimetre, pagerina slydimą odą iki 30 %***, kad būtų kiek įmanoma sumažintas dirginimas.

„SteelPrecision“ peiliukai




„SteelPrecision“ peiliukai atlieka iki 90 000 skutimo veiksmų per minutę ir nuskuta daugiau plaukelių vienu perbraukimu*. 45 didelio našumo peiliukai savaime pasigalanda ir yra pagaminti Europoje.

Judesių valdymo jutiklis



Judesių aptikimo technologija stebi skutimąsi ir padeda pasiekti efektyvesnės technikos. Vos po trijų skutimų dauguma vyrų pradėjo skutis efektyviau, darant mažiau perbraukimų****.

Individualus pritaikymas programėlėje

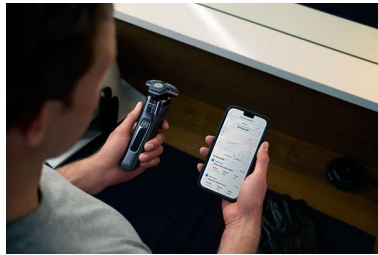

Patobulinkite skutimą susiedami skustuva su programėle „Philips GroomTribe“. Kaskart skusdamiesi stebėkite odos progresą, individualiai pritaikykite skutimą ir įvaldykite skutimo būdą taip, kad skustumėte švariai ir nedirginami odos.

„PowerAdapt“ jutiklis




Išmanus veido ir plaukelių jutiklis nuskaito plaukelių tankį 250 kartų per sekundę. Ši technologija automatiškai pritaiko skutimo galią, kad skustumėte švelniai ir be pastangų.

360-D lanksčios galvutės



Visiškai lanksčios galvutės sukasi 360°, kad atkartotų veido kontūrus. Pajuskite optimalų kontaktą su oda, kad nusiskustumėte glotniai ir patogiai.

„Hair-Guide“ tikslios galvutės

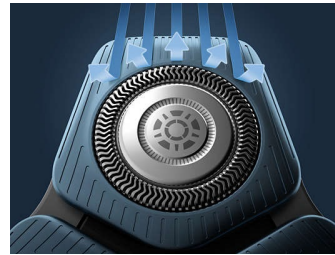


Skutimo galvutės yra naujos formos, kad tiksliai skustų. Paviršius patobulintas plaukelius nukreipiančiais kanalais, kad plaukeliai būtų nukreipiami į efektyvaus skutimo padėtį.

Belaidė „Quick Clean Pod“



Galingoje valymo kasetėje vos per 1 min. kruopščiai išvalomas ir sutepamas skustuvas, kad ilgiau veiktų geriausiai. Kasetė yra 10 kartų efektyvesnė nei valymas vandeniu**. Tai yra pasaulyje mažiausia valymo kasetė, todėl ją paprasta laikyti ir naudoti bet kur.

„Wet & Dry“

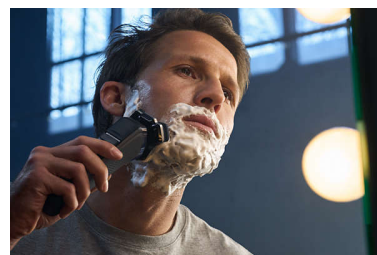

Pritaikykite savo skutimosi įpročius savo poreikiams. Su „Wet & Dry“ galite maloniai skutis sausiai arba mėgautis gaivinančiu drėgnuoju skutimu. Skuskitės naudodami gelį ar putas net duše.

Specifikacijos

Priedai

„Quick Clean Pod“: Taip, Pridedama 1 kasetė

Integr. spyruoklinis kirpimo peiliukas

Kelionei ir laikymui: Kelioninis dėklas

Yra USB-A įkrovimo laidas: Maitinimo

adapteris nepridedamas

Programinė įranga

Pr.: „GroomTribe“, Prijungiama per

„Bluetooth“

Išmaniojo telefono suderinamumas: „iPhone“

ir „Android“ prietaisai

Maitinimas

Baterijos tipas: Ličio jonų

Automatinis įtampos reguliavimas: 5 V

Veikimo laikas: 60 min.

Įkrovimas: Visiškai įkraunama per 1 valandą, 5

min. greitasis įkrovimas

Budėjimo galia: 0,04 W

Maksimalus energijos naudojimas: 9 W

Konstrukcija

Rankenėlė: Guminė rankena

Spalva: Adrijos

Skutimo galvutės: Kampinis

Techninė priežiūra

2 metų garantija

Keičiama galvutė SH71: SH71 keičiama kas 2

metus

Skutimo efektyvumas

Skutimo sistema: „SteelPrecision“ peiliukai

Kontūrus atkartojančios: 360-D lanksčios galvutės

„SkinIQ“ technologija: „Nano SkinGlide“

danga, Judesių valdymo jutiklis,

„PowerAdapt“ jutiklis

Lengva naudoti

„Wet & Dry“: Drėgnas ir sausas naudojimas

Ekranas: LED ekranas, Maitinimo elemento

įkrovos indikatorius, Judesių valdymo

indikatorius, Transportavimo fiksatorius

Įkrovimas: USB-A (adapteris nepridedamas)

Valymas: Atidaroma vienu palietimu, Visiškai plaunamas

