

PHILIPS



Професионален телевизор

19" HeartLine

работещ с Android™



19HFL5214W

Професионален телевизор за монтиране до леглото

С вграден Chromecast™.

Дайте им вграден Chromecast™, достъп до Google Play™ Магазин и други. Направен за лично гледане в здравни заведения, този телевизор за монтиране до леглото, работещ с Android™, съчетава интуитивна функционалност с дизайн от медицински клас.

Създаден с отношение към здравеопазването. Направен за пациенти.

- Вграден Chromecast. Предавайте съдържание на големия екран
- Лесен за почистване. Здрави предни панели от стъкло. Защитна рамка
- Лесен за употреба. Интегрирани сензорни контроли със задно осветление
- Галванично изолиран изход за слушалки
- Google Play Магазин. Намерете го. Разгледайте. Играйте
- Противомикробният корпус активно възпрепятства растежа на бактериите
- Светлина за четене. Дава на пациентите свободата да четат през деня или през нощта

Бърза инсталация. Цялостен контрол.

- AppControl. Инсталирайте и управлявайте приложения дистанционно и безопасно
- CMND & Control. Управлявайте, актуализирайте, поддържайте
- Захранване за медицински цели
- Съвместим с MyChoice. Вградено решение "плащане за гледане"
- Опционален дълъг захранващ кабел с постоянен ток за монтаж към скоба на стена

Акценти

Вграден Chromecast

Позволете безпроблемно безжично предаване на филми, презентации и други от смарт устройства (телефони, лаптопи, таблети) към вашия професионален телевизор с Android на Philips. Chromecast е икономичен, не изисква допълнителен хардуер и е надежден за професионална употреба. Потребителите просто докосват иконката на Chromecast на своето мобилно устройство, за да започне поточно предаване на съдържание от хиляди приложения, снабдени с тази опция – мобилното устройство се превръща в дистанционно управление.

Google Play Store

С достъпа с едно докосване до Google Play Магазин е лесно да добавяте приложения, игри, музика, филми и други към вашия професионален телевизор Philips.

Здрави предни панели от стъкло.

Най-здравите безопасни предни панели от стъкло са гладки, което улеснява почистването. Стъклото е хидрофобно, не задържа отпечатащи от пръсти, а липсата на повдигнати бутони означава, че няма процеци, през които да влизат микроби. Вградените чувствителни на допир контроли могат да бъдат удобно дезактивирани за почистване чрез бутон на гърба на телевизора.

Лесен за употреба.

Предният панел на този професионален телевизор за здравеопазването Philips включва интегрирани сензорни контроли.

Основните контроли са удобно разположени и светват, когато пациентите протягат пръст към тях, като осигуряват лесна работа.

Светлина за четене.

Дайте им свободата да четат през деня или през нощта. Светлината за четене е удобно разположена под долната рамка на професионалния телевизор за здравеопазването Philips. Светлината се управлява от бутон на предния сензорен контролен панел: бутонът светва, когато близо до него застане ръка или пръст.

Изолирани слушалки

Галваничното развързване осигурява възможно най-безопасната връзка между слушалките на пациента и този професионален телевизор за здравеопазването Philips. Никакъв ток не може да премине от кабела на слушалките към заобикалящата електрическа среда. Кое то осигурява защита както за пациента, така и за чувствителното медицинско оборудване.

CMND & Control

Стартирайте мрежата си от дисплеи чрез локална (LAN или RF) връзка. CMND & Control ви позволява да изпълнявате важни функции, като например контролиране на входовете, актуализация на софтуера и наблюдение на състоянието на дисплея. Независимо дали отговаряте за един телевизор, или повече.

Управление на приложенията

Поемете пълен, централизиран контрол над приложенията, инсталирани на вашите професионални телевизори Philips. AppControl ви позволява да инсталирате, изтривате и управлявате приложения на

избрани телевизори или цялата ви мрежа. Дава ви възможност да предлагате персонализирани изживявания на своите гости и клиенти – без значение колко телевизора управлявате.

Вградено решение "плащане за гледане"

Предлага съдържание с услуга "плащане за гледане" във всяка ситуация – от модел на пълен платен достъп до всички канали до избрано платено съдържание. MyChoice е интегрирано решение, което позволява на зрителите достъп до канали с плащане на гледане чрез код или карта.

Захранване за медицински цели

Този професионален телевизор за здравеопазването Philips включва захранване, което е в съответствие със стандартите EN/IEC 60601-1 и EN/IEC 60601-1-2.

Противомикробен корпус

Микробите се превръщат във все по-голям проблем в болниците и клиничните среди по целия свят, тъй като могат да предизвикат застрашаващи живота инфекции. Телевизори Philips CareSuite се изправят срещу това предизвикателство чрез противомикробна добавка, отговаряща на изискванията на JIS Z2801, в материала на корпуса, която е неразделна част от корпуса на дисплея. Вашето здраве, както и това на пациентите ви, вече е гарантирано от този щит, който пречи на развитието на най-разпространените микроорганизми, като например *Staphylococcus aureus* (Гастроентерит), *Escherichia coli* (Е Коли) и *Klebsiella* (Пневмония).

Спецификации

Картина/дисплей

Размер на екрана по диагонал (инчове):

19 инч

Размер на екрана по диагонал (метрична система): 47 см

Дисплей: LED HD телевизор

Разделителна способност на екрана: 1366 x 768p

Яркост: 200 cd/m²

Зрителен ъгъл (по хоризонтала):

45/45 градуса

Зрителен ъгъл (по вертикала): 25/40 градуса

Тuner / Приемане / Предаване

Цифров телевизор: DVB-T/T2/C, HEVC FHD (до 1080p60)

Аналогов телевизор: PAL

Възпроизвеждане от IP мрежи: Multicast, Unicast, HLS, Канали за приложение OTT

Android TV

ОС: Android TV™ 9 (Pie)

Предварително инсталирани приложения:

Netflix*, YouTube, Google Play Store*, Google Play Movies, Google Play Games, YouTube Music

Размер на паметта (флаш): 16 GB*

Функции за хотели

Хотелски режим: Ограничаване на силата на звука, Управление на настройки при включване, Заклучване на менюто при инсталация, Заклучване на менюто, Локално заклучване на управлението, Режим "затвор"

Управление на мощността: Режим за бърз старт, Автоматично включване, Автоматично изключване

Вашата марка: Персонализируем начален екран, Персонализируемо приложение за добре дошли, Наименование на местоположение (ИД на Geonames), CMND&Create, Потребителско табло за управление (HTML и APK)

CMND&Control: Офлайн редактор за канали, Офлайн редактор за настройки,

Дистанционно управление по IP/RF, Групово управление на телевизори, Локални актуализации от USB, Моментално първоначално клониране

Управление: Управление на приложенията, Стандартно управление на телевизора с Android JEDI, JSON API за управление на телевизора – JAPIT, Serial Xpress Protocol, Crestron Connected, Джойстик

Интерактивно DRM: VSecure, Playready Smoothstreaming, Securemedia

Генериране на приходи: MyChoice

CMND&Check-In: Име на госта, Език на госта, Съобщения, Сметка за телевизора, Експресно отписване

Споделяне: Вграден Chromecast, Безопасно споделяне, Споделяне, управлявано от мрежата

Комфорт: Google Assistant*, Влизане в Google акаунт, Прогноза за времето, Поддържа повече от 40 езика на менюто, Часовник в режим изключено, Theme TV, Аларма за събуждане, Таймер за заспиване

Спецификации

Функции за здравеопазването

Управление: Многоцелево дистанционно управление, Съвместим със системи за повикване "пациент-медицинска сестра", Светещи сензорни бутони Ctrl

Удобство: Светлина за четене, Сензор за близост, Извита дръжка на телевизор, Функция за обратна връзка с вашето бебе, Независимо спиране на основния високоговорител, Функция за заключване на почистването

Безопасност: Закалено стъкло, Двойна изолация клас II, Забавител на пламък, Галванично изолиран изход за слушалки, IEC/EN60601-1

Хигиенично: Предни панели от стъкло със защита от отпечатащи, Хидрофобно покритие, Гладък дизайн на задния панел, JISZ2801 Противомикробен корпус
EMC: IEC/EN60601-1-2

Мултимедийна

Поддържано възпроизвеждане на видео: Формати: H.264/MPEG4 AVC, MPEG1, MPEG2, MPEG4, WMV9/VC1, HEVC, Контейнери: AVI, MKV, VP9

Поддържани музикални формати: MP3, AAC, WAV, WMA (v2 до v9.2), WMA-PRO (v9 и v10)

Поддържани формати на субтитри: SRT, SMI, TXT

Поддържани формати за изображения: JPG, PNG, BMP, GIF

Поддържана разделителна способност на видео върху USB: до 1920x1080p@60Hz

Аудио

Изходна мощност на звука: 5 (2 x 2,5) W

Изход за високоговорител в банята: 1,5 W Mono 8Ohm

Говорители: 2,0, Насочени надолу

Звукови характеристики: DTS-HD, Съвместимо с Dolby Atmos, Dolby MS12D, AC-4, DTS Studio Sound

Захранване

Температура на околната среда: от 0°C до 40°C

Вход: 12 V постоянен ток

Мощност на потребление в режим на готовност: <0,5 W

Външно захранване: 50-60 Hz, AC 100-240 V

Енергиен етикет с клас: E

Мощност по Енергиен етикет на ЕС: 14 W

Функции за пестене на електроенергия: EKO режим

EPREL регистрационен номер: 964360

Акcesoари

Приложено: Постояннотоков адаптер за електрозахранване, Захранващ кабел с постоянен ток 1,5 м, Захранващ кабел, Гаранционна карта, Брошура за правни въпроси и безопасност

Допълнителна: Захранващ кабел с постоянен ток 3 м 22AV1965A/12, Лесно дистанционно управление 22AV1601B/12, Дистанционно управление за здравеопазването 22AV1604B/12, Хигиенично дистанционно управление 22AV2204A, Настройка RC 22AV9574A/12

Безжична свързаност

Безжична локална мрежа: 802.11 ac, Wi-Fi Direct

Свързаност от страни

Изход за слушалки: Минижек

USB1: USB 2.0

Свързаност от задната страна

Изход за високоговорител в банята:

Минижек

Външен контрол: RJ-48

LNA - антена: IEC-75

HDMI1: HDMI 1.4

Ethernet (LAN): RJ-45

Повече възможности за свързване

RJ48: IR-вход/изход, Интерфейс Serial Xpress

EasyLink (HDMI CEC): Изпълнение с едно

докосване, Готовност на системата, RC

преминаване, управление на системния звук

HDMI: ARC (всички портове), Автоматичен избор на вход

Дизайн

Цвят: Бяло


Размери

Тегло на изделието: 3,45 кг

Може да се монтира на конзола за стена: 75 x 75 мм, M4

Размери на продукта (с изкл. на дръжката): (WxHxD) 469x326x39/49 мм

Тегло на продукта (+дръжка): 3.8 кг

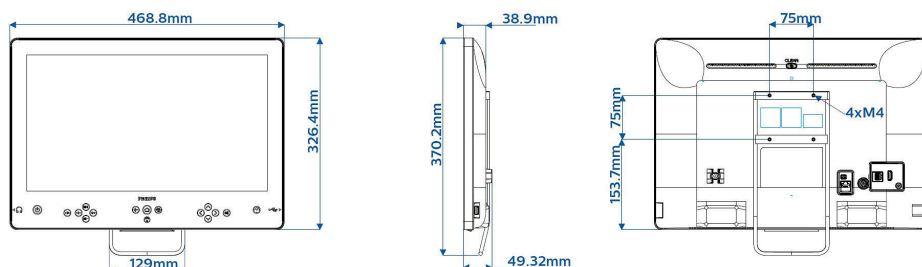

- * Netflix: важат специални условия, които трябва да бъдат приети и приложени, за да се активира приложението.
- * Достъпността до Google Assistant зависи от настройките за държава и език. За да се възползвате от Google Assistant, трябва да използвате предлаганото като опция дистанционно управление с гласова функция.
- * Наличието на функции ще зависи от избраното от интегратора изпълнение.
- * Philips не гарантира наличието и продължителното правилно функциониране на приложенията.
- * Действителната свободна памет може да е по-малко, поради предварителното конфигуриране на устройствата
- * Обичайна консумация на енергия във включен режим, измерена в съответствие с IEC62087 изд. 2. Реалното потребление ще зависи от начина на използване на телевизора.
- * Само определени части или компоненти на този телевизор съдържат олово, когато няма технически алтернативи съгласно съществуващите клаузи за освобождаване на Директивата RoHS (Директива на Европейската общност за ограничение на използването на вредни вещества).
- * Android, Google Play и Chromecast са търговски марки на Google LLC