

Philips  
Televizor LCD profesional  
cu LED-uri

Signature de 32"  
LED  
MPEG DVB-T2/T/C 2/4

32HFL7406D



## Îndrăzniți să fiți diferiți!

cu Ambilight într-un design ultrasubțire

Ca un tablou pe perete, experimentați tot ce e mai nou în televizoare ultrasubțiri de la Philips. Combinând performanța puternică a imaginii cu LED-uri și experiența Ambilight, asigurați-vă că oaspeții dvs. participă întotdeauna la acțiune.

### Viabil și sigur

- Consum redus de energie
- Design ecologic și carcasă ignifugă
- Butonul verde permite oaspeților să economisească chiar și mai multă energie

### Diferențierea experienței oaspeților

- Ambilight Spectra pe 2 laturi amplifică experiența vizionării
- O singură listă de canale combinată pentru canalele analogice și digitale
- Perfect Motion Rate (PMR) 400Hz pentru claritate extraordinară a mișcării

### Caracteristici avansate pt. hoteluri și compatibilitate viitoare

- Imagini LED excepționale cu un contrast extraordinar
- Panou de conectivitate integrat
- Suport 2-în-1 pentru utilizare ușoară pe masă și ca suport de perete rotativ
- EPG și listă de canale avansate
- Blocarea meniului de instalare

# PHILIPS

# Repere

## Ambilight Spectra 2



Adăugați o nouă dimensiune experienței dvs. de vizionare cu Ambilight Spectra 2. Această tehnologie brevetată de la Philips mărește ecranul proiectând pe peretele din spate un halo de lumină din ambele laterale ale părții din spate a televizorului. Ambilight reglează automat culoarea și intensitatea luminii pentru a corespunde imaginii televizorului. Grație funcției de adaptare la perete, culoarea luminii este perfectă, indiferent de culoarea peretelui.

## Televizor LED Full HD



Tehnologia de iluminare cu leduri cea mai avansată a acestui televizor LED Full HD combină un design minimalist, atractiv cu o calitate uimitoare a imaginii, precum și cel mai redus consum de energie din categoria sa. Pe deasupra, tehnologia de iluminare cu LED-uri nu conține materiale periculoase. Astfel, prin iluminarea din spate cu LED puteți să vă bucurați de un consum redus de energie, o luminozitate ridicată, contrast și claritate incredibile și culori vii.

## Perfect Motion Rate 400Hz



Perfect Motion Rate (PMR) 400Hz permite reproducerea mișcărilor cu o claritate superbă, producând imagini clare și vibrante în filmele cu acțiune rapidă. Noul standard PMR Philips redă vizual efectul combinat al celei mai rapide rate de refresh a ecranului, HD Natural Motion și o formulă unică de procesare, pentru o claritate de neegalat a mișcării.

## Suport rotativ 2-în-1

Suportul revoluționar 2 în 1 pentru utilizare pe masă poate fi folosit și pentru montarea ușoară pe perete a televizorului dvs. Designul patentat permite nu mai puțin de 4 poziții de montare: suport rotativ de tip masă, montare pe perete cu stativ pivotant, montare pe perete ultra-plată și fixare pe perete compatibilă VESA. Cu montare simplă și reglare inteligentă, obțineți o poziție perfect verticală a televizorului.

## Panou de conectivitate integrat

Panoul de conectivitate integrat le permite oaspeților dvs. să își conecteze perfect dispozitivele personale la televizorul dvs., fără a fi necesar niciun panou de conectivitate extern.

## Buton verde

Cu butonul verde oaspeții au posibilitatea de a economisi chiar și mai multă energie pe televizor optând pentru o iluminare mai puternică din spate sau oprind ecranul atunci când ascultă la radio. Un alt mod de a reduce

costul de funcționare al hotelului implicând oaspeții în mod direct.

## Consum redus de energie

Televizoarele Philips sunt proiectate pentru a minimiza consumul de energie. Acest lucru nu reduce doar impactul asupra mediului, ci diminuează și costurile de utilizare.

## Blocarea meniului de instalare

Previne accesul neautorizat la setările de instalare și configurare, pentru a asigura un confort maxim oaspeților și pentru a evita costurile de reprogramare necesare.

## Design ecologic

Viabilitatea este parte integrantă din concepția Philips asupra activităților sale. Televizoarele Philips sunt proiectate și produse conform principiilor noastre de Design Ecologic orientate către minimizarea impactului general asupra mediului, prin diminuarea consumului de energie, îndepărtarea substanțelor periculoase, micșorarea greutateii, ambalarea mai eficientă și gradul sporit de reciclare. De asemenea, televizoarele Philips au o carcasă specială, confecționată dintr-un material ignifug. Testele independente realizate de pompieri au arătat că, în timp ce televizoarele pot intensifica uneori incendiile provocate de surse externe, televizoarele Philips nu contribuie la propagarea acestora.

## EPG și listă de canale avansate

EPG-ul și lista de canale atractive includ butoane intuitive cu grafică de ghidare clară, pentru găsirea ușoară a canalelor preferate.

## O singură listă de canale combinată

O singură listă de canale combinată pentru canalele analogice și digitale - Aceasta permite oaspețului să comute fără niciun efort între canalele analogice și digitale.

# Specificații

## Ambilight

- Sistem de iluminare Ambilight: LED color, panoramic
- Reglarea intensității luminoase: Manuală și prin senzor de lumină

## Imagine/Ecran

- Raport lungime/lățime: Ecran lat
- Dimensiune diagonală ecran (inchi): 32 inch
- Dimensiune diagonală ecran (metric): 81 cm
- Rezoluție panou: 1920 x 1080p
- Luminozitate: 450 cd/m<sup>2</sup>
- Îmbunătățiri ale imaginii: Control activ + senzor de lumină, Digital Noise Reduction, Luminance Transient Improver, Îmbunătățire dinamică a contrastului, Clear LCD de 100 Hz, HD Natural Motion
- Contrast dinamic al ecranului: 500.000:1
- Timp de răspuns (nominal): 2 ms
- Unghi de vizionare: 176° (O) / 176° (V)
- Raport de luminanță de vârf: 65 %
- Caracteristici superioare ale ecranului: Ecran cu strat antireflex
- Procesare a culorilor: 4 trilioane de culori (RGB pe 14 biți)

## Tuner/Recepție/Transmisie

- Intrare antenă: 75 ohm, coaxial (IEC75)
- Benzi tuner: Hiperbandă, S-Channel, UHF, VHF
- Sistem TV: DVB COFDM 2K/8K
- TV digital: DVB-C MPEG4\*, DVB-T MPEG4\*, DVB-T2
- Redare video: PAL, SECAM, NTSC

## Confort

- Protecție copii: Restricționare acces copii
- Ușor de instalat: Nume program, Denumire automată a programelor, Sortare, Clonare a setărilor TV prin USB, Blocarea meniului de instalare, Blocarea tastaturii
- Ușurință în utilizare: Smart Picture, Smart Sound, 1 listă de canale analogică/digitală, Listă de programe
- Ceas: Temporizator de oprire
- Confort: Caracteristici Hotel Guest, Mesaj de întâmpinare, Limitarea volumului
- Ajustări format ecran: Extindere film 16:9, Ecran lat, Super zoom
- Multimedia: Activare automată USB
- Ghid electronic de programe: Ghid electronic de

- programe (8 zile), Ghid electronic de programe Now + Next
- Teletext: Hipertext - 1200 pagini
- Upgrade al firmware-ului: Expert pentru upgrade-ul automat al firmware-ului, Posibilitate de upgrade al firmware-ului prin USB

## Sunet

- Putere de ieșire (RMS): 2 x 12 W, sunet invizibil
- Sistem audio: Mono, Stereo, Nicam Stereo
- Îmbunătățirea sunetului: Egalizator automat pentru volum, Dynamic Bass Enhancement, Incredible Surround, Control înalte și joase

## Conectivitate

- Caract. de conectivitate superioare: Interfață serială Xpress
- Număr de conexiuni HDMI: 4
- EasyLink (HDMI-CEC): Redare la o singură atingere, Sistem în standby, Pass-through telecomandă, Control sistem audio
- Conexiuni frontale/laterale: USB, HDMI
- Ext 1 SCART: Audio S/D, RGB, Intrare CVBS
- Alte conexiuni: Ieșire căști, Antenă IEC75, Interfață comună Plus (CI+), Intrare PC VGA + Intrare audio S/D
- Ext 2: Intrare YPbPr

## Alimentare


- Sursă de alimentare rețea: 220 - 240 V, 50/60 Hz
- Temperatură ambient: 5° C - 40° C
- Consum în standby: <math>\leq 0,15\text{ W}</math>
- Consum (tipic): 71 W
- Consum de energie în modul oprit: <math>\leq 0,01</math>
- Consum anual de energie: 122,64 kWh
- Prezența plumbului: Da\*

## Accesorii

- Accesorii incluse: Telecomandă, Suport rotativ pentru masă, Ghid de inițiere rapidă, Certificat de garanție
- Accesorii opționale: Configurare 22AV8573/00 de la distanță

## Dimensiuni

- Lățime aparat: 759 mm
- Înălțime aparat: 454 mm
- Adâncime aparat: 39,3 mm
- Greutate produs: 9,2 kg

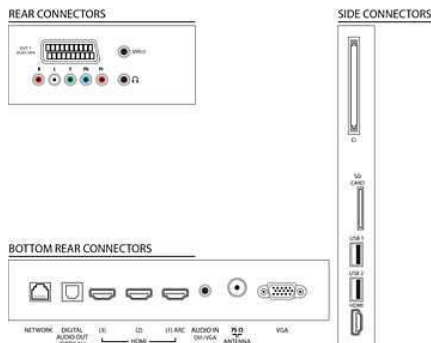

Data apariției 2024-03-19

Versiune: 2.0.5

EAN: 87 12581 60249 9

© 2024 Koninklijke Philips N.V.  
Toate drepturile rezervate.

Specificațiile pot fi modificate fără preaviz. Mărcile comerciale sunt proprietatea Koninklijke Philips N.V. sau a deținătorilor lor legali.

[www.philips.com](http://www.philips.com)

\* Consum tipic de energie în modul pornit, măsurat conform IEC62087 Ed 2.

\* Consum de energie în kWh pe an, conform consumului televizorului pentru 4 ore de funcționare pe zi, timp de 365 zile. Consumul real de energie variază în funcție de modul în care este utilizat televizorul.

\* Acest televizor conține plumb în anumite piese sau componente acolo unde nu există alternative tehnologice, în conformitate cu clauzele de exceptare ale directivei RoHS.