

Philips
Professionaalne LED-teler

40" Studio

LED
DVB-T/C MPEG 2/4

40HFL2819D



Suurepärane väärtus moodsa disaini

ja säästliku LED-tehnoloogiaga

Selle energiasäästliku Hospitality LED-teleri juures naudite tõhusat paigaldamist USB-kloonimise kaudu ja spetsiaalseid hotellifunktsioone nagu menüü ja puldi lukustamine.

Mitmekülgsed hotellifunktsioonid ja ka tulevikuks valmis


- Säravad LED-pildid väikese võimsustarbe juures
- Kõigi sätete USB-kloonimine kiirendab paigaldamist
- USB multimeedia sisu taasesituseks
- Sisesehitatud ühenduspaneel
- Madal võimsustarve
- Helitugevuse piiramine
- Installimenüü lukustus
- Tervituslehekülg ekraanil
- Külgmiste nuppude lukustus

A

PHILIPS

Esiletõstetud tooted

USB-kloonimine

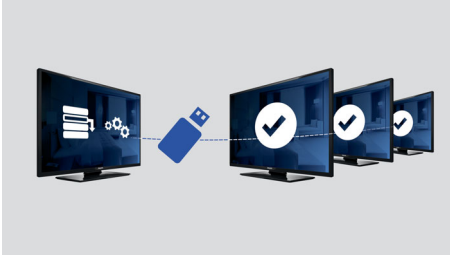

Kõik seadistused ja kanalid on võimalik kopeerida ühest telerist teistesse vähem kui minutiga. See tagab, et kõik telerid töötavad sarnaselt ja vähendab oluliselt paigalduseks kuluvat aega ja teisi kulusid.

Helitugevuse piiramine

See funktsioon määrab, millistes piirides saab teleri helitugevust reguleerida, vältides liigset valjusust ja naabertubade küllastajate häirimist.

Installimenüü lukustus

Takistab volitamata juurdepääsu installimise ja konfiguratsiooni seadistustele, et tagada kliendi maksimaalne mugavus ja vältida tarbetuid kulutusi taasprogrammeerimisele.

Madal võimsustarve

Philipsi telerid on ehitatud voolusäästlikeks. See ei vähenda mitte ainult nende keskkonnamõju, vaid ka eksploatatsioonikulu.

Sisseehitatud ühenduspaneel

Sisseehitatud ühenduspaneel võimaldab teie küllastajatel oma isiklike seadmeid ladusalt teleriga ühendada, ilma et läheks vaja välist ühenduspaneeli.

LED



Selles teleris kasutatav kõige kaasaegsem LED-valgustehnoloogia on võimaldanud kombineerida pilkupüüdvat minimalistlikku disaini imelise pildikvaliteediga ning oma klassi kõige väiksema elektritarbega. Lisaks sellele ei kasuta LED-tehnoloogia ohtlikke materjale. Seega saate LED-tagantvalgusega nautida madalat elektritarvet, suurt heledust,

suurepärasest kontrastsusest, teravust ja erksaid värve.

USB (fotod, muusika, videod)



Ühendage oma USB-mälupulk, digikaamera, MP3-mängija või muu multimeedia seade teleri küljel olevasse USB-porti ning nautige fotosid, videosid ja muusikat lihtsalt kasutatava ekraanile kuvatava sisubrauseri abil.

Tervituslehekülg



Teleri sisselülitamisel kuvatakse alati tervitus.



Spetsifikatsioon

Pilt/Ekraan

- Ekraan: Full HD LED
- Ekraani diagonaali suurus: 40 tolli / 102 cm
- Kuvasuhe: 16 : 9
- Paneeli eraldusvõime: 1920 x 1080p
- Vaatenurk: 176° (H) / 176° (V)
- Pildiparandus: Digital Crystal Clear, 100 Hz Perfect Motion Rate
- Korpus värv: Must
- Heledus: 300 cd/m²

Toetatavad ekraani lahutusvõimed

- Arvutisisendid: kuni 1920 x 1080 värskendussagedusel 60 Hz
- Videosisendid: 24, 25, 30, 50, 60 Hz, kuni 1920 x 1080p

Tuuner/Vastuvõtt/Ülekanne

- Digi-TV: DVB-C MPEG2/MPEG4, DVB-T MPEG2/MPEG4
- Telesüsteem: PAL, SECAM
- Video taasesitus: PAL, SECAM, NTSC

Heli

- Heli täiustused: Automaatne helitugevuse ühtlustus, Incredible Surround, Bassi ja kõrgete helide juhtimine, Clear Sound

Kõlarid

- Sisseehitatud kõlarid: 2

Ühenduvus

- AV-ühenduste arv: 1
- USB-pesade arv: 1
- HDMI-pesade arv: 1
- SCART-pesade arv (RGB/CVBS): 1
- HDMI funktsioonid: Heli tagasisidekanal
- Külgmised liitmikud: Audio L/R in (helisisend), CVBS sisend, Kõrvaklapiväljund, USB 2.0
- Muud liidesed: Antenn IEC75, S/PDIF-väljund (koaksiaalkaabel), Arvuti VGA-sisend, Common Interface Plus (CI+)

Mugavus

- Lihtne installeerida: Automaatne häälestussüsteem (ATS), Automaatne kanalite paigaldus (ACI), Automaatne programmi nimetamine, Automaatne salvestus, Teleri seadistuste kloonimine USB kaudu, Installimenüü lukustus, Turvaline juurdepääs menüüle
- Kergesti kasutatav: Automaatne helitugevuse tasandaja (AVL), Ekraanidisplay, Saadete nimekiri, Külgujuhtimine, Üks kanaliloend analoog-/

digitaalkanalitele

- Mugavus: Hotelliküllastaja funktsioonid, Tervituslehekülg (.png), Kanalile lülitumine, Helitugevuse piiramine, Unetaimer
- Vanglarežiim: Teksti, MHEG, USB, elektroonilise saatekava ja subtiitrite blokeerimine
- Teletekst: 1000 lehekülge Smart Texti
- Elektrooniline telekava: 8 päeva elektrooniline telekava, Hetkel eetris oleva saate ja järgmise saate elektrooniline saatekava
- Ekraaniformaadi reguleerimine: 4 : 3, 14 : 9, 14 : 9 suum, 16 : 9, Automaatne, Subtiiter, Kino
- Kaugjuhtimispuult: 22AV1407A/12
- Uuendatav püsivara: Püsivara on uuendatav USB kaudu

Tervishoid

- Kontroll: Mitu kaugjuhtimispuulti (4x)
- Mugavus: Kõrvaklapiväljund

Multimeedia rakendused

- Multimeedia ühendused: USB
- Videoesitusvormingud: H264/MPEG-4 AVC, MPEG-1, MPEG-2, MPEG-4, Pakendvormingud: AVI, MKV, WMV9/VC1
- Muusikaesitusvormingud: MP3, M4A, WMA (v2 kuni v9.2)
- Pildiesitusvormingud: JPEG, BMP, PNG

Võimsus

- Toiteallikas: Vahelduvvool 220–240 V, 50–60 Hz
- EL-i energiamärgise võimsus: 63 W
- Energiamärgise klass: A
- Aastane energiatarve: 91 kWh
- Võimsustarve ooterežiimis: < 0,3 W
- Ümbritsev temperatuur: 5 °C kuni 35 °C
- Energiasäästufunktsioonid: Ökorežiim, Pildi väljalülitamine (raadio kuulamiseks)

Mõõtmed

- Komplekti mõõtmed (L x K x S): 923 x 551 x 79/98 mm
- Komplekti mõõtmed koos alusega (L x K x S): 923 x 587 x 217 mm
- Toote kaal: 9,85 kg
- Ühildub VESA seinakinnitustega: 200 x 200 mm

Tarvikud

- Komplektis olevad tarvikud: Kaugjuhtimispuult, Puldi patareid, Lauapealne alus, Garantiileht, Juriidilise teabe ja ohutusnõuete brošüür
- Valikulised tarvikud: Puldi seadistus 22AV8573/00

