



Philips  
Profesionalni LED TV

PrimeSuite, 26 inča

LED  
DVB-T2/T/C MPEG 2/4

26HFL4007D



## Idealan televizor za vrhunsku ili interaktivnu uporabu

sa svim bitnim mogućnostima povezivanja

Ovaj energetski učinkoviti hotelski LED LCD televizor omogućava vam uživanje u svim prednostima interaktivne televizije i vrhunskih značajki za hotele. Jednostavno povežite naš televizor sa sustavom po vlastitom izboru kako biste dobili najbolji doživljaj gledanja i cijenom najpristupačnije rješenje.

### **Uz napredne značajke za hotele ovaj uređaj dugo će ostati moderan**

- Brilljantna LED slika uz malu potrošnju energije
- Integrirani IPTV sustav za optimalnu prilagođenu interaktivnost
- Serial Xpress Protocol za interaktivne sustave
- Kompatibilnost s MyChoice standardom za stalne prihode
- SmartInstall za laku udaljenu instalaciju i održavanje
- VSecure za zaštitu sadržaja uz IP i RF

### **Gosti će dobiti neponovljivo iskustvo**

- Smart TV Apps s mnogim namjenskim uslugama za hotele
- Podrška za Secure SimplyShare – za usmjeravanje sadržaja na televizor
- SmartInfo za interaktivne stranice s hotelskim informacijama koje nose oznaku vašeg hotela
- Integrirani prikaz sata s alarmom za buđenje i dojavom poruke

### **Održiv i siguran**

- Mala potrošnja energije
- Ekološki prihvatljiv dizajn i kućište otporno na vatru

# PHILIPS

## Istaknute znač.

### Serial Xpress Protocol (SXP)

Televizor se može povezati s vanjskim dekoderima i set-top box uređajima svih velikih davatelja usluga interaktivnih sustava koristeći Serial Xpress Protocol (SXP).

### Kompatibilan s MyChoice standardom



MyChoice predstavlja jednostavan i povoljan način na koji gostima možete ponuditi televizijske kanale za koje se naplaćuje naknada. Istovremeno stvara i dodatne prihode, što omogućava povrat početne investicije u televizor.

### LED



Najnaprednija tehnologija LED osvjetljenja kod ovog televizora kombinira privlačan minimalistički dizajn sa zapanjujućom kvalitetom slike, kao i najnižom potrošnjom energije u svojoj kategoriji. Povrh svega, tehnologija LED osvjetljenja ne uključuje nikakve opasne materijale. Dakle, LED pozadinsko osvjetljenje vam pruža uživanje u niskoj potrošnji energije, visokoj svjetlini, nevjerojatnom kontrastu, ošttrini i živopisnim bojama.

### Ekološki prihvatljiv dizajn

Održivost je integralni dio načina na koji Philips obavlja posao. Televizori tvrtke Philips dizajnirani su i proizvedeni u skladu s našim

EcoDesign načelima i usmjereni ka smanjivanju ukupnog učinka po okoliš, uklanjanje opasnih tvari, manjoj težini, učinkovitijem pakiranju i boljoj mogućnosti recikliranja. Televizori tvrtke Philips imaju i posebno kućište od materijala otpornog na vatru. Neovisni testovi koje su proveli vatrogasci pokazali su da iako televizori ponekad mogu pojačati požar, televizori tvrtke Philips to ne čine.

### VSecure uz IP i RF

Kako biste svojim gostima mogli ponuditi dodatne sadržaje u HD formatu, trebate slijediti stroga pravila zaštite sadržaja koja nameću proizvođači sadržaja. Tvrtka Philips razvila je VSecure uz RF i IP (Marlin i Windows DRM) za zaštitu sadržaja na televizoru za hotele.


### Integrirani IPTV

Uštedite novce i koristite manje kabela. Naši Smart televizori omogućavaju vam organizaciju hotelskog sustava izravno na televizoru. Interaktivni kanali, video na zahtjev, interaktivni hotelski izbornici i informacije, kao i sustavi za naručivanje na mreži dostupni su bez postavljanja vanjskog uređaja na televizor. Osim prijena sadržaja koaksijalnim televizijskim kabelima, sada možete koristiti i internetsku mrežu za prijenos televizijskih kanala ili videosadržaja na zahtjev izravno na televizor. Naša partnerska mreža osigurat će vam željeni prilagođeni portal.

### SmartInfo

SmartInfo vam omogućava pružanje hotelskih ili gradskih informacija gostima putem sučelja SmartUI. Vaši gosti imaju pristup interaktivnoj hotelskoj web-stranici čak i kada televizor nije povezan s intranetom ili internetom. Informacije možete redovito i lako mijenjati kako biste gostima osigurali najnovije informacije o događanjima u hotelu.

### SmartInstall

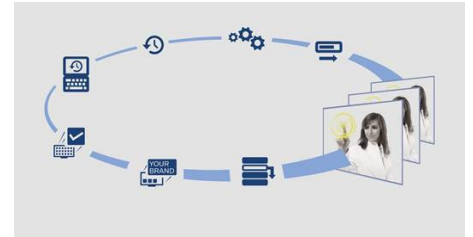

SmartInstall instalaciju i održavanje vaših televizora čini jednostavnim. Pomoću jednostavnog web-alata sada možete udaljenim putem konfigurirati i instalirati televizore bez potrebe za odlaskom u sobe! Time štedite vrijeme i ne ometate goste. Bilo da se radi o ažuriranju stranica s hotelskim informacijama ili instalaciji novih kanala, SmartInstall može sve.

### Aplikacije za Smart TV

Smart TV Apps tvrtke Philips obuhvaća sve veći izbor aplikacija, od onih za YouTube do aplikacija za društveno umrežavanje i mnogih drugih. Namjenska verzija prilagođena je upotrebi u hotelima i obuhvaća nekoliko dodatnih prednosti, kao što je mogućnost provjere jesu li informacije gosta sigurno izbrisane nakon uporabe te izbjegavanje protuzakonitog sadržaja koji bi mogao nanijeti štetu vašem poslovanju. Budući da mogu koristiti aplikacije i sadržaje u sklopu usluge Catch-up TV čak i iz svoje države, Smart TV Apps predvodi na polju zabave.

### Podrška za Secure SimplyShare

Pomoću našeg opcionalnog Wi-Fi hardverskog ključa možete omogućiti Secure Simplyshare koji vašim klijentima pruža slobodu uživanja u sadržajima na velikom televizoru bežičnim putem i bez muke. Zahvaljujući našem pristupu otvorenog sustava, uslugu pružamo korisnicima sustava iOS i Android te kontinuirano širimo mogućnosti kompatibilnosti. Mogućnost sigurnog dijeljenja čini ovaj DLNA sustav zaštićenim, tako da vaše goste neće ometati druge osobe. Slike, filmovi, glazba – sve se to može dijeliti i uživati koristeći SimplyShare na televizoru!



# Specifikacije

## Slika/Prikaz

- Zaslona: LED HD TV
- Veličina dijagonale zaslona: 26 inča / 66 cm
- Omjer širine i visine: 16:9
- Rezolucija zaslona: 1366 x 768p
- Svjetlina: 350 cd/m<sup>2</sup>
- Kut gledanja: 178° (V)/178° (O)
- Napredne značajke slike: Pixel Plus HD
- Dinamički kontrast zaslona: 500 000:1
- Boja kućišta: Dekorativna siva prednja strana visokog sjaja s crnim kućištem

## Podržana rezolucija zaslona

- Računalni ulazi: do 1920x1080 @ 60 Hz
- Video ulazi: 24, 25, 30, 50, 60 Hz, do 1920x1080p

## Tjuner / Prijem / Prijenos

- Antenski ulaz: 75 ohm koaksijalni (IEC75)
- Frekvencijski pojas tunera: Hyperband, S-kanal, UHF, VHF
- Digitalni televizor: DVB-C MPEG4\*, DVB-T MPEG4\*, DVB-T2, DVB-C MPEG2\*, DVB-T MPEG2\*
- TV sustav: PAL, SECAM
- Reprodukcijski videozapis: PAL, SECAM, NTSC
- IP reprodukcija: IGMP Multicast

## Zvuk

- Izlazna snaga (RMS): 10 W (2 x 5 W)
- Napredne značajke zvuka: Auto. ujed. Zvuka, Incredible Surround

## Zvučnici

- Ugrađeni zvučnici: 2

## Mogućnost povezivanja

- Broj USB ulaza: 2
- Broj HDMI veza: 3
- Broj komponentnih ulaza (YPbPr): 1
- Broj Scart ulaza (RGB/CVBS): 1
- EasyLink (HDMI-CEC): Reprodukcijski jednim dodiranjem, Stanje pripravnosti sustava
- Ostali priključci: Antena IEC75, Izlaz za slušalice, Ulaz za računalo VGA + L/D audio ulaz, Izlaz za zvučnik za kupaonicu, Common Interface Plus (CI+), Ethernet-LAN RJ-45, Digitalni audio izlaz (koaksijalni)
- Napredne mogućnosti povezivanja: Sučelje Serial Xpress, IR izlaz, RJ-48 priključak, Brzi infracrveni

"loop through" kabel, Signali sa scart priključka nakon uključivanja, USB2.0, Wi-Fi putem PTA01 (opcionalno), Vanjsko napajanje 12 V/15 W

## Praktičnost

- Jednostavna instalacija: Plug & Play, Napredni hotelski način rada, Automatski sustav podešavanja (ATS), PLL digitalno podešavanje, Automatsko instaliranje kanala (ACI), Naziv programa, Automatsko imenovanje programa, Automatsko spremanje programa, Kloniranje TV postavki pomoću USB-a, Zaključavanje izbornika za instalaciju, Pristup sigurnosnom izborniku, Zaključavanje tipkovnice
- Jednostavna upotreba: Autom. ujednačavanje jačine zvuka (AVL), Jedan, zajednički popis analognih i digitalnih kanala, Prikaz na zaslonu, Popis programa, Kontrola na stražnjoj strani, Grafičko korisničko sučelje
- Ugodno: Značajke za hotelske goste, Automatsko uključivanje, Ekološko i brzo pokretanje, Poruka dobrodošlice, Indikator poruke, Kanal nakon uključivanja, Ograničenje glasnoće, Sleep timer
- Interaktivne hotelske značajke: Kompatibilno s pločom za povezivanje, ThemeTV, Blokiranje automatske nadopune kanala, Blokiranje preuzimanja softvera putem emitiranja, Vsecure, SmartInstall, MyChoice, SmartInfo Premium
- Zatvorski način rada: Teletext, MHEG, USB, elektronički vodič kroz programe, pod-blokovi
- Sat: Mogućnost prigušivanja, Integrirani LCD prikaz sata, Automatsko isključivanje, Budilica
- Napredne značajke sata: Vrijeme sinkroniziranu putem TXT/DVB
- Teletext: Hipertekst od 1000 stranica
- Napredni teletext: Fast Text, Linija programskih informacija
- Elektroničkom vodiču kroz programe: Elektronički vodič kroz programe za 8 dana, Elektronički vodič kroz programe Sada + Sljedeće, IP EPG
- Prilagodavanje formata zaslona: Movie expand 16:9, Široki zaslon, Super zoom, Automatski format
- Daljinski upravljač: 22AV1109A/10 (RC6)
- Daljinski upravljač: detektiranje niske razine baterije, zaštita od krađe baterije
- Moguća nadogradnja sklopovsko-programске opreme: Mogućnost nadogradnje programskih datoteka putem USB veze, Nadogradnja programskih datoteka putem emitiranja,

- Mogućnost nadogradnje programskih datoteka putem IP-a
- Dodatne pogodnosti: Kensington brava

## Zdravstvena skrb

- Upravljanje: Višestruko daljinsko upravljanje
- Praktičnost: Izlaz za slušalice, Neovisni glavni zvučnik je stišan
- Sigurnost: Kompatibilnost sa sustavom za pozivanje medicinske sestre, Dvostruka izolacija klase II

## Multimedijske aplikacije

- Priklj. za multimedijske aplikacije: USB
- Formati reprodukcije videozapisa: H264/MPEG-4 AVC, MPEG-1, MPEG-2, MPEG-4
- Formati reprodukcije glazbe: AAC, MP3
- Formati reprodukcije slike: JPEG

## Snaga

- Mrežno napajanje: 220-240 V 50/60 Hz
- EU energetska oznaka, snaga: 27 W
- Energetska klasa: A
- Godišnja potrošnja energije: 37 kW/h
- Potrošnja energije u stanju pripravnosti: < 0,3 W
- Temperatura okoline: 5 °C do 40 °C

## Ekološke specifikacije

- Sigurnost: Kućište otporno na vatru
- Ulazak u stanje pripravnosti u slučaju slabog napajanja
- SmartPower Eco

## Dimenzije


- Dimenzije kompleta (Š x V x D): 628 x 392 x 47 mm
- Dimenzije kompleta s postoljem (Š x V x D): 628 x 447 x 160 mm
- Dimenzije kutije (Š x V x D): 680 x 485 x 126 mm
- Masa proizvoda: 6 kg
- Masa uređaja (+ postolja): 6,5 kg
- Masa zajedno s ambalažom: 7,5 kg
- Kompatibilan s VESA nosačem za montažu na zid: 100 x 100 mm

## Dodatna oprema

- Dodatna oprema u kompletu: Daljinski upravljač, Baterije za daljinski upravljač, Kabel za napajanje, Stalak za stol, Jamstveni list
- Dodatna oprema (opcija): Daljinski upravljač za postavljanje 22AV8573/00, Bežični USB adapter (PTA01)

## Smart TV aplikacije

- Net TV: Aplikacije na mreži, Za hotelske televizore, mogućnost konfiguracije
- SimplyShare: Podrška za SimplyShare, DMP, sigurno uparivanje
- Upravljanje: IXP kontrola
- Drugi: HbbTV

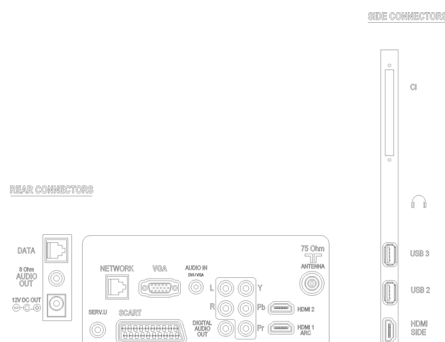

Datum izdavanja  
2016-02-15

Verzija: 3.2.6

12 NC: 8670 000 92409  
EAN: 87 12581 65201 2

© 2016 Koninklijke Philips N.V.  
Sva prava pridržana.

Specifikacije su podložne promjeni bez prethodne obavijesti. Trgovačke marke su u vlasništvu tvrtke Koninklijke Philips N.V. ili njihovih odgovarajućih vlasnika.

[www.philips.com](http://www.philips.com)

\* Potrošnja energije izražena u kWh godišnje, na temelju potrošnje energije televizora koji radi 4 sata dnevno 365 dana. Stvarna potrošnja energije ovisit će o načinu korištenja televizora.  
\* Ovaj televizor sadrži olovo samo u određenim dijelovima ili komponentama za koje nisu dostupne tehnološke alternative u skladu s postojećim klauzulama izuzeća navedenima u RoHS direktivi.  
\* Uobičajena potrošnja energije uključenog uređaja izmjerena u skladu s IEC62087, izdanje 2.