

Philips  
Профессиональный ЖК  
телевизор

42"  
ЖК-дисплей  
HD Ready

42HF7845



## Интерактивный гостиничный телевизор

### ЖК телевизор Philips со слотом для SmartCard

Мы разработали стильный гостиничный телевизор с экономным энергопотреблением, защитой от кражи и неумелого обращения и встроенным слотом для SmartCard. Гости испытают огромное наслаждение от просмотра, а также при желании смогут послушать в ванной музыку и получат индивидуальное приветственное сообщение.

#### Наилучшая совокупная стоимость владения

- Беспроводной загрузчик SmartLoader для быстрого копирования
- Блокировка меню установки
- Разъем для внешнего динамика и дополнительный источник питания
- Настенный кронштейн

#### Стабильность и безопасность

- SmartPower для экономии электроэнергии
- Экологически безвредная конструкция и корпус из негорючего материала

#### Комплексная система рассчитана на будущее

- Слот SmartCard с защитой от неумелого обращения
- Удаленное обновление ПО

#### Наилучшие впечатления от просмотра и удобство для гостей

- Приветственная надпись на экране
- Pixel Plus HD — больше деталей, глубины и четкости

# PHILIPS

## Основные особенности

### Удаленное обновление ПО

Через поставщика сертифицированных систем можно удаленно обновить программное обеспечение для ТВ, управляющее специальными отелльными функциями.

### Встроенный слот SmartCard

Встроенный слот SmartCard позволяет картам других производителей взаимодействовать с телевизором без необходимости применения дополнительных устройств и соединений. Телевизор также можно подключить через интерфейс управления Serial Xpress (поддержка протоколов UART и RS232) и интерфейс управления SmartPlug к внешним декодерам и телеприставкам всех основных поставщиков интерактивных систем.

### Pixel Plus HD



Pixel Plus HD — это технология обработки изображения, обеспечивающая яркость, естественность и реалистичность цветопередачи, детальность и глубину изображения с любого источника HD.

### Приветственное сообщение

При включении телевизора отображается приветствие

### Беспроводной загрузчик SmartLoader

Возможность простого беспроводного копирования всех программных настроек с одного телевизора на другие меньше, чем за минуту. Эта функция гарантирует универсальность телевизионных настроек и значительно сокращает время на установку и расходы.

### Внешний динамик и источник питания

Телевизор оснащен аудиоразъемом с усилителя, который обеспечивает простую установку внешних динамиков (например, в ванной) и избавляет от необходимости покупать дополнительное оборудование. Благодаря встроенному дополнительному источнику питания не нужно подключать отдельный источник питания для интерактивной системы. При стационарном использовании дополнительный источник питания можно отключить для экономии энергии.


### Блокировка меню установки

Предотвращает нежелательный доступ к установкам и конфигурации, обеспечивает максимальное удобство гостей и устраняет нежелательные расходы на перепрограммирование.

### Настенный кронштейн

Настенный кронштейн

### SmartPower

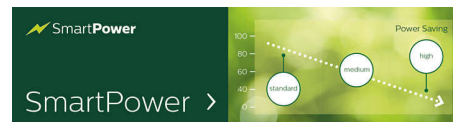

Интенсивность подсветки может регулироваться и предустанавливаться системой, которая снижает энергопотребление на 50%, что существенно сказывается на расходах.

### Экологически безвредная конструкция

Стабильность — неотъемлемая черта бизнеса компании Philips. Телевизоры Philips спроектированы и изготовлены согласно принципам EcoDesign, рассчитанными на то, чтобы уменьшить общее воздействие на окружающую среду за счет снижения потребления электроэнергии, отсутствия вредных веществ, небольшого веса, более компактной упаковке и большей пригодности к переработке. Кроме того, корпус телевизоров Philips выполнен из специального негорючего материала. Независимые испытания, проведенные противопожарными службами, показали, что, несмотря на то что телевизоры иногда усиливают пожар, вызванный внешними источниками, телевизоры Philips не способствуют возгоранию.

# Характеристики

## Изображение/дисплей

- Формат изображения: 16:9, Широкий экран
- Размер экрана по диагонали (в дюймах): 42 (дюймы)
- Размер экрана по диагонали (метрич.): 107 см
- Разрешение панели: 1366 x 768p
- Яркость: 500 кд/м<sup>2</sup>
- Коэфф. контрастности (типич.): 1000:1
- Улучшение изображения: 3D гребенчатый фильтр, Режим 3/2 – 2/2 Motion Pull Down, Активное управление, Повышение контрастности, Динамическое повышение контрастности, Цифровое шумоподавление, Исправление "зазубренных линий", Прогрессивное сканирование, Улучшение цветовых переходов, Улучшение яркостных переходов, Pixel Plus HD
- Тип экрана дисплея: TFT ЖК-дисплей WXGA с активной матрицей
- Динамическая контрастность экрана: 5000:1
- Время отклика (типич.): 5 мс
- Угол просмотра (по горизонтали): 178 градусов
- Угол просмотра (по вертикали): 178 градусов
- Улучшение экрана: Антибликовое покрытие экрана

## Поддерживаемое разрешение дисплея

- Компьютерные форматы: 640 x 480, 60, 72, 75 Гц, 800 x 600, 60, 72, 75 Гц, 1024 x 768, 60, 70, 75 Гц, 1280 x 768, 60 Гц, 1366 x 768, 60 Гц
- Видео форматы: 640 x 480i -- 1Fh, 640 x 480p -- 2Fh, 720 x 576i -- 1Fh, 720 x 576p -- 2Fh, 1280 x 720p -- 3Fh, 1920 x 1080i -- 2Fh

## Тюнер/прием/передача

- Вход антенны: Коаксиальный кабель 75 Ом (IEC75)
- Диапазоны тюнера: Гипердиапазон, S-канал, UHF, VHF
- ТВ-система: Система PAL I, Система PAL B/G,

- Система PAL D/K, Система SECAM B/G, Система SECAM D/K, SECAM L/L'
- Количество предустановок: 125
- Воспроизведение видео: NTSC, PAL, SECAM
- Дисплей тюнера: PLL

## Комфорт

- Легкость установки: Улучшенный "гостиничный" режим, Точная настройка, Название программы, Беспроводная интеллектуальная загрузка, Блокировка клавиатуры, Доступ к меню безопасности
- Удобство использования: Автоограничение громкости (AVL), Smart Picture, Функция Smart Sound
- Комфорт: Функции постояльца отеля, Таймер отключения, Включение канала, Ограничение громкости, Приветственное сообщение
- Регулировка формата экрана: 4:3, 7 широкоэкранных режимов
- Пульт ДУ: замок, предотвращающий кражу батареек, индикация разряда батареек
- Тип пульта ДУ: RC2886
- Телетекст: 1000-страничный гипертекст
- Другие удобства: Можно перейти к настройкам пользователя, Замок Kensington
- Обновление встроенной программы: Удаленное обновление ПО гостиничного ТВ, Локальное обновление ПО телевизора.
- Языки телетекста: Кириллица, Восточная Европа, Западная Европа

## Звук

- Выходная мощность (среднеквадр.): 2 x 10 Вт
- Звуковая система: Nicam Stereo, Стерео
- Улучшение звука: Автоматическая регулировка громкости, Incredible Surround

## Громкоговорители

- Встроенные АС: 2

## Подключения

- Расширенные возможности подключения: Разъем RJ12, Разъем RJ45, Разъем для внешнего динамика, HM-Link, Дополнительный источник тока 12 В/1 Вт, Готов к работе с SmartCard Xpress box, Быстрый интерактивный ИК-порт, Интерфейс Serial Xpress, Интерфейс SmartPlug Xpress, Включение по SCART, Слот расш. для карт SmartCard
- Количество разъемов SCART: 2
- 1-й внешний разъем Scart: Аудиоразъем: левый/правый, Вход/выход CVBS, RGB
- 2-й внешний разъем Scart: Аудиоразъем: левый/правый, Вход/выход CVBS, Вход S-video
- Другие подключения: Антенна, IEC75, Выход для наушников, Вход VGA с ПК
- 3-й внешний разъем: Аудиовход — левый/правый, Вход CVBS, Вход S-video
- Внешний разъем Ext 4: Аудиовход — левый/правый, YPbPr
- Внешний разъем Ext 5: HDMI
- Внешний разъем Ext 6: HDMI

## Мощность

- Электропитание: 100-240 В, 50/60 Гц
- Температура окружающей среды: 5 °С – 40 °С
- потребляемая мощность: 240 Вт
- Высокое энергопотребление SmartPower: 122 Вт
- Низкое энергопотребление SmartPower: 220 Вт
- Потребление в активном режиме ожидания: 20 Вт
- Потребление в пассивном режиме ожидания: 2 Вт
- Среднее энергопотребление SmartPower: 160 Вт

## Экохарактеристики

- Безопасность: Корпус из негорючего материала

# Характеристики

## Аксессуары

- Входящие в комплект аксессуары: Гарантийный талон, Шнур питания, Пульт ДУ, Батарейки для пульта ДУ, Настенный кронштейн
- Дополнительные аксессуары: Установочный ПДУ RC2573GR, Загрузчик SmartLoader 22AV1135, Настольная подставка на шарнире

## Размеры

- Ширина устройства: 1046 миллиметра
- Высота устройства: 686 миллиметра

- Глубина устройства: 113 миллиметра
- Вес продукта: 26 кг
- Ширина с подставкой: 1046 миллиметра
- Высота с подставкой: 749 миллиметра
- Глубина с подставкой: 265 миллиметра
- Ширина коробки: 1152 миллиметра
- Высота коробки: 788 миллиметра
- Глубина коробки: 313 миллиметра
- Вес, включая упаковку: 31,4 кг
- Совместимое настенное крепление: 600 x 400 мм



Дата выпуска 2024-03-30

Версия: 4.0.4

EAN: 87 12581 32865 8

© 2024 Koninklijke Philips N.V.  
Все права защищены.

Характеристики могут меняться без предварительного уведомления. Торговые марки являются собственностью Koninklijke Philips N.V. или соответствующих владельцев.

[www.philips.com](http://www.philips.com)