

Philips 3000 series
LCD TV Digital Crystal
Clear rendszerrel

81 cm-es (32"-es)
Full HD 1080p
digitális TV

32PFL3606H



Garantáltan kellemes este a tévé mellett

Modern kivitelű Full HD TV

A Philips elérhető áron nyújt kiemelkedő TV-teljesítményt, most és a jövőben. Ez a 3000-es sorozatú 32PFL3606 LCD TV a könnyen használható digitális TV csatlakozók és a letisztult kivitel mellett nyújt Önnek Full HD képminőséget.

Mindig tiszta, élénk LCD kép

- Full HD TV és Digital Crystal Clear a részletes, tiszta megjelenítésért
- Hihetetlen dinamikus kontraszt a gazdag fekete árnyalatokhoz
- 28,9 milliárd szín a briliáns, természetű képekért

Valóságos és tiszta hangzás

- Minden szót meghall a Clear Sound segítségével
- Érezze a 20 W RMS teljesítményt és az Incredible Surroundot

A teljes körű digitális csatlakozás egyszerűvé vált

- Gond nélküli csatlakoztathatóság a 2 HDMI bemenet és az Easylink révén
- Integrált MPEG-4 hangolóegység beltéri egység nélküli HD-vételhez
- A PC-bemenet segítségével TV készülékét PC-monitorként is használhatja.
- USB a fantasztikus multimédia-lejátszáshoz

Egyszerű beállítás és használat

- Egyszerű beállítást lehetővé tevő beállítási segéd

PHILIPS

LCD TV
81 cm-es (32"-es) Full HD 1080p, digitális TV

Fénypontok

Digital Crystal Clear

A Digital Crystal Clear egy képminőség javító újításokból álló csomag, mely digitálisan állítja és optimalizálja a képminőséget a kifogástalan kontraszt, szín és élesség elérése érdekében. Az eredmény végtelenül tiszta képek bármilyen forrásból.

20 W RMS, Incredible Surround

Érezze a zene ritmusának erejét és a filmek hangulatát. A 20 W RMS (2x10 W RMS) teljesítményű erősítők életszerű hanghatást biztosítanak. Az Incredible Sound segítségével a hangokat még nagyobb mélységben és kiterjedéssel érzékelheti, az így átélt teljes surround hatás pedig még inkább gazdagítja a látványt.

2 HDMI bemenet EasyLink funkcióval



A HDMI a készülékekről a TV-re egyetlen kábelen továbbítja a kép- és hangjeleket,

elkerülve így a kábelrengeteget. Ez a kábel tömörítetlen jeleket továbbít, biztosítva a legjobb minőséget a forrástól a képernyőig. A Philips Easylink használata esetén a TV, a DVD, a Blu-ray, a beltéri vevőegység vagy a házimozirendszer legtöbb funkcióját egyetlen távvezérlővel működtetheti.

USB (multimédia)



Az USB-csatlakozó lehetővé teszi a hozzáférést a legtöbb USB-kulcon (USB memóriaosztályú eszköz) tárolt JPEG-fényképhez és MP3-zenefájllhoz. Csatlakoztassa az USB-eszközt a TV oldalán található nyílásba, így a képernyőn megjelenő tartalomböngészővel könnyedén hozzáférhetővé válnak a multimédiás tartalmak. Most lehetősége van fényképei, zenéi és videói megtekintésére, és másokkal való megosztására.

32PFL3606H/58

PC-bemenet (HDMI és VGA)

A PC bemenet segítségével számítógépes monitorként használhatja a TV-készüléket; ehhez szükséges egy HDMI-DVI kábel/átalakító (a digitális jelekhez) vagy egy VGA kábel (az analóg jelekhez).

Integrált DVB MPEG-4 hangolóegység

A beépített digitális hangolóegység lehetővé teszi a digitális földfelszíni TV-adások külön beltéri egység nélküli vételét. Élvezze a vezetékrengetegtől mentes TV minőségét.

Egyszerű beállítás



A TV-t igen könnyű beállítani a beállítási segéd részletes útmutatásai alapján. A segéd néhány képernyőt jelenít meg, amelyeken egyszerűen kiválasztható beállításokkal lehet meghatározni az alapvető funkciókat. A TV teljesítményét saját igényei szerint állíthatja be értelmezési nehézségek nélkül, pillanatok alatt.

DIGITAL
CRYSTALCLEAR

Full HD
1080p

28.9 billion colours

20W
RMS SOUND

HDMI x2
with
easyLINK

USB

DVB TC
TERRESTRIAL/CABLE

TV
PC-IN

Műszaki adatok

Kép/Kijelző

- Kijelző: LCD Full HD
- Átlós képernyőméret: 32 hüvelyk / 81 cm
- Panel felbontása: 1920 x 1080p
- Képfórmula: 16:9
- Fényerő: 400 cd/m²
- Dinamikus képernyőkontraszt: 100 000:1
- Válaszidő (tipikus): 5 ms
- Kép javítása: Digital Crystal Clear, 50 Hz, Active Control + fényérzékelő

Hang

- Kimeneti teljesítmény (RMS): 20 W (2 x 10 W)
- Hangzásjavítás: Automatikus hangerőszint-beállítás, Tiszta hangzás, Incredible Surround, Magas/mély hangok szabályozása

Csatlakoztathóság

- HDMI-csatlakozások száma: 2
- EasyLink (HDMI-CEC): Rendszerhang vezérlése, Készenlét, Lejátszás egy gombnyomásra, Rendszerinformáció (a menü nyelve)
- Komponens bemenetek (YPbPr) száma: 1
- Scart csatlakozók (RGB/CVBS) száma: 1
- AV csatlakozók száma: 1
- USB csatlakozók száma: 1
- Egyéb csatlakozások: Antenna IEC75, Általános interfész plusz (CI+), Digitális audiókimenet (koaxiális), PC-be VGA + Audió B/J be, Fejhallgató kimenet

Multimédiás alkalmazások

- Multimédiás kapcsolatok: USB-vel
- Videolejátszási formátumok: H.264/MPEG-4 AVC, MPEG-1, MPEG-2, MPEG-4
- Zenelejátszási formátumok: MP3
- Képlejátszási formátumok: JPEG

Kényelem

- Elektronikus programfüzet: 8 napos elektronikus programfüzet
- Könnyen telepíthető: Csatornatelepítés varázsló, Beállítások asszisztens varázsló
- Egyszerű használat: Home (Főmenü) gomb,

- Képernyőn látható felhasználói útmutató
- Képernyőformátum beállítás: 4:3, Automatikus kitöltés, Autozoom, Film széthúzása, 14:9, Film széthúzása, 16:9, Felirat nagyítása, Super Zoom képnagyítás, Nem átméretezett, Széles képernyő
- Teletext: 1000 oldalas Smart Text
- Frissíthető firmware: Automatikus firmware-frissítés varázsló, USB-n keresztül frissíthető firmware

Hangolóegység/Vétel/Adás

- Digitális TV: DVB-C MPEG2*, DVB-C MPEG4*, DVB-T MPEG2*, DVB-T MPEG4*
- Videolejátszás: NTSC, PAL, SECAM

Tápellátás


- Tápellátás: 220-240 V; 50 Hz
- Környezeti hőmérséklet: 5 °C-tól 35 °C-ig
- Energiacímke-osztály: C
- EU energiacímke szerinti teljesítmény: 72 W
- Éves energiafogyasztás: 105 kWh
- Készenléti fogyasztás: 0,3 W
- Energiamegtakarítási funkciók: ECO mód, Öko beállítások menü, Fényérzékelő, Kép némítása (rádióhoz)
- Ólomtartalom: Igen*

Méreték

- Doboz méretei (Sz x Ma x Mé): 1000 x 610 x 160 mm
- Egység méretei (Sz x Ma x Mé): 795,6 x 508,4 x 93 mm
- A készülék méretei állvánnyal (Sz x Ma x Mé): 795,6 x 557,6 x 221,4 mm
- Termék tömege: 8,35 kg
- Termék tömege (+állvány): 10 kg
- Tömeg csomagolással együtt: 12,7 kg
- Kompatibilis fali tartó: 200 x 200 mm

Tartozékok

- Mellékelt tartozékok: Hálózati tápkábel, Távvezérlő, 2 db AAA elem, Asztali állvány, Felhasználói kézikönyv, Gyors üzembe helyezési útmutató, Garancialevél

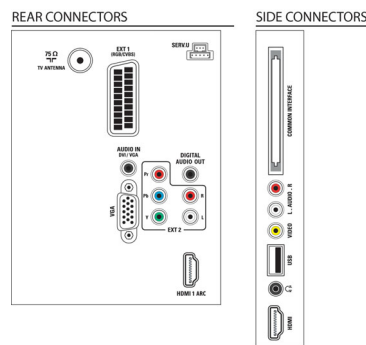

Kiadás dátuma
2019-11-12

Verzió: 5.1.7

12 NC: 8670 000 71857
EAN: 87 12581 58186 2

© 2019 Koninklijke Philips N.V.
Minden jog fenntartva.

A műszaki adatok előzetes figyelmeztetés nélkül változhatnak. Minden védjegy a Koninklijke Philips N.V. céget, vagy az illető jogtulajdonost illeti

www.philips.com

* A TV támogatja a „Free to air” műsorok DVB-vételét. Előfordulhat, hogy egyes DVB-szolgáltatókat nem támogat. Erre vonatkozó frissített lista a Philips támogatási weboldal FAQ (GYIK) részében található. Egyes szolgáltatók esetében az elérés feltételes vagy előfizetéshez kötött. További információért forduljon a szolgáltatójához.

* 8 napos EPG, a szolgáltatás nem minden országban érhető el
* Éves energiafogyasztás kWh-ban - a televízió 365 napon át tartó, napi 4 órányi működtetéséhez szükséges áramfogyasztást alapul véve. A tényleges energiafogyasztás a televízió használati módjától függ.

* A készüléknek csak bizonyos részei vagy alkotóelemei tartalmaznak ólmot, amelyek esetében az RoHS irányelv nem tartalmaz alternatív technológiai eljárást.