



Philips 4900 series
Slank 4K UHD LED-TV
med Pixel Plus Ultra HD

108 cm (43")

4K Ultra HD LED-TV
Dual Core
DVB-T/T2/C



43PUT4900

4K Ultra HD slank LED-TV

med Pixel Plus Ultra HD

4K Ultra HD TV-en i 4900-serien har Pixel Plus Ultra HD og Dual Core-behandling for å levere jevn og god kvalitet. Slanke linjer, fine kantføtter og massevis av funksjoner gjør opplevelsen komplett.

Funksjonell eleganse

- Kantfot-konseptet skaper en luftig, flytende effekt

Et klart, levende bilde til enhver tid

- 4K Ultra HD – oppløsning som du aldri har sett før
- Micro Dimming optimaliserer kontrasten på TVen
- Ultra Resolution konverterer alt innhold til klar Ultra HD
- Pixel Plus Ultra HD: Oppdag en Ultra HD-bildekvalitet

Se på TV slik det passer deg

- Tre HDMI-innganger og EasyLink for integrert tilkobling
- USB for multimediaavspilling



PHILIPS

Høydepunkter

Moderne utseende med kantfot

Når de skal lage en ny TV, må teamet vårt vurdere alle aspekt: fra teknologi til design. Våre nye kantføtter ble utviklet for å lage plass under TV-en der et tradisjonelt stativ normalt ville være festet, og dermed gi deg en mer altoppslukende seeropplevelse. Effekten? At TV-en står støtt og ser mot fremtiden.

4K Ultra HD

Ultra HD-TV har fire ganger så høy oppløsning sammenlignet med vanlig Full HD-TV. Med over åtte millioner piksler og unik Ultra Resolution-oppskaleringsteknologi får du forbedrede bilder uansett det opprinnelige innholdet. Gled deg over forbedret skarphet, økt dybdesyn, overlegen kontrast, jevne, naturlige bevegelser og fullkomne detaljer.

Micro Dimming

Takket være spesialprogramvaren som analyserer bildet i 6400 forskjellige soner og

justerer det tilsvarende, får du utrolig kontrast og bildekvalitet som gir en svært virkelighetsnær bildeopplevelse.

Svært høy oppløsning

Ultra Resolution konverterer alt innhold til et skarpere Ultra HD-bilde på skjermen. Avansert oppskalering kombinert med Philips' unike algoritmer for tynnere linjer forvandler originale piksler til bedre piksler. Resultatet blir et mer raffinert bilde med finere linjer og større, dypere detaljer.

Pixel Plus Ultra HD

Opplev 4K Ultra HD-skarphet fra Philips. Pixel Plus Ultra HD Engine fra Philips optimaliserer bildekvaliteten for å gi jevne bilder med utrolige detaljer og dybde. Enten du streamer på Internett eller viser en DVD, får du skarpere 4K-bilder med lysere hvite og mørkere svarte farger – hver gang fra alle kilder.

Tre HDMI med EasyLink

Unngå kabelrot med én kabel som fører både bilde- og lydsignaler fra enhetene til TVen din. HDMI bruker ukomprimerte signaler. Det sikrer at du får den beste kvaliteten fra kilden til skjermen. Kombinert med Philips EasyLink, gjør dette at du bare trenger én fjernkontroll til å utføre de fleste operasjoner på TVen, DVD-spilleren, Blu-ray-spilleren, set-top-boksen eller hjemmekinoanlegget.

USB (bilder, musikk, video)

Del moroa. Koble USB-minnepinnen, det digitale kameraet, MP3-spilleren eller andre multimedieenheter til USB-porten på TVen slik at du kan nyte bilder, videoer og musikk med den brukervennlige innholdsleseren på skjermen.

Spesifikasjoner

Bilde/skjerm

- Skjerm: 4K Ultra HD LED
- Diagonal skjermstørrelse: 43 tommer / 108 cm
- Paneloppløsning: 3840 x 2160
- Sideforhold: 16:9
- Lysstyrke: 300 cd/m²
- Bildeforbedring: Pixel Plus Ultra HD, 400 Hz Perfect Motion Rate, Micro Dimming, Svært høy oppløsning

Smart TV-funksjoner

- Enkel installering: Oppdag Philips-enheter automatisk, Veiviser for enhetstilkobling, Innstillingsassistentveiviser
- Fastvareoppgraderbar: Automatisk fastvareoppgraderingsveiviser, Fastvare kan oppgraderes via USB
- Skjermformatjusteringer: 4:3, Autozoom, Movie Expand 16:9, Superzoom, Uskalert, Bredskjerm

Lyd

- Utgangseffekt (RMS): 16 W
- Lydforbedring: Incredible Surround, Clear Sound, Basskontroll

Tilkoblingsmuligheter

- Antall HDMI-kontakter: 3
- Antall komponentinnganger (YPbPr): 1
- Antall USB-kontakter: 2
- Andre tilkoblinger: Antenne IEC75, Common Interface Plus (CI+), Digital lydutgang (optisk), Hodetelefonutgang, Servicetilkobling
- HDMI-funksjoner: 4K, Audio Return Channel
- EasyLink (HDMI-CEC): Fjernkontroll, passering, Systemlydkontroll, System-standby, Ettrykks avspilling
- HDCP 2.2: Ja på alle HDMI

Multimedieprogrammer

- Formater for videoavspilling: Beholdere: AVI, MKV, H264/MPEG-4 AVC, MPEG-1, MPEG-2, MPEG-4, WMV9/VC1, HEVC
- Tekstformatstøtte: .SML, .SRT, .SSA, .SUB, .TXT, .ASS
- Formater for musikkavspilling: AAC, MP3, WAV,

- WMA (v2 opptil v9.2), WMA-PRO (v9 og v10)
- Formater for bildeavspilling: JPEG, BMP, GIF, JPS, PNG, PNS, BMS, MPO

Støttet skjermopløsning

- Datamaskininnganger på alle HDMI: @60 Hz, opptil 4K Ultra HD 3840 x 2160
- Videoinnganger på alle HDMI: ved 24, 25, 30, 50, 60 Hz, opptil 4K Ultra HD 3840 x 2160p

Tuner/mottak/overføring

- Digital-TV: DVB-T/T2/C
- Støtter MPEG: MPEG2, MPEG4
- Videoavspilling: NTSC, PAL, SECAM
- TV-programguide*: 8-dagers elektronisk programguide
- Signalstyrkeindikasjon
- Tekst-tv: 1000-siders hypertext

Drift

- Strømnett: Vekselstrøm 220–240 V 50/60 Hz
- Omgivelsestemperatur: 5 °C til 35 °C
- EUs energimerke for strøm: 66 W
- Årlig energiforbruk: 96 kWh
- Energimerkeklasse: A
- Effektforbruk i standby: < 0,5 W
- Effektforbruk når apparatet er slått av: < 0,3 W
- Strømsparingsfunksjoner: Timer for automatisk avslåing, Lyssensor, Slå av bilde (for radio)


Mål

- Eskemål (B x H x D): 1045 x 660 x 131 millimeter
- Mål på apparat (B x H x D): 968 x 562 x 77 millimeter
- Mål for apparat med stativ (B x H x D): 968 x 616 x 257 millimeter
- Produktvekt: 9,2 kg
- Produktvekt (+stativ): 9,5 kg
- Vekt, inkl. emballasje: 11,8 kg
- VESA-veggfeste kompatibel: 200 x 200 mm

Tilbehør

- Vedlagt tilbehør: Fjernkontroll, 2 x AAA-batterier, Stativ med kantfotter, Nettledning, Hurtigstartveiledning, Brosjyre om regelverk og sikkerhet

Connections

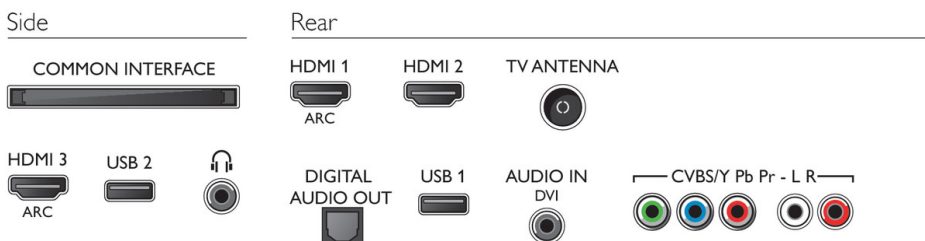

Utgivelsesdato
2019-06-18

Versjon: 6.3.1

12 NC: 8670 001 32255
EAN: 87 18863 00643 6

© 2019 Koninklijke Philips N.V.
Alle rettigheter forbeholdt.

Spesifikasjonene kan endres uten varsel. Varemerker tilhører Koninklijke Philips N.V. eller deres respektive eiere.

www.philips.com

- * EPG og faktisk synlighet (opptil 8 dager) avhenger av land og leverandør.
- * Energiforbruk i kWh per år basert på strømforbruket til TV-en for fire timer per dag i 365 dager. Det faktiske strømforbruket avhenger av hvordan TV-en brukes.
- * TV-en støtter DVB-mottak av gratiskanaler. Enkelte DVB-operatører støttes kanskje ikke. Du finner en oppdatert liste under Vanlige spørsmål (FAQ) på Philips' webområde for kundestøtte. Enkelte operatører krever betaling for tilgang samt abonnement. Kontakt din operatør for mer informasjon.
- * (Philips) bare kompatibel med bestemt Philips-spillerenhet.
- * USB-opptak bare for digitale kanaler, opptak kan være begrenset av kopibeskyttelse for kringkasting (CI+). Det kan også forekomme nasjonale restriksjoner og begrenset kanalutvalg.