

Philips 6900 series
Smart LED TV s Ambilight
Spectra 2 a Pixel Precise
HD

119 cm (47")

Easy 3D
DVB T/C/S2



47PFL6907K



Staňte sa súčasťou deja!

Vychutnajte si obraz v 3D a funkciu Smart TV s technológiou Ambilight

Objavte svet plný pestrého obsahu s 3D LED televízorom Philips 47PFL6907 s funkciou Smart TV.

Vychutnajte si úžasný obraz technológie LED v rozlíšení Full HD a nekonečné možnosti funkcie Smart

TV Premium spolu s podmanivým efektom technológie Ambilight. Staňte sa súčasťou deja vďaka

najpohodlnejšiemu sledovaniu obrazu v 3D!

Vychutnajte si bohatý obsah vďaka funkcií Smart TV Premium

- Integrovaná technológia Wi-Fi na bezdrôtové používanie funkcie Smart TV
- Veľké množstvo online aplikácií, videí na požičiavanie a funkcia Catch-up TV
- Ovládajte televízor inteligentným telefónom, tabletom alebo klávesnicou
- Vyhľadajte, naplánujte, nahrajte* a pozastavte TV program
- Sledujte televíziu v ktorejkoľvek miestnosti svojej domácnosti vďaka funkcii Wi-Fi Smart Screen*
- Využívajte hlasové hovory a videohovory vďaka službe Skype™ v televízore

Fascinujúci divácky zážitok priamo vo vašej obývačke

- 2-stranný Ambilight Spectra umocňuje divácky zážitok
- Easy 3D Clarity 700 pre príjemný zážitok z filmov v 3D
- Vychutnajte si 2D obsah v bezchybnom formáte 3D stlačením jedného tlačidla
- Jedinečné nastavenie hĺbky 3D efektu na sledovanie v 3D podľa vašich predstáv
- Jedinečný režim hier pre dvoch hráčov na celej obrazovke pre vaše hry v 2D
- Televízor Full HD TV s funkciou Pixel Precise HD pre detaily v pohybe

PHILIPS

Hlavné prvky

Ambilight Spectra 2



Rozšírte svoj divácky zážitok o nový rozmer pomocou technológie Ambilight Spectra 2. Táto patentovaná technológia od spoločnosti Philips zväčšuje obraz projekciou svetelnej žiary z 2 strán zadnej časti obrazovky na stenu v okolí televízora. Funkcia Ambilight automaticky prispôsobuje farbu a jas svetla podľa obrazu na televíznej obrazovke. Vďaka funkcii prispôsobenia stene je farba svetla vždy dokonalá, bez ohľadu na farbu steny.

Konverzia na 3D

Pozrite si celú svoju filmovú zbierku v živom a bezchybnom 3D zobrazení – dokonca aj starú čiernobielu klasiku. Zariadenia od spoločnosti Philips ponúkajú kvalitnú konverziu akéhokoľvek obsahu v 2D v reálnom čase stlačením jedného tlačidla. Táto konverzia zaistí, že titulky sa budú zobrazovať v rovnakej hĺbke a nebude dochádzať k chybám, ako napríklad prenášaní pozadia do popredia.

Nastavenie hĺbky 3D efektu

Každý človek vníma 3D efekt inak. Preto vám spoločnosť Philips ponúka možnosť prispôbiť si úroveň hĺbky 3D efektu podľa svojich predstáv. Jedinečná funkcia úpravy 3D hĺbky vám umožňuje vybrať úroveň efektu, ktorá najlepšie vyhovuje aktuálnemu obsahu na obrazovke a vašim osobným preferenciám. Vďaka tomu sa vaše oči počas sledovania budú menej namáhať. Teraz si môžete zážitok zo sledovania obsahu v 3D vychutnať skutočne naplno.

Hry pre dvoch hráčov na celej obrazovke

S okuliarmi Philips 3D dokáže váš televízor ponúknuť dvom hráčom ten najlepší zážitok z hry na celej obrazovke. Pri hraní hier pre dvoch hráčov v režime 2D väčšinou každý hráč sleduje hru na svojej polovici obrazovky. S použitím technológie 3D si teraz môže každý hráč súčasne vychutnávať hru v 2D zobrazení na celej obrazovke – stačí jedno stlačenie tlačidla na okuliaroch.

Pixel Precise HD

Technológia Pixel Precise HD je založená na mnohokrát ocenennej technológii Pixel Plus. Posúva kvalitu obrazu s vysokým rozlíšením na vyššiu úroveň so 4 triliónmi farieb. S rozlíšením Super Resolution teraz prináša technológia Pixel Precise HD tú najlepšiu kvalitu obrazu HD TV, či už sledujete video z Internetu, alebo filmy z diskov Blu-ray vo vysokej kvalite.

600 Hz Perfect Motion Rate

600 Hz Perfect Motion Rate (PMR) dosahuje výnimočnú ostrosť zobrazenia pohybu, a tým čistý a živý obraz aj pri rýchlych akčných filmoch. Nový štandard PMR spoločnosti Philips je ukážkou kombinácie vizuálnych efektov tej najrýchlejšej obnovovacej frekvencie displeja, funkcie Perfect Natural Motion a jedinečného vzorca spracovania obrazu, a prináša bezkonkurenčnú ostrosť pohybu.

Skype™ v televízore

Objavte nový rozmer pri svojich hovoroch a podelte sa o svoje zážitky s ľuďmi, na ktorých vám záleží, nech sú kdekokoľvek. Vďaka službe Skype™ vo vašom televízore môžete využívať hlasové hovory a videohovory z pohodlia svojej obývačky. Stačí k televízoru pripojiť voliteľnú kameru pre Skype™ značky Philips (PTA317/00) a hneď si môžete vychutnať video a zvuk výbornej kvality z pohodlia svojej pohovky.

Smart TV Premium

Pestrá paleta obsahu pre vaše potešenie. Vychutnajte si slobodu sledovania programu na obrazovke tabletu, inteligentného telefónu alebo televízora. Pomocou novej domovskej obrazovky funkcie Smart TV máte jednoduchý prístup k širokému výberu aplikácií. Vďaka funkcii Wi-Fi Smart Screen* bude vaše zariadenie iPad bezproblémovo a bezdrôtovo spolupracovať s vašim LED televízorom Philips s funkciou Smart TV, takže budete môcť jednoducho preniesť obsah z televízora do svojho zariadenia a vychutnať si obľúbené programy v ktorejkoľvek miestnosti v domácnosti! Jednoducho prepojte všetky inteligentné zariadenia s televízorom a zdieľajte medzi nimi fotografie, videá aj hudbu. Môžete tiež jednoducho pozastaviť televízny program – stačí k televízoru pripojiť pevný disk USB a môžete začať nahrávať digitálne televízne vysielanie.

Aplikácia Philips MyRemote

Philips MyRemote je inteligentná aplikácia, pomocou ktorej si môžete úplne prispôbiť svoj divácky zážitok zo sledovania televízie podľa svojich predstáv. Využité širokú škálu možností: prehľadávajte sprievodcu programom na svojom tablete a súčasne sledujte televíziu. Už nikdy nezmeškáte svoj obľúbený seriál – stačí naplánovať jeho nahrávanie z domu alebo aj mimo neho prostredníctvom inteligentných zariadení*. A ďalšie funkcie, ako jednoduché zadávanie textu, ovládanie hlasitosti a prepínanie kanálov, ako aj prenos snímok, videí alebo hudby do televízora, naozaj premenia vaše inteligentné zariadenia na inteligentné diaľkové ovládanie. Prevezmite aplikáciu MyRemote ešte dnes z lokality iTunes App Store alebo Android Market.



Technické údaje

Ambilight

- Verzia Ambilight: 2-stranná
- Ambilight - vlastnosti: Prispôsobujúce sa farbe steny, Režim osvetlenia obývacej izby

Obraz/Displej

- Displej: LED Full HD
- Uhlopriečka: 47 palec / 119 cm
- Rozlíšenie panela: 1 920 x 1 080p
- 3D: Easy 3D Clarity 700, Hranie pre 2 hráčov na celej obrazovke*, Nastavenie hĺbky 3D, Konverzia 2D na 3D
- Pomer strán: 16:9
- Jas: 400 cd/m²
- Dynamický kontrast obrazovky: 500 000:1
- Dokonalejšie zobrazenie: Pixel precise HD, 600 Hz Perfect Motion Rate, Micro Dimming

CPU

- Typ procesora: Dvojjadrový

Aplikácie Smart TV

- Služba Net TV: Catch-up TV, Online video obchody, Otvorený internetový prehľadávač, Online aplikácie
- Ovládanie: Aplikácia MyRemote (iOS a Android), Podpora USB klávesnice a myši
- SimplyShare: Prehliadač médií DLNA, USB prehliadač médií, WiFi Smart Screen
- Program: Pozastavenie TV, Nahrávanie na USB

Zvuk

- Výstupný výkon (RMS): 24 W (2 x 12 W)
- Zlepšenie kvality zvuku: Automatické vyrovnávanie hlasitosti, Čistý zvuk, Incredible Surround

Pripojiteľnosť

- Počet pripojení HDMI: 4
- Počet komponentov v (YPbPr): 1 (adaptér)
- Počet konektorov Scart (RGB/CVBS): 1 (adaptér)
- Počet konektorov USB: 3
- Bezdrôtové pripojenia: Certifikát WiFi
- Iné pripojenia: Anténa IEC75, Anténa typu F, Common Interface Plus (CI+), Ethernet-LAN RJ-45, Digitálny zvukový výstup (optický), PC-vstup VGA + Zvukový L/P vstup, Sluchadlový výstup, Servisný konektor
- Funkcie HDMI: 3D, Audio Return Channel
- EasyLink (HDMI-CEC): Pripojenie cez diaľkové

ovládanie, Systémové ovládanie zvuku, Pohotovostný režim systému, Pridaná funkcia Plug & play na úvodnú obrazovku, Automatický posun titulkov (Philips), Pripojenie Pixel Plus (Philips), Prehrávanie jedným dotykom

Multimediálne aplikácie

- Formáty prehrávania videa: Kontajnery: AVI, MKV, H264/MPEG-4 AVC, MPEG-1, MPEG-2, MPEG-4, WMV9/VC1
- Formáty prehrávania hudby: AAC, MP3, WMA (v2 až v9.2)
- Formáty prehrávania obrázkov: JPEG

Podporované rozlíšenie displeja

- Počítačové vstupy: až do 1920 x 1080 pri 60 Hz
- Video vstupy: 24, 25, 30, 50, 60 Hz, až do 1920 x 1080p

Vybavenie a vlastnosti

- Pripojenie do siete PC: SimplyShare
- Jednoduchá inštalácia: Automatická detekcia zariadení Philips, Sprievodca pripojením zariadenia, Sprievodca inštaláciou siete, Sprievodca nastavením
- Jednoduché používanie: Tlačidlo Domov s jedným stlačením, Používateľská príručka na obrazovke
- Prispôbenia formátu obrazovky: Automatické vyplnenie, Automatické priblíženie, Šírka filmu 16:9, Super zoom, Nezmenený formát, Širokouhlá obrazovka
- Indikátor sily signálu: áno
- Teletext: 1 200-stránkový Hypertext
- Aktualizovateľný firmware: Sprievodca automatickou aktualizáciou firmvéru, Firmvér aktualizovateľný cez USB, Firmvér aktualizovateľný online
- elektronický sprievodca programom: 8-dňový elektr. sprievodca programom

Tuner/Prijem/Vysielanie

- Digitálna TV: DVB-C MPEG2*, DVB-C MPEG4*, DVB-S2 MPEG4 HD, DVB-T MPEG2*, DVB-T MPEG4*, Podpora DVB-S HD+ (Astra)
- Prehrávanie videa: NTSC, PAL, SECAM

Príkon

- Napájanie zo siete: AC 220 – 240 V 50 Hz
- Okolitá teplota: 5 °C až 35 °C


- Trieda energetického štítku: A+
- Energetický štítok Európskej únie: 65 W
- Ročná spotreba energie: 90 kWh
- Spotr. energie v pohotovostnom stave: < 0,1 W
- Funkcie úspory energie: Časovač automatického vypnutia, Režim Eko, Svetelný senzor, Vypnutie obrazu (pre rádio)
- Spotreba energie v režime vypnutia: < 0,01 W

Rozmery

- Rozmery krabice (Š x V x H): 1150 x 780 x 130 mm
- Rozmery súpravy (Š x V x H): 1066 x 640 x 35,3 mm
- Rozmery zariadenia so stojanom (Š x V x H): 1066 x 691 x 196 mm
- Hmotnosť výrobku: 15 kg
- Hmotnosť produktu (+ stojan): 17,9 kg
- Kompatibilný držiak na stenu: 400 x 400 mm

Príslušenstvo

- Dodávané príslušenstvo: Siet'ový napájací kábel, Diaľkové ovládanie, Stolový otočný stojan, Stručná príručka spustenia, 4 x pasívne 3D okuliare
- Voliteľné príslušenstvo: 3D okuliare PTA417, 3D okuliare PTA416, 3D okuliare PTA426, 3D okuliare, herná súprava PTA436

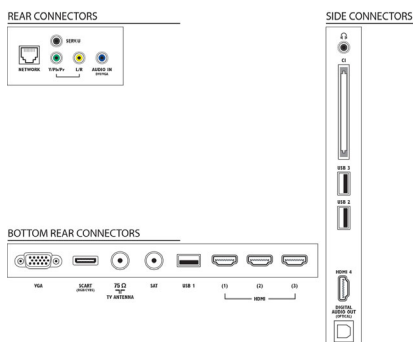

Dátum vydania
2019-06-22

Verzia: 8.1.8

12 NC: 8670 000 91262
EAN: 87 12581 64884 8

© 2019 Koninklijke Philips N.V.
Všetky práva vyhradené.

Autor si vyhradzuje právo zmeny špecifikácií bez oznámenia. Ochranné známky sú majetkom Koninklijke Philips N.V. alebo ich príslušných vlastníkov.

www.philips.com

- * Net TV: Navštívte www.philips.com/smarttv a zistíte ponuku služieb vo vašej krajine.
- * Nahrávanie cez USB je dostupné len pre digitálne kanály s elektronickým sprievodcom programami založeným na protokole IP (môže podliehať obmedzeniam v závislosti od danej krajiny a kanálov), nahrávanie môže byť zakázané na základe ochrany vysielania proti kopírovaniu (CI+). Vyžaduje si aktívne pripojenie na internet.
- * Funkcia Wi-Fi Smart Screen k dispozícii prostredníctvom aktualizácie softvéru na jeseň roku 2012
- * Kamera pre Skype sa predáva samostatne
- * Rodičia by mali pri sledovaní obrazu v 3D dohliadať na svoje deti a uistiť sa, že u nich nedôjde k vyššie uvedeným ťažkostiam. Sledovanie obrazu v 3D sa neodporúča deťom do 6 rokov, keďže ich zrakový systém ešte nie je úplne vyvinutý.
- * Televízor podporuje príjem signálu DVB voľne prístupného vysielania. Špecifickí operátori DVB nemusia byť podporovaní. Aktuálny zoznam nájdete v časti Najčastejšie otázky na stránke podpory výrobkov spoločnosti Philips. Niektorí operátori vyžadujú podmienený prístup a registráciu. Ďalšie informácie získate u svojho operátora.
- * Funkcia nahrávania na diaľku bude dostupná na jeseň roku 2012
- * Spotreba energie v kWh za rok na základe spotreby energie televízora spusteného 4 hodiny denne po dobu 365 dní. Skutočná spotreba energie bude závisieť od spôsobu využívania televízora.
- * 8 dňové EPG, služba nie je dostupná vo všetkých krajinách