

# PHILIPS



## Professzionális TV

55"-es MediaSuite

Android™ rendszerrel



55HFL6014U

## Egy lépéssel előrébb

### A beépített Chromecast segítségével

A nagy teljesítményű Philips Professional TV-vel az élénk képminőség csak a kezdet. A beépített Chromecast és a Google Play áruház egyszerű elérése nagyszerű lehetőségeket biztosít, ha éppen vendégeit szeretné lebilincselni.

#### **Költséghatékony. Többnyelvű támogatással.**

- 5 évre meghosszabbítható 3 év garancia
- Alacsony üzemeltetési költség és energiafogyasztás.

#### **Gyors telepítés. Teljes vezérelhetőség.**

- Beépített elemzés. Láthatja a megtekintési statisztikákat.
- AppControl. Alkalmazások távoli és biztonságos telepítése és kezelése
- CMND & Check-in. Szabjon személyre minden élményt
- CMND & Control. Üzemeltetés, frissítés, karbantartás
- Azonnali másolás kezdéskor. Pro TV-k gyors telepítése.

#### **Android-alapú. Készen áll bármire.**

- Android frissítések. Mindig a legújabb funkciók.
- Vonja magára a figyelmet. Lásd el saját márkajelzésével a TV felhasználói felületét.
- Beépített Chromecast. Küldje át a tartalmakat a nagy képernyőre.
- Google Play áruház. Találja meg. Nézze meg. Játssza le.
- 4K UHD TV. Csodálatosan tiszta, nagy kontrasztú kép

# Fénypontok

## Android rendszerrel

Az Android-alapú Philips Professional TV-k gyorsak, sokoldalúak, és egyszerű a navigáció. A TV-k natív Android alkalmazásokra optimalizáltak, de webes alkalmazásokat is telepíthet közvetlenül a kijelzőre. Az automatikus frissítéseknek köszönhetően az alkalmazások mindig naprakészek.

## Beépített Chromecast

Az Android-alapú Philips Professional TV-re okoseszközökről (mobilokról, laptopokról, táblagépekről) egyszerűen, vezeték nélküli kapcsolaton keresztül küldhet át filmeket, prezentációkat és még sok minden mást. A Chromecast költséghatékony, nem igényel külön hardvert, és biztonságos professzionális használatot biztosít. Okoseszközükön egyszerűen a Chromecast ikonra koppintva a felhasználók tartalmakat streamelhetnek több ezer, Chromecast-kompatibilis alkalmazásból – miközben okoseszközük távvezérlőként funkcionál.

## Google Play Store

A Google Play áruházhoz egyetlen érintéssel hozzáférhet, ezáltal egyszerűen adhat hozzá Philips Professional TV-készülékéhez alkalmazásokat, játékokat, zenét, filmeket és még sok minden mást.

## Saját márka a felhasználói felületen

A Philips Professional TV átlátható, könnyedén navigálható felhasználói felületet (UI) kínál, melyet saját márkajelzése alapján testre szabhat. A keresősávhoz könnyedén hozzáadhatja logóját és színeit a márkája láthatóságának növelése érdekében.

## Elemzés

Akár hotelláncot, akár sportbárt működtet, figyelemmel követheti az Android-alapú Philips Professional TV használatát. Értesüljön az adott csatornák megtekintésének gyakoriságáról. Tesztelje a hirdetései hatékonyságát. A képernyő előtt töltött időre vonatkozó adatokhoz való egyszerű hozzáféréssel szert tehet azokra az információkra, amelyek segítségével költségeit célravezető módon kezelheti.

## AppControl

A Philips Professional TV-kre telepített alkalmazásokat teljes mértékben, központi módon vezérelheti. Az AppControl segítségével alkalmazásokat telepíthet, törölhet és kezelhet az egyes TV-ken, vagy akár az egész hálózaton. Ennek köszönhetően személyre szabott élményeket kínálhat vendégei és ügyfelei számára, a kezelt TV-készülékek számától függetlenül.

## CMND & Control

Üzemeltesse kijelzőhálózatát helyi (LAN vagy RF) kapcsolaton keresztül. A CMND & Control segítségével olyan létfontosságú funkciókat működtethet, mint a bemenetek vezérlése, a szoftverek frissítése és a kijelző állapotának nyomon követése – akár egy TV-t kell irányítania, akár többet.

## CMND & Check-in

Tegye otthonossá látogatói tartózkodását. A CMND & Check-in szolgáltatással egyéni adatok (pl. név, beszélt nyelv) felhasználásával személyre szabott élményt nyújthat – akár különleges stílusban üdvözlőné a hotel látogatóit, akár leegyszerűsítene a számlázási folyamatot, vagy több csatornacsomagot kínálna.

# Műszaki adatok

## Kép/Kijelző

Átlós képernyőméret (hüvelyk): 55 hüvelyk

Átlós képernyőméret (metrikus): 139 cm

Kijelző: 4K Ultra HD LED

Panel felbontása: 3840x2160p

Fényerő: 350 cd/m<sup>2</sup>

Megtekintési szög tartomány: 178° (H) / 178° (V)

## Támogatott képernyőfelbontás

Hangolóegység: Egyebek: max. 1920x1080p, 60

Hz-en, T2 HEVC: max. 3840x2160, 60 Hz-en

USB, LAN: HEVC: max. 3840x2160, 60 Hz-en,

Egyebek: max. 1920x1080p, 60 Hz-en

HDMI 1/2: Max. 3840x2160p, 60 Hz-en

HDMI 3: Max. 3840x2160p, 30 Hz-en

## Hangolóegység/Vétel/Adás

Digitális TV: DVB-T/T2/C, HEVC UHD (max. 2160p60)

Analóg TV: PAL

IP lejátszás: Multicast, Unicast, OTT App csatornák

## Android TV

OS: Android™ 7.0 (Nougat)

Memóriaméret (flash): 16 GB\*

## Jellemzők

Egyszerű használat: Képstílus, Hangstílus

Digitális szolgáltatások: 8d elektronikus műsorfűzet (EPG), Now&Next, MHEG, Teletext, HbbTV, Feliratok

Helyi vezérlés: Botkormány

## Vendéglátási funkciók

Hotel üzemmód: Joystick-vezérlés zár, Menüzár,

Csatornabeállító menüzár, Hangerő-korlátozás

Fegyintézeti mód: Fokozott biztonság

üzemmód, TXT/MHEG/USB/EPG/Feliratzár

Időzítő: Elalváskapcsoló, Ébresztőóra, Ébresztés csatorna, Ébresztőhangok

Bekapcsolás szabályzó: Csatorna, Szolgáltatás, Képformátum, Hangerő, Képstílus

Teljesítmény-szabályozás: Gyors

üzembehelyezési mód, Automatikus BE, WoLAN, WoWLAN

Alkalmazások: Google Play Store, Felhő alapú alkalmazások, AppControl

Az ön márkája: Testre szabható főoldal, Testre szabható üdvözlőalkalmazás, A hely neve (földrajzi azonosító), CMND&Create, Egyéni irányítópult (HTML&APK)

Óra: Óra készenléti üzemmódban, Képernyőn megjelenő óra, Opcionális külső óra

Másolás és firmware frissítés: Instant Initial

Cloning - azonnali másolás kezdéskor, USB/RF/IP segítségével

CMND&Control: Offline csatornaszerkesztő,

Offline beállításszerkesztő, Távfelügyelet IP-n/RF-en keresztül, CMND&Create, TV csoport felügyelete

Vezérlés: JEDI natív Android TV-vezérlés, JSON

API a TV vezérlésére - JAPIT, Soros Xpress Protocol

Integrált szolgáltatások: 5-napos időjárás-előrejelzés

Interaktív DRM: VSecure, Playready egyenletes streamelés, SecureMedia

Bevételgenerálás: MyChoice

Nyelvek: Vezérlés a vendég nyelvén

Távvezérlő: Alacsony töltésszint érzékelése, RC-

elem fedélzár, Sötétben fluoreszkáló óra gomb

Csatornák: Kombinált lista, Tematikus listák

CMND&Check-In: Vendég neve, Vendég nyelve,

Üzenetek, Számlázás a TV-n, Gyors fizetés

Megosztás: Beépített Chromecast Ultra,

Biztonságos megosztás, Hálózat-menedzselt megosztás

# Műszaki adatok

## Egészségügyi funkciók

**Vezérlés:** Multifunkciós távvezérlő, Egészségügyi RC-kompatibilis, Nővérhívó rendszerrel kompatibilis

**Kényelem:** Fejhallgató-kimenet, Független fő hangszóró némitása

**Biztonság:** Dupla szigetelés - II. osztály, Lángálló

## Multimédiás

**Támogatott videólejátszás:** Formátumok: H.264/MPEG4 AVC, MPEG1, MPEG2, MPEG4, WMV9/VC1, HEVC, Formátumkonténerek: AVI, MKV, VP9

**Támogatott zeneformátumok:** MP3, AAC, WAV, WMA (v2-től v9.2-ig), WMA-PRO (v9 és v10)

**Támogatott feliratformátumok:** SRT, SMI, TXT

**Támogatott képfarmátumok:** JPG, PNG, BMP, GIF

## Hang

**Kimeneti hangteljesítmény:** 20 (2 x 10) W

**Hangkimenet fürdőszobai hangszóróhoz:** 1,5 W monó, 8 ohm

**Hangsugárzók:** 2.0, Alulról sugárzó

**Hangfunkciók:** DTS-HD, Dolby Atmos kompatibilis, Dolby MS12D, AC-4, DTS Studio Sound

## Tápellátás

**Hálózati tápellátás:** AC 220–240 V; 50–60 Hz

**Környezeti hőmérséklet:** 0 °C-tól 40 °C-ig

**Fogyasztás készenléti üzemmódban:** <math>\leq 0,3\text{ W}</math>

**Energiacímke-osztály:** G

**EU energiacímke szerinti teljesítmény:** 85 W

**Energiamegtakarítási funkciók:** Eco mód

**EPREL regisztrációs szám:** 421973

## Tartozékok

**Mellékelve:** Elforgatható asztali állvány, Távvezérlő: 22AV1905A/12, 2 db AAA elem, Hálózati tápkábel, Garancialevél, Jogi és biztonsági brosúra

**Opcionális:** Távvezérlő: 22AV1904A/12, 22AV1601B/12 távvezérlő könnyű kezelése,

22AV1604B/12 távvezérlő egészségügyi rendszerhez, 22AV1860A/12 külső óra, 22AV1970A DOCSIS kábelmodem, 22AV9574A/12 távvezérlő beállítása

## Vezeték nélküli kapcsolat

Vezeték nélküli LAN: 802.11 ac, Wifi-Direct

## Kapcsolat gomb

**Antenna:** IEC-75

**Digitális audiokimenet:** Optikai

**Ethernet (LAN):** RJ-45

**VGA bemenet:** 15 érintkezős D-sub, Audiobemenet

**HDMI3:** HDMI 2.0 HDCP 2.2-vel

**USB3:** USB 2.0

## Csatlakoztató oldal

**USB2:** USB 3.0

**Közös interfész (CI) foglalat:** CI+ 1.3.2

**HDMI1:** HDMI 2.0 HDCP 2.2-vel

**HDMI2:** HDMI 2.0 HDCP 2.2-vel

**Fejhallgató-kimenet:** Mini jack

**USB1:** USB 2.0

## Hátoldali csatlakoztatás

**Hangkimenet fürdőszobai hangszóróhoz:** Mini jack

**Külső táplálás:** 12 V, max. 1,5 A

**Külső vezérlés:** RJ-48

## Csatlakoztathatóság javítása

**RJ48:** IR be/ki, Soros Xpress interfész

**EasyLink (HDMI CEC):** Lejátszás egy gombnyomásra, Rendszerkészenlét, RC áthurkolás, rendszer-hangvezérlés

**LAN:** Ébresztés: LAN

**HDMI:** ARC (minden port), MHL 2.0 (HDMI1)

## Kialakítás

**Szín:** Ezüst színű

## Méreték

**Készülék szélessége:** 1244 mm

**Készülék magassága:** 719 mm

**Készülék mélysége:** 68/78 mm

**Termék tömege:** 18,4 kg




**Készülék szélessége (állvánnyal együtt):** 1244 mm

**Készülék magassága (állvánnyal együtt):** 784 mm

**Készülék mélysége (állvánnyal együtt):** 225 mm

**Termék tömege (+állvány):** 21,3 kg

**Fali tartóval kompatibilis:** M6, 300 x 200 mm

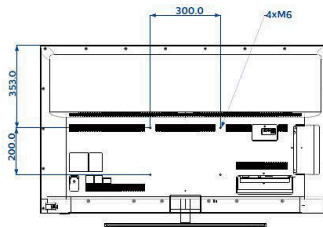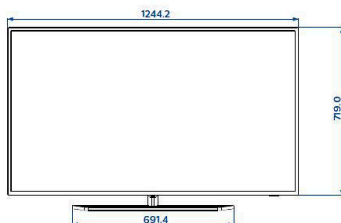

- \* A funkciók elérhetősége az integrátor által választott kivitelezéstől függ.
- \* A Philips nem garantálja az alkalmazások elérhetőségét, ill. megfelelő működésének folyamatosságát.
- \* Az aktuális szabad memória kevesebb lehet az eszköz előkonfigurálásából adódóan
- \* Az IEC62087 Ed 2-nek megfelelő tipikus energiafogyasztás bekapcsolt állapotban. A tényleges energiafogyasztás a televízió használati módjától függ.
- \* A készüléknek csak bizonyos részei vagy alkotóelemei tartalmaznak ólmot, amelyek esetében az RoHS irányelv nem tartalmaz technológiai alternatívákat.
- \* Az Android, a Google Play és a Chromecast a Google LLC védjegyei