

Philips 4000 series  
LCD-TV med Pixel Plus  
HD

107 cm (42")  
Full HD 1080p  
digital TV

42PFL4506H



## Nyd en fantastisk TV-aften - med garanti

Full HD-TV i et moderne design

Med Philips kan du nyde fantastiske TV-oplevelser til den rigtige pris, i dag og i morgen. Dette 42PFL4506 LCD-TV i 4000-serien giver dig billeder i Full HD med brugervenlige digitale TV-stik og et rent TV-design.

### Et moderne design, der passer til hjemmets indretning

- Lettilgængelige berøringsknapper

### Et klart, levende LCD-billede hver gang

- Full HD TV med Pixel Plus HD giver bedre detaljer og klarhed
- 400 Hz Perfect Motion Rate (PMR) giver fremragende bevægelsesskarphed

### Autentisk og klar lydoplevelse

- Mærk atmosfæren med 16 W RMS og Incredible Surround

### Komplet digital tilslutning på den nemme måde

- Problemfri tilslutning med 3 HDMI-indgange og EasyLink
- Integreret MPEG-4-tuner til HD-modtagelse uden set-top-boks
- USB til fantastisk multimediaafspilning

### Enkel opsætning, nem at bruge

- Nem opsætning med hjælp til indstillinger
- Bliv vejledt gennem opsætningen med brugervenlig hjælp på skærmen

# PHILIPS

## Vigtigste nyheder

### Berøringsknapper (2k11)

Berøringsknapper er intelligente, berøringsfølsomme knapper, som erstatter de almindelige knapper. Berøringsknapperne reagerer på den mindste berøring og lader dig tænde for TV'et, skifte kanal og justere lydstyrken. Berøringsknapperne omfatter også en startknop, der bruges til at aktivere startmenuen.

### Pixel Plus HD

Pixel Plus HD giver en unik kombination af ultimativ skarphed, naturlige detaljer og jævn, naturlig bevægelse. Billedfejl og støj i alle kilder fra multimedier til standard definition TV og også i meget komprimeret HD registreres og mindskes, så billedet bliver klart og knivskarpt.

### 400 Hz Perfect Motion Rate



400 Hz Perfect Motion Rate (PMR) skaber ekstrem bevægelsesskarphed, som giver et klart og levende billede i hurtige bevægelser. Philips' nye PMR-standard viser den kombinerede synlige effekt af den hurtigste opdateringshastighed, HD Natural Motion

samt unik billedbehandling, hvilket skaber en uovertruffen skarphed i bevægelserne.

### 3 HDMI-indgange med EasyLink



HDMI er et kabel, der overfører både billed- og lydsignaler fra dine enheder til dit TV, så du undgår kabelrod. Det overfører ukomprimerede signaler, så du får den højeste kvalitet fra kilde til skærm. Sammen med Philips Easylink har du kun brug for én fjernbetjening til at udføre de fleste handlinger på dit TV, DVD, Blu-ray, set-top-boks eller hjemmebiografsystem.

### USB (multimedie)



USB-stikket giver adgang til jpeg-fotos, mp3-musik og videofiler på de fleste USB-sticks

(USB-memory-class-enhed). Sæt USB'en i stikket på siden af dit TV og få adgang til multimedieindholdet vha. den brugervenlige indholdsbrowser på skærmen. Du kan nu se dine videoer, fotos og musiknumre og dele dem med andre.

### Integreret DVB-tuner MPEG-4

Med den integrerede digitale tuner kan du modtage digitalt kabel-TV og terrestrisk TV uden en ekstra set-top-boks. Glæd dig over kvalitets-TV uden kabelrod.

### Hjælp på skærmen



De nye vejledninger til personlig opsætning guider dig nemt igennem indstillingerne. TV'et viser forskellige billedindstillinger side om side for at hjælpe dig med at vælge dine foretrukne indstillinger. Dette hjælper dig med at klare din installation nemt og hurtigt.

# Specifikationer

## Billede/display

- Display: LCD Full HD
- Diagonal skærmstørrelse: 42 tommer / 107 cm
- Panelopløsning: 1920 × 1080p pixel
- Billedformat: WideScreen
- Lysstyrke: 400 cd/m<sup>2</sup>
- Billedforbedring: Pixel Plus HD, Digital Natural Motion, 2 ms, Aktiv kontrol, 400 Hz Perfect Motion Rate

## Lyd

- Udgangseffekt (RMS): 16 W
- Lydforbedring: Automatisk lydstyrkejustering, Ren lyd, Incredible Surround, Smart Sound, Diskant- og basregulering

## Tilslutningsmuligheder

- Antal HDMI-tilslutninger: 3
- EasyLink (HDMI-CEC): System-lydkontrol, System-standby, Afspilning med et tryk, Systeminfo (menusprog)
- Antal komponenter i (YPbPr): 1
- Antal scart-stik (RGB/CVBS): 1
- Antal AV-tilslutninger: 1
- Antal USB-stik: 1
- Andre tilslutninger: Antenne IEC75, Common Interface Plus (CI+), Digital lydudgang (koaksial), PC-indgang VGA + lydindgang L/R, Hovedtelefonudgang

## Multimedieprogrammer

- Multimedietilslutning: USB
- Afspilningsformater: H.264/MPEG-4 AVC, JPEG-stillbilleder, MP3, MPEG-1, MPEG-2, MPEG-4

## Komfort

- Elektronisk programguide: 8 dages elektronisk programguide

- Skærmformat-justeringer: 4:3, Automatisk formatomskiftning, Filmudvidelse 14:9, Filmudvidelse 16:9, Undertekst-zoom, Super Zoom, WideScreen
- Tekst-TV: 1000 siders smarttekst

## Tuner/modtagelse/transmission

- Antenneindgang: 75 ohm koaksial (IEC75)
- Digital TV: DVB-C MPEG2\*, DVB-C MPEG-4\*, DVB-T MPEG-2\*, DVB-T MPEG-4\*
- TV-system: PAL B/G, PAL D/K, SECAM B/G, SECAM D/K, PAL I, SECAM L/L'
- Videoafspilning: NTSC, PAL, SECAM

## Strøm


- Lysnet: 220-240 V; 50 Hz
- Omgivende temperatur: 5-35°C
- Klasse for energimærke: C
- EU-energimærke: 111 W
- Årligt energiforbrug: 162 kWh-timer
- Standby-strømforbrug: 0,3 W
- Blyholdig: Ja\*

## Mål

- Mål på kasse (B x H x D): 1220 x 746 x 160 mm
- Mål på anlæg (B x H x D): 1018,5 x 635,8 x 83 mm
- Apparatets mål inklusive stander (B x H x D): 1018,5 x 683 x 236,4 mm
- Vægt: 11,7 kg
- Produktvægt (+ holder): 14,2 kg
- Vægt inkl. emballage: 18,8 kg
- Kompatibel vægmontering: justerbar 300 x 200 mm

## Tilbehør

- Medfølgende tilbehør: Netledning, Fjernbetjening, 2 x AAA batterier, Bordstander, Brugervejledning, Lynhåndbog, Garantibevis

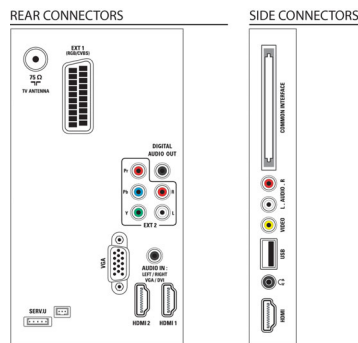

Udgivelsesdato  
2019-06-22

Version: 5.1.3

12 NC: 8670 000 80539  
EAN: 87 12581 61657 1

© 2019 Koninklijke Philips N.V.  
Alle rettigheder forbeholdes.

Specifikationerne kan ændres uden varsel. Varemærker tilhører Koninklijke Philips N.V. eller deres respektive ejere.

[www.philips.com](http://www.philips.com)

\* TV'et understøtter DVB-modtagelse af gratis kanaler. Bestemte DVB-udbydere understøttes muligvis ikke. Du kan se en opdateret liste i afsnittet Ofte stillede spørgsmål på Philips' support-websted. For nogen udbydere kræves der programkort eller abonnement. Kontakt din udbyder for at få flere oplysninger.

\* 8 dages EPG (elektronisk programguide) er ikke tilgængelig i alle lande

\* Energiforbrug i kWh pr. år, baseret på strømforbruget for et TV, der er tændt i 4 timer om dagen i 365 dage. Det faktiske energiforbrug vil afhænge af, hvordan TV'et anvendes.

\* Typisk strømforbrug i tændt tilstand målt i overensstemmelse med IEC62087 Ed 2.

\* Dette fjernsyn indeholder kun bly i visse dele eller komponenter, hvor der ikke findes alternative teknologier, i overensstemmelse med de dispensationsbestemmelser, der findes under RoHS-direktivet.