



Philips 6900 series  
Svært slank Full HD LED-TV

140 cm (55")

Full HD LED-TV  
Dual Core  
DVB-T/T2/C/S/S2



55PFS6909

## Svært slank Full HD LED-TV

Med tosidig Ambilight

Philips Smart LED TV-en i 6900-serien har en svært smal ramme med diamantslipt form som vil fange oppmerksomheten din. Men den har mer enn bare et lekkert utseende: Den er full av funksjoner som Ambilight, 3D, Skype™ og mer.

### En TV som er mer enn Smart, den er vakker

- Svært smal ramme: definerer seeropplevelsen
- Svært slanke linjer gir raffinert profil

### Lys opp livet ditt. Elsk det. Lev det.

- Ambilight vil for alltid endre måten du ser TV på

### Koble til, kommuniser, ta opp og del

- Smart TV: en helt ny verden å utforske
- MyRemote-appen: den smarte måten å styre TVen på
- Wi-Fi Miracast™ – speil smarttelefonskjermen til TVen
- Cloud TV og Cloud Explorer fører verdener sammen
- MultiRoom TV – del direktesendt TV og opptak mellom TVer

### Underholdning på et høyere nivå

- Pixel Precise HD Engine: Oppdag en levende bildekvalitet
- Digital Natural Motion for jevn bevegelse for bilder
- 600 Hz PMR for feilfrie bilder i bevegelse

# PHILIPS

# Høydepunkter

## Tosidig Ambilight



Du har skapt et hjem som er mer enn bare et hus, så hvorfor ikke velge en TV som er varm og innbydende også? Philips' unike Ambilight-teknologi gjør skjermen mye bredere – og seeropplevelsen mer oppslukende – ved å projisere en ekstra bred glød fra to sider av TV-skjermen på veggen rundt. Farge, liv og spenning går utover skjermen og inn i stuen og bringer med seg en mer spennende, intens og altoppslukende seeropplevelse.

## Svært slank profil



Elegant. Avansert. Raffinert. Nøyaktig. Den svært slanke silhouetten fra Philips. At noe så tynt kan skape så mye interesse bør ikke være en overraskelse med tanke på hvor mye eleganse det tilfører innredningen.

## Svært smal ramme

God design forteller en historie. Se for eksempel den presist utformede frontrammen som er laget av børstet aluminium med en polert metallkant, som er så slank og diskret at den lager en knivskarp linje rundt skjermen og gir en optimal seeropplevelse.

## Pixel Precise HD

Philips Pixel Precise HD Engine bringer verden inn i stuen din. Opplev favorittnaturprogrammene og -reiseprogrammene dine med levende klarhet. De er fylt av farger og har høykontrast takket

være dypere svart og lysere hvitt så du kan utforske nye steder uten å forlate sofaen.

## Digital Natural Motion



Du elsker actionfilmer, sport og spilling, men krever det aller beste bildet som er tilgjengelig. Digital Natural Motion er Philips' prisvinnende teknologi for bevegelsesforbedring som demper flimrer, gir utmerket skarphet og det jevneste og mest bevegelige bildet du kan tenke deg.

## 600 Hz Perfect Motion Rate



Ingenting slår adrenalinkicket spill, intense sportsopplevelser eller actionfilmer gir. Derfor har denne Philips-TV-en 600 Hz Perfect Motion Rate slik at du kan glede deg over feilfrie bilder i bevegelse. For selv om pulsen din kan hoppe, bør bildet du ser på ikke gjøre det.


## Smart TV



Oppdag en smartere opplevelse som overgår tradisjonell TV. Lei og strøm filmer, videoer eller spill fra videbutikker på Internett. Se

tidligere sendte TV-programmer fra favorittkanalene dine, og kos deg med et stadig større utvalg av online-apper, som YouTube.

## MyRemote\*

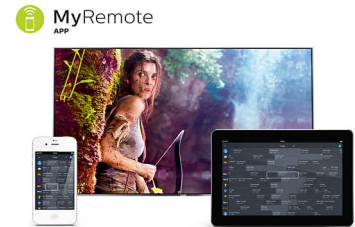

Kontroller Philips-TV-en direkte fra smartenheten din. Med MyRemote-appen er det enklere enn noen gang å dele innhold fra smartenheten på TV-en (SimplyShare), overføre digitale TV-sendinger til nettbrett (Wi-Fi Smart Screen) eller holde deg oppdatert takket være TV-programguiden som lar deg velge programmer du vil se eller ta opp og se senere.

## Wi-Fi Miracast™\*



Speil det du ser på smartenheten din, og del det med venner og familie på TVen. Du kan speile alt fra bilder til videoer, spill og mye mer fra smarttelefonen og nettbrettet til storskjermen med en enkel kommando.

## Cloud TV\* og Explorer

Fordi du er unik, mener vi måten du ser på TV bør være det også. Med et konstant voksende utvalg lar Philips Cloud TV deg velge blant hundrevis av TV-kanaler fra hele verden. Cloud Explorer gjør det enkelt å dele med venner nært og fjernt ved at du får tilgang til Dropbox™-kontoen din via TVen slik at du kan vise innholdet på storskjermen.

# Spesifikasjoner

## Ambilight

- Ambilight-funksjoner: Dobbelvisning med fast farge, Dynamisk, koblet til lyssensor, Lounge-modus, Tilpasser seg fargene på veggen, 3D
- Ambilight-versjon: På to sider
- Ambilight-lyssystem: Innebygd AL+hue

## Bilde/skjerm

- Sideforhold: 4:3/16:9
- Diagonal skjermstørrelse (tommer): 55 tommer
- Diagonal skjermstørrelse (cm): 140 cm
- Skjerm: LED Full HD

- Paneloppløsning: 1920 x 1080p
- 3D: Active 3D, Justering av 3D-dybde, Konvertering fra 2D til 3D, Automatisk 3D-registrering
- Lysstyrke: 350 cd/m<sup>2</sup>
- Bildeforbedring: Micro Dimming Pro, Pixel Precise HD, Digital Natural Motion, 600 Hz Perfect Motion Rate

## Støttet skjermoppløsning

- Datamaskininnnganger: opptil 1920 x 1080 ved

60 Hz

- Videoinnnganger: 24, 25, 30, 50, 60 Hz, opptil 1920 x 1080p

## Tuner/mottak/overføring


- Digital-TV: DVB-T/T2/C/S/S2
- Videoavspilling: NTSC, PAL, SECAM
- Støtter MPEG: MPEG2, MPEG4

## Smart TV


- Interaktiv TV: HbbTV
- TV-programguide\*: 8-dagers elektronisk

## Connections

### Side

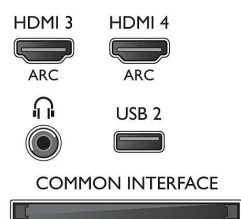

### Rear

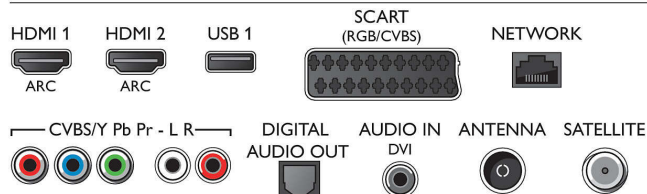

# Spesifikasjoner

## programguide

- Smart TV-apper\*: Reprise-TV, Netflix, Spotify, Internett-apper, Videobutikker på Internett, Åpen nettleser, YouTube
- Sosial TV: Skype, Twitter

## Multimedieprogrammer

- Formater for videoavspilling: Beholdere: AVI, MKV, H264/MPEG-4 AVC, MPEG-1, MPEG-2, MPEG-4, WMV9/VC1
- Avspillingsformater for musikk: AAC, AMR, LPCM, M4A, MP3, MPEG1, L1/2, WMA (v2 opptil v9.2)
- Tekstformattstøtte: .AAS, .SML, .SRT, .SSA, .SUB, .TXT
- Avspillingsformater for bilde: JPEG, BMP, GIF, JPS, PNG, PNS

## Brukersamhandling

- Trådløs samhandling: SimplyShare, MultiRoom-klient og -server, Cloud TV\* og Cloud Explorer
- Program: Pause TV, USB-opptak\*
- Enkel installering: Oppdag Philips-enheter automatisk, Veiviser for enhetstilkobling, Veiviser for nettverksinstallering, Innstillingsassistentveiviser
- Enkel i bruk: Enkel Home-knapp, Brukerhåndbok på skjermen
- Fastvareoppgraderbar: Automatisk fastvareoppgraderingsveiviser, Fastvare kan oppgraderes via USB, Elektronisk fastvareoppgradering
- Skjermformatjusteringer: Grunnleggende – fyll skjerm, Tilpass til skjerm, Avansert – flytt, Zoom, Stretch
- Signalstyrkeindikasjon
- Tekst-tv: 1000-siders hypertekst
- My Remote-app\*: Kontroll, Simply Share, TV-guide, Wi-fi Smart Screen

## CPU

- Prosessortype: Dobbel kjerne

## Lyd

- Utgangseffekt (RMS): 20 W
- Lydforbedring: Incredible Surround, Clear Sound, Automatisk volumtjevning, Bassforbedring, Smart Sound
- Lydfunksjoner: Smart stereo, Ambi wOOx, Naturlig lyd

## Tilkoblingsmuligheter

- Antall HDMI-kontakter: 4
- HDMI-funksjoner: 3D, Audio Return Channel
- Antall komponentinganger (YPbPr): 1
- EasyLink (HDMI-CEC): Fjernkontrollgjennomstrømming, Systemlydkontroll, Systemstandby, Automatisk skifte av underteksting (Philips), Pixel Plus link (Philips)\*, Ettrykks avspilling
- Antall scart-kontakter (RGB/CVBS): 1
- Antall USB-kontakter: 2
- Trådløs tilkobling: Wi-Fi 2 x 2 integrert
- Andre tilkoblinger: Audio-inngang (DVI), CI+1.3-sertifisert, Antenne IEC75, Common Interface Plus (CI+), Ethernet-LAN RJ-45, Digital lydutgang (optisk), Audio v/h inn, Hodetelefonutgang, Servicetilkobling

## Drift

- Strømnett: Vekselstrøm 220–240 V 50/60 Hz
- Omgivelsestemperatur: 5 til 35 °C
- Effektforbruk i standby: <math>0,3\text{ W}</math>
- Energimerkeklasse: A++
- EUs energimerke for strøm: 54 W
- Strømsparingsfunksjoner: Timer for automatisk avslåing, Øko-modus, Slå av bilde (for radio)
- Effektforbruk når apparatet er slått av: <math>0,3</math>
- Årlig energiforbruk: 79 kWh

## Tilbehør

- Vedlagt tilbehør: 2 x Active 3D-briller, Fjernkontroll, 2 x AAA-batterier, Dreibart bordstativ, Nettledning, Hurtigstartveiledning, Brosjyre om regelverk og sikkerhet, Garantibevis
- Ekstraustyr: Philips TV-kamera PTA317, Active-briller PTA509, Active-briller PTA519

## Mål

- Bredde, apparat: 1235 millimeter
- Høyde, apparat: 722 millimeter
- Dybde, apparat: 63 millimeter
- Produktvekt: 17 kg
- Bredde, apparat (med stativ): 1235 millimeter
- Høyde, apparat (med stativ): 774 millimeter
- Dybde, apparat (med stativ): 280 millimeter
- Produktvekt (+stativ): 18,8 kg
- Eskebredde: 1470 millimeter
- Eskehøyde: 830 millimeter
- Eskedybde: 133 millimeter
- Vekt, inkl. emballasje: 25,3 kg
- Veggfeste-kompatibel: 400 x 400 mm



Utgivelsesdato  
2023-10-20

Versjon: 2.5.1

EAN: 87 12581 72603 4

© 2023 Koninklijke Philips N.V.  
Alle rettigheter forbeholdt.

Spesifikasjonene kan endres uten varsel. Varemerker tilhører Koninklijke Philips N.V. eller deres respektive eiere.

[www.philips.com](http://www.philips.com)

- \* MyRemote-appen og de relaterte funksjonene varierer etter TV-modell og land, i tillegg til etter smartenhetsmodell og operativsystem. Hvis du vil ha flere detaljer, kan du besøke: [www.philips.com/TV](http://www.philips.com/TV).
- \* For Smart-TV-apper kan du besøke [www.philips.com/TV](http://www.philips.com/TV) for å finne ut hvilke tjenester som tilbys i landet ditt.
- \* Cloud TV-tilbudet er avhengig av tilgjengeligheten og reguleringene i landet.
- \* Kompatibilitet krever WiFi MiraCast-sertifisering og Android 4.2 eller senere. Hvis du vil ha mer informasjon, kan du se i dokumentasjonen for enheten.
- \* USB-opptak bare for digitale kanaler, opptak kan være begrenset av kopibeskyttelse for kringkasting (CI+). Det kan også forekomme nasjonale restriksjoner og begrenset kanalutvalg.
- \* Philips TV-kamera (PTA317) selges separat.
- \* Foreldre bør overvåke barnas bruk av 3D og sørge for at de ikke opplever ubehag som nevnt over. Det anbefales at barn under seks år ikke ser i 3D, siden synet deres ikke er fullt utviklet ennå.
- \* Tven støtter DVB-mottak av gratiskanaler. Enkelte DVB-operatører støttes kanskje ikke. Du finner en oppdatert liste under Vanlige spørsmål (FAQ) på Philips' webområde for kundestøtte. Enkelte operatører krever betaling for tilgang samt abonnement. Kontakt din operatør for mer informasjon.
- \* Energiforbruk i kWh per år basert på strømforbruket til Tven for fire timer per dag i 365 dager. Det faktiske strømforbruket avhenger av hvordan Tven brukes.
- \* (Philips) bare kompatibel med bestemt Philips-spillerenhet.
- \* EPG og faktisk synlighet (opptil 8 dager) avhenger av land og leverandør.