

Philips
Profesyonel LCD TV

26 inç
LCD
HD Teknolojisine Hazır

26HF7875



Etkileşimli Otel TV'de son nokta

Philips LCD TV ve SmartCard Yuvası

Entegre SmartCard yuvası olan bu şık ve enerji verimliliği özelliğine sahip Otel TV, izinsiz müdahalelere karşı korumalı, en iyi etkileşimli çözümümüzdür. Konuklarınız, isteğe bağlı olarak, geliştirilmiş banyo müziği ve özel tasarlanmış karşılama mesajı ile mükemmel bir izleme deneyimi yaşayacaktır.

En uygun maliyet

- Hızlı kopyalama için Wireless SmartLoader
- Kurulum menüsü kilitleme
- Harici hoparlör konektörü ve ek güç kaynağı

Sürdürülebilir ve güvenli

- Enerji tasarrufu için SmartPower
- Çevre dostu tasarım ve ateşe dayanıklı muhafaza

Entegre sistem çözümü ve geleceğe uyumlu

- İzinsiz müdahalelere karşı korumalı SmartCard yuvası
- Uzaktan yazılım yükseltme

Konuklarınız için mükemmel bir izleme deneyimi ve rahatlık

- Ekranda karşılama mesajı
- Uyarı ve mesaj alarmı özelliğine sahip entegre saat göstergesi
- Sinema benzeri, daha canlı görüntüler için Digital Crystal Clear
- Hırsız korumalı dönebilen stand

PHILIPS

Özellikler

Uzaktan yazılım yükseltme

Otellerde özgü özellikleri kontrol eden TV yazılımı, sertifikalı bir sistem sağlayıcısı üzerinden uzaktan yükseltilebilir.

Entegre SmartCard Yuvası

Entegre SmartCard Yuvası, üçüncü partilerin, ek kutu ve harici bağlantıya gerek olmadan uygulama kartları yardımıyla televizyona yeni fonksiyonlar eklemesini sağlar. Televizyon ayrıca, SerialXpress Kontrol Arayüzü (UART ve RS232 protokollerini desteklemektedir) ve SmartPlug Kontrol arayüzü üzerinden, önde gelen tüm etkileşimli sistem sağlayıcılarının harici dekodeerleri ve setüstü kutularına da bağlanabilir.

Dijital Crystal Clear (Dijital Kristal Netlik)

Dijital Crystal Clear, kontrastı, rengi ve keskinlik düzeyini en iyi hale getirerek görüntü kalitesini dijital olarak ayarlayan ve artıran, böylece daha canlı, sinemadakine benzer görüntüler sağlayan bir işleme teknolojisidir.

Entegre saat göstergesi

Aynı zamanda bir uyandırma alarmı da olan entegre saat, kabloları ve bağlantılarıyla birlikte odada başka bir saat bulunması gereksinimini ortadan kaldırır. Teletext üzerinden otomatik eşzamanlama ve kısa süreli elektrik kesintilerinde alarm ayarlarının korunması konuklarınızın rahatını artırır

Karşılama mesajı

TV seti her açıldığında ekranda bir karşılama mesajı görüntülenir.

Dönebilen stand

Bu LCD TV'de, konuklarınızın ayarlayarak odanın her yerinden TV izlemelerini sağlayan bir dönebilen stand bulunmaktadır. Stand, hırsızlığa karşı güvenlik sağlamak amacıyla bir masaya veya mobilyaya sabitlenebilir.

Wireless SmartLoader

Tüm program ayarlarının bir dakikadan kısa bir sürede TV setleri arasında kolayca ve kablosuz olarak kopyalanmasını sağlar. Bu özellik, TV setleri arasında uyum sağlar ve kurulum süresini ve maliyetini önemli ölçüde düşürür.

Kurulum menüsü kilitleme


Konuklarınızın rahat etmesini sağlamak ve yeniden programlama maliyetlerini önlemek için, kurulum ve yapılandırma ayarlarına izinsiz erişimi engeller.

Harici hoparlör ve güç kaynağı

TV'de, harici hoparlörlerin (örneğin banyolar için olanlar) kolayca takılabilmesi için güçlendirilmiş bir ses konektörü yuvası vardır; bu, harici donanım için harcama yapma gereğini ortadan kaldırır. Entegre ek güç kaynağı, etkileşimli bir sistem için gereken ayrı güç kaynağı gereksinimini ortadan kaldırır. Bağımsız

kullanım durumunda ek güç kaynağı, enerji tasarrufu yapmak için kapatılabilir.

SmartPower

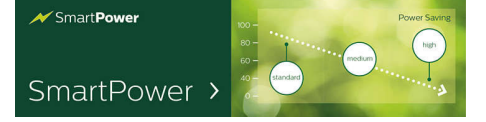

Arka aydınlatma yoğunluğu, güç tüketimini %50'ye kadar azaltarak enerji giderlerinde önemli bir tasarruf sağlayacak şekilde sistem tarafından kontrol edilebilir ve ayarlanabilir.

Çevre dostu tasarım

Sürdürülebilirlik, Philips'in iş yapma yönteminin bütünleşmiş bir parçasıdır. Philips TV'ler, daha düşük güç tüketimi, tehlikeli maddelerin ortadan kaldırılması, daha düşük ağırlık, daha etkili ambalajlama ve daha iyi dönüştürülebilirlik sayesinde çevreye verilen toplam zarar minimum seviyeye indirmeyi amaçlayan EcoDesign ilkelerimize uygun olarak tasarlanır ve üretilir. Philips TV'lerde ayrıca ateşe dayanıklı malzemeden yapılmış özel bir muhafaza bulunmaktadır. Acil yangın servisleri tarafından gerçekleştirilen bağımsız testler göstermiştir ki TV'ler kimi zaman harici kaynakların neden olduğu yangınları şiddetlendirirken, Philips TV'ler yangına katkıda bulunmamaktadırlar.

Teknik Özellikler

Görüntü/Ekran

- En-boy oranı: 16:9, Geniş Ekran
- Çapraz ekran boyutu (inç): 26 inç
- Çapraz ekran boyutu (metrik): 66 cm
- Ekran çözünürlüğü: 1366 x 768p
- Parlaklık: 500 cd/m²
- Görüntü geliştirme: 3D Combfilter (tarama filtresi), 3/2 - 2/2 hareket aşağı çekme, Aktif Kontrol, Artı Kontrast, Dinamik kontrast geliştirme, Dijital Parazit Azaltma, Titreşimli Satır Giderme, Aşamalı Tarama, Digital Crystal Clear
- Kontrast oranı (tipik): 800:1
- Ekran tipi: LCD WXGA Aktif Matris TFT
- Dinamik ekran kontrastı: 4000:1
- Tepki süresi (tipik): 8 ms
- İzleme açısı (yatay): 160 derece
- İzleme açısı (dikey): 150 derece
- Ekran geliştirme: Yansıma önleyici ekran

Desteklenen Ekran Çözünürlüğü

- Bilgisayar formatları: 640 x 480, 60, 72, 75 Hz, 800 x 600, 60, 72, 75 Hz, 1024 x 768, 60, 70, 75 Hz, 1280 x 768, 60 Hz, 1366 x 768, 60 Hz
- Video Formatları: 640 x 480i - 1Fh, 640 x 480p - 2Fh, 720 x 576i - 1Fh, 720 x 576p - 2Fh, 1280 x 720p - 3Fh, 1920 x 1080i - 2Fh

Tuner/Alım/İletim

- Anten Girişi: 75 ohm koaksiyel (IEC75)
- Radio bantları: Hiperbant, S Kanalı, UHF, VHF
- TV sistemi: PAL I, PAL B/G, PAL D/K, SECAM B/G, SECAM D/K, SECAM L/L'
- Kanal Hafıza Sayısı: 125
- Video Oynatma: NTSC, PAL, SECAM
- Radio Ekranı: PLL

Kullanılabilirlik

- Kurulum Kolaylığı: Gelişmiş Otel Modu, İnce Ayar, Program Adı, Kablosuz Akıllı Yükleme, Klavye kilitleme, Güvenlik menüsü erişimi
- Kullanım Kolaylığı: Otomatik Ses Sabitleyicisi (AVL), Akıllı Görüntü, Akıllı Ses
- Saat: Uyku Zamanlayıcısı, Uyandırma Saati, Entegre LCD Saat Göstergesi
- Saat Geliştirmeleri: PDC/TXT üzerinden Eşzamanlı Kayıt
- Comfort: Otel özellikleri, Kanal açma, Ses kısıtlaması, Karşılama mesajı, Mesaj göstergesi
- Ekran Format Ayarları: 4:3, 7 Geniş Ekran Modu
- Teletext: 1000 sayfa Yardımlı Metin
- Diğer kolaylıklar: Kensington kilidi, Tüketici TV'sine dönüştürülebilir
- Yükseltilebilir belenim: Uzaktan yükseltilebilir otel TV yazılımı, Yerel olarak yükseltilebilir tam TV yazılımı
- Teletext dilleri: Kiril, Doğu Avrupa, Batı Avrupa

Ses

- Çıkış gücü (RMS): 2 x 10 W

- Ses Sistemi: Nicam Stereo, Stereo
- Ses Geliştirme: Otomatik Ses Sabitleyicisi, Incredible Surround

Hoparlörler

- Dahili hoparlörler: 2

Bağlantı

- Bağlantı Geliştirmeleri: RJ12 konektörü, RJ45 konektörü, Harici Hoparlör konektörü, HM-Link, Ek Güç kaynağı 12V/1W, SmartCard Xpress kutusuna hazır, Hızlı Kızılötesi loop through, Seri Xpress arayüzü, SmartPlug Xpress Arayüzü, Güç açık scart girişi, SmartCard Genişletme Yuvası
- Scart sayısı: 2
- Ext 1 Scart: Sol/Sağ Ses, CVBS girişi/çıkışı, RGB
- Ext 2 Scart: Sol/Sağ Ses, CVBS girişi/çıkışı, S-video girişi
- Diğer bağlantılar: IEC75 Anten, Kulaklık çıkışı, VGA PC Girişi
- Ext 3: Sol/Sağ Ses girişi, CVBS girişi, S-video girişi
- Ext 4: Sol/Sağ Ses girişi, YPbPr
- Ext 5: HDMI
- Ext 6: HDMI

Güç

- Şebeke elektrliği: 100 - 240 V, 50/60 Hz
- Ortam sıcaklığı: 5 °C - 40 °C
- Güç tüketimi: 120 W
- SmartPower yüksek mod: 58 W
- SmartPower düşük mod: 103 W
- Aktif bekleme tüketimi: 18 W
- Pasif bekleme tüketimi: 2 W
- SmartPower orta mod: 73 W

Çevre Dostu Teknik Özellikler

- Güvenlik: Ateşe dayanıklı muhafaza

Aksesuarlar

- Birlikte verilen aksesuarlar: Garanti Belgesi, Güç kablosu, Hırsız korumalı dönebilen stand
- İsteğe bağlı aksesuarlar: Wireless SmartLoader 22AV1135, Uzaktan Kurulum RC2573GR, RC2886 (uzaktan kumanda)

Boyutlar

- Set Genişliği: 682 mm
- Set Yüksekliği: 473 mm
- Set Derinliği: 111 mm
- Ürün ağırlığı: 11,19 kg
- Set genişliği (stant ile): 682 mm
- Set yüksekliği (stant ile): 536 mm
- Set derinliği (stant ile): 200 mm
- Ürün ağırlığı (+stant): 13,93 kg
- Kutu genişliği: 836 mm
- Kutu yüksekliği: 212 mm
- Kutu derinliği: 592 mm
- Ambalajla birlikte Ağırlık: 16,7 kg
- Duvara montaja uyumlu: 200 x 100 mm



Yayın tarihi 2024-03-27

Sürüm: 4.0.5

EAN: 87 12581 32862 7

© 2024 Koninklijke Philips N.V.
Tüm hakları saklıdır.

Teknik özellikler üzerinde önceden haber vermeden değişiklik yapılabilir. Ticari markalar, Koninklijke Philips N.V. şirketi veya ilgili kuruluşlara aittir.

www.philips.com