

# PHILIPS

Rasoir électrique  
100 % étanche

Shaver Series 8000

Lames Dual SteelPrecision

Revêtement protecteur  
SkinGlide

Capteur Motion Control

Têtes flexibles 360-D



S8697/55



## Excellente précision, sensation de douceur sur la peau avec la technologie SkinIQ

Le rasoir Philips série 8000 procure une sensation de douceur sur la peau et coupe chaque poil de près, même lorsque vous rasez une barbe de 5 jours. Grâce à sa technologie avancée SkinIQ, ce rasoir est capable de détecter, de s'adapter et de guider vos gestes, pour une meilleure protection cutanée.

### Rasage de très près

- Conçu pour suivre les contours de votre visage.
- Conçues pour être précises et efficaces

### Technologie SkinIQ

- Le capteur vous guide pour vous permettre d'améliorer votre technique et de réduire le nombre de passages
- Une expérience de rasage améliorée grâce à l'application\*\*
- Glisse optimale pour une meilleure protection de la peau
- S'adapte à votre barbe pour un rasage sans effort

### Pour un rasage pratique

- 50 minutes d'autonomie
- Nettoyage en profondeur en seulement 1 minute, pour un rasage hygiénique
- 1 heure de charge et 5 minutes de charge rapide

### Développement durable

### Un rasage d'encore plus près

## Points forts

### Lames Dual SteelPrecision



Les rasoirs rotatifs Philips sont spécialement conçus pour s'adapter à la pousse naturelle des poils et les capturer tous, quelle que soit leur orientation, grâce aux lames rotatives à 360 degrés. Les lames Dual SteelPrecision réalisent jusqu'à 150 000 coupes par minute, pour couper plus de poils par passage\*.

### Revêtement Protective SkinGlide



Un revêtement protecteur sépare les têtes de rasage de votre peau. Contenant jusqu'à 2 000 microbilles par millimètre carré, il réduit les frottements sur la peau de 25 %\*\*\* pour minimiser les irritations.

### Capteur Motion Control



La technologie de détection de mouvements contrôle votre rasage et vous guide pour que vos mouvements soient optimaux. Après seulement trois rasages, la majorité des hommes ont obtenu une meilleure technique de rasage pour moins de passages.\*\*

### Têtes flexibles 360-D




Conçu pour suivre les contours de votre visage, ce rasoir électrique Philips est doté de têtes entièrement flexibles qui pivotent à 360° pour un rasage impeccable et confortable.

### Capteur Power Adapt



Le capteur intelligent de pilosité faciale détecte la densité des poils 250 fois par seconde. Cette technologie dynamique modifie automatiquement la puissance de coupe pour vous procurer un rasage en douceur et sans effort.

### Personnalisation via l'application

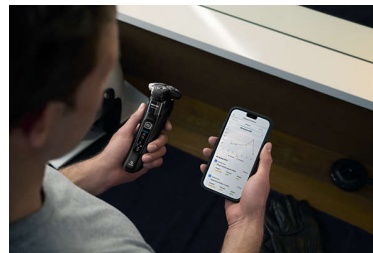


Perfectionnez votre rasage en appariant votre rasoir à l'application Philips GroomTribe. Rasage après rasage, suivez la progression de votre peau, personnalisez votre rasage et perfectionnez votre technique, pour un rasage de près qui respecte la peau.

### Quick Clean Pod sans câble



Ce puissant module de nettoyage nettoie et lubrifie votre rasoir en seulement 1 minute, pour un fonctionnement optimal plus longtemps. Il est 10 fois plus efficace qu'un nettoyage à l'eau.\*\*\*\* Ce module de nettoyage ultra-compact est facile à ranger et à utiliser en tout lieu.

### Têtes de précision Hair-Guide

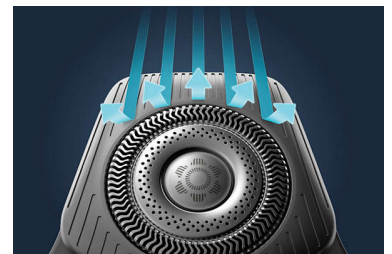

La nouvelle forme des têtes de rasage a été pensée pour offrir une plus grande précision. Leur surface est dotée de canaux de guidage des poils conçus pour les positionner de manière à permettre une coupe efficace.

### À sec ou avec de la mousse



Adaptez votre technique de rasage à vos besoins. Avec le système Wet & Dry, vous pouvez opter pour un rasage à sec confortable, ou pour un rasage rafraîchissant sur peau humide - avec du gel ou de la mousse - même sous la douche.

# Caractéristiques

## Accessoires

### Socle de charge

**Entretien:** Brossette de nettoyage

**Quick Clean Pod:** Oui, 1 cartouche incluse

**Tondeuse rétractable intégrée**

**Voyage et rangement:** Housse de voyage

**Câble USB-A inclus:** Adaptateur secteur non inclus

## Logiciels

**Application:** Soins quotidiens, Connexion Bluetooth®

**Compatibilité des smartphones:** iPhone et Android™

## Alimentation

**Tension automatique:** 5 V

**Charge:** Charge complète en 1 heure, Recharge rapide en 5 min

**Type de batterie:** Li-ion

**Autonomie:** 50 minutes

**Consommation en veille:** 0,04 W

**Consommation maximale:** 9 W

## Design

**Couleur:** Chrome foncé

**Manche:** Poignée antidérapante

**Têtes de rasoir:** Angulaires

## Entretien

**Garantie de 2 ans**

**Tête de rechange SH91:** Remplacer tous les 2 ans avec SH91

## Performance de rasage

**Système de rasage:** Lames SteelPrecision

**Suivi des contours:** Têtes flexibles 360-D

**Technologie SkinIQ:** Revêtement Nano SkinGlide, Capteur Motion Control, Capteur Power Adapt

## Facile d'utilisation

**Nettoyage:** Ouverture d'une simple pression, Entièrement lavable

**Charge:** Charge USB-A

**Afficheur:** Affichage LED, Voyant de niveau de charge, Indicateur Motion Control, Système de verrouillage pour voyage

**À sec ou avec de la mousse:** Utilisable à sec ou avec de la mousse

## SmartClick

**Adapté aux types de produits:** Le produit RQ585/51 NE s'adapte PAS au type de tête angulaire

