



Philips Cinema 21:9 Gold Series  
Smart LED TV con  
Ambilight Spectra 2 e  
Multi-view

127 cm (50")  
Schermo ultra ampio  
Easy 3D



50PFL7956T



## Il primo Smart TV al mondo in formato cinema

con Ambilight e Multiview

Lasciati trasportare dai film Blu-ray o dalla TV HD su questo incredibile televisore ultra-wide da 127 cm (50"). I TV LED Philips Cinema 21:9 serie Gold offrono un'esperienza cinematografica widescreen davvero realistica che riproduce perfettamente il formato 21:9 originale del film.

### La vera esperienza cinematografica nel formato autentico dei film

- Formato cinematografico 21:9, senza barre nere nelle parti superiore e inferiore dello schermo
- Ambilight Spectra 2 con fascio di luce sui lati per un'esperienza ancora più intensa
- Easy 3D per un'esperienza visiva 3D davvero coinvolgente

### Scopri il mondo online con Smart TV

- Wi-Fi integrato per utilizzare le applicazioni di Net TV e SimplyShare in modalità wireless
- Naviga in Internet mentre guardi la TV con Multi-view
- Tantissime applicazioni, video online a noleggio e la Catch-up TV
- Divertiti con foto, musica e film da qualsiasi dispositivo sul televisore
- Controlla la TV con il tuo smartphone, tablet o tastiera
- Registra o metti in pausa i programmi con facilità

### Audio e immagini assolutamente perfette

- Guarda i contenuti nel formato che preferisci oppure adattati allo schermo 21:9
- TV Full HD con Pixel Precise HD per dettagli in azione
- Immagini a LED nitide con consumo energetico ridotto



# PHILIPS

## In evidenza

### Schermo ultra ampio Cinema 21:9

La maggior parte dei televisori dispongono del formato 16:9 (o 1.78:1) e di una risoluzione di 1080p Full HD. Sebbene i grandi film di Hollywood generalmente vengano prodotti nel formato molto più ampio 2.39:1, i nuovi televisori Philips Cinema 21:9 si adattano perfettamente al formato originale del film utilizzato dai registi grazie al formato 21:9 (2.39:1). Che tu stia guardando un grande classico o l'ultimo film di Hollywood, quindi, potrai visualizzarlo nel formato originale e senza barre nere, così come è stato ideato dal regista. Goditi l'azione comodamente a casa tua!

### Multi-view



Lo schermo davvero ampio del TV Cinema 21:9 rappresenta la soluzione ideale per avere comodamente a casa tua un mondo di connettività. Con Multi-view, mentre guardi una partita di calcio sul lato sinistro del televisore, puoi navigare simultaneamente in Internet sulla destra oppure chattare su Twitter. Con Philips Net TV, sono disponibili servizi e contenuti online di qualità superiore, con la semplice pressione di un pulsante: Video on demand, Catch-up TV, Twitter e molto altro! Puoi aprire una finestra Net TV accanto al TV oppure accanto al TV in abbinamento a un altro dispositivo video. Puoi tornare facilmente alla tua attività principale sul piccolo schermo per mantenere sempre tutto sotto controllo.

### Visualizzazione ottimale con lo schermo 21:9



Su Cinema 21:9, puoi guardare qualunque tipo di contenuto nel modo che preferisci. Mentre guardi il tuo programma TV preferito, la tecnologia di formattazione Unique Smart può adattare automaticamente i tuoi contenuti al formato 21:9 oppure puoi scegliere di guardarli nel formato originale. A te la scelta con la semplice pressione di un pulsante!

### Ambilight Spectra 2



Una nuova esperienza visiva con Ambilight Spectra 2. Questa tecnologia brevettata di Philips consente di ampliare ulteriormente lo schermo proiettando un fascio di luce sui 2 lati del TV, dal retro dell'apparecchio verso le pareti circostanti. Ambilight regola automaticamente il colore e la luminosità della luce per abbinarla alle immagini, creando un'esperienza visiva coinvolgente. La funzione di adattamento alle pareti assicura sempre il perfetto abbinamento del colore della luce alle immagini, a prescindere dal colore delle pareti stesse. Guarda in grande con Ambilight.



### Smart TV

Con Smart TV puoi avere un'esperienza TV semplice e wireless in 4 aree. Con Net TV puoi usufruire di tantissime applicazioni sul tuo TV quali noleggio di film, visualizzazione dei programmi televisivi persi con la Catch-up TV e utilizzo dei social media. Controllo totale: puoi cambiare canale o scrivere un messaggio utilizzando lo smartphone o il tablet pc. Con SimplyShare puoi guardare foto e video oppure ascoltare musica dal tuo computer, telefono e tablet pc sul tuo TV. Guarda il tuo programma preferito quando vuoi: la nostra guida ai programmi ti aiuta a effettuare la registrazione tramite il sistema intelligente USB.

### Classe energetica B

Per molti anni Philips ha lavorato in maniera proattiva alla riduzione del consumo dei propri TV durante il funzionamento e in modalità standby; a seguito di ciò la maggior parte dei televisori Philips ha ottenuto nel 2010 l'etichetta verde dell'UE. Più "verde" è l'etichetta, minore è il consumo durante il funzionamento e il costo della bolletta con un conseguente maggiore rispetto per l'ambiente.



CINEMA 21:9



# Specifiche

## Ambilight

- Versione Ambilight: 2 lati
- Funzioni Ambilight: Adattabile al colore della parete, Modalità luminosa Lounge

## Immagine/Display

- 3D: Easy3D\*
- Miglioramento dell'immagine: Pixel Precise HD, HD Natural Motion, Active Control + sensore luminoso, Super Resolution, 400 Hz Perfect Motion Rate
- Display: Retroilluminazione a LED sui lati
- Risoluzione del pannello: 2560x1080p
- Formato: 21:9, 2.39:1
- Dim. diagonale schermo: 50 pollici / 127 cm
- Luminosità: 450 cd/m<sup>2</sup>
- Tempo di risposta (tipico): 2 ms
- Rapporto luminosità massima: 65 %
- Contrasto schermo: 500.000:1

## Suono

- Potenza in uscita (RMS): 34 W (2 x 17 W)
- Funzioni audio avanzate: Regolazione automatica volume, Audio nitido, Incredible Surround, Controllo alti e bassi

## Applicazioni Smart TV

- Controllo: Applicazione MyRemote (iOS e Android), Supporto tastiera e mouse USB
- SimplyShare: Browser multimediale DLNA, Browser multimediale USB, WiFi MediaConnect\*
- Net TV: Catch up TV, Videostore online, Browser Internet, Applicazioni online
- Program: Pausa TV, Registrazione USB

## Connettività

- Numero di collegamenti HDMI: 4
- Funzioni HDMI: 3D, Audio Return Channel
- EasyLink (HDMI-CEC): Pass-through telecomando, Controllo audio del sistema, Standby del sistema, Aggiunta della funzione Plug & play alla schermata Home, Subtitle shift automatico (Philips), Collegamento Pixel Plus (Philips), Riproduzione One Touch
- Numero di componenti in ingresso (YPbPr): 1
- Numero di scart (RGB/CVBS): 1
- Numero di USB: 2
- Altri collegamenti: Antenna IEC75, Interfaccia standard Plus (CI+), Ethernet-LAN RJ-45, Slot per

- schede SD (Videostore), Uscita audio digitale (ottica), Ingresso PC VGA + ingresso audio S/D, Uscita cuffia, Connettore di servizio
- Collegamenti wireless: Certificazione WiFi

## Applicazioni multimediali

- Formati di riproduzione dei video: Supporto codec, Contenitori: AVI, MKV, H264/MPEG-4 AVC, MPEG-1, MPEG-2, MPEG-4, WMV9/VC1
- Formati di riproduzione della musica: AAC, MP3, WMA (v2 fino a v9.2)
- Formati di riproduzione delle immagini: JPEG
- Net TV: In dotazione

## Risoluzione display supportata

- Ingressi dei computer: fino a 1920x1080 @ 60 Hz
- Ingressi video: 24, 25, 30, 50, 60 Hz, fino a 1920x1080p

## Funzioni utili

- Collegamento in rete al PC: Certificazione DLNA 1.5
- Regolazioni formato schermo: Riempimento automatico, Zoom automatico, comprende 4:3, 14:9, 21:9, Cinema 21:9, Sottotitoli e intestazioni Cinema 21:9, Espansione filmato 16:9, Super Zoom, Non in scala, Widescreen
- Guida elettronica ai programmi: EPG valida 8 giorni\*
- Indicazione forza segnale
- Facilità di installazione: Autorilevamento dei dispositivi Philips, Installazione guidata dei canali, Connessione guidata al dispositivo, Installazione guidata della rete, Assistente per le impostazioni, Piedistallo con sistema di montaggio a parete 2-in-1
- Facilità d'uso: Pulsante Home one-stop, Manuale dell'utente su schermo, Pulsanti di controllo tattili, Doppia finestra di visualizzazione
- Televideo: 1200 pagine Hypertext
- Firmware aggiornabile: Aggiornamento automatico del firmware, Firmware aggiornabile tramite USB, Aggiornamento firmware online

## Sintonizzatore/Ricezione/Trasmissione

- TV digitale: DVB-C MPEG2\*, DVB-C MPEG4\*, DVB-T MPEG2\*, DVB-T MPEG4\*, DVB-T2, Freeview HD
- Riproduzione video: NTSC, PAL, SECAM

## Assorbimento

- Tensione di rete: CA 220 - 240 V 50/60 Hz
- Temperatura ambiente: Da 5 a 35 °C
- Classe energetica: B
- Etichetta energetica UE: 114 W
- Consumo energetico annuo: 158 kW/h
- Consumo energetico in stand-by: < 0,15 W
- Consumo energetico in modalità off: < 0,01 W
- Funzionalità di risparmio energetico: Interruttore di spegnimento con consumo pari a 0 W, Timer per spegnimento automatico, Eco mode (Modo Eco), Menu per impostazioni Eco, Sensore luminoso, Picture mute (per la radio)
- Presenza di piombo: Si\*


## Dimensioni (lxpxa)

- Peso del prodotto: 22 Kg
- Peso prodotto (+ supporto): 24 Kg
- Dimensioni set (L x A x P): 1242 x 580 x 32 mm
- Dimensioni apparecchio con supporto (A x P): 633 x 253 mm
- Sistema di montaggio a parete compatibile: 400 x 400 mm
- Larghezza piedistallo: 462 mm

## Accessori

- Accessori inclusi: Istruzioni di sicurezza/legali, Cavo alimentazione, guida rapida, Telecomando, Piedistallo da tavolo girevole, CD di Wi-Fi MediaConnect, 2 occhiali 3D, Staffa per montaggio a parete
- Accessori opzionali: Occhiali 3D PTA426, Occhiali 3D PTA416, Kit gioco con occhiali 3D PTA436

## Connections

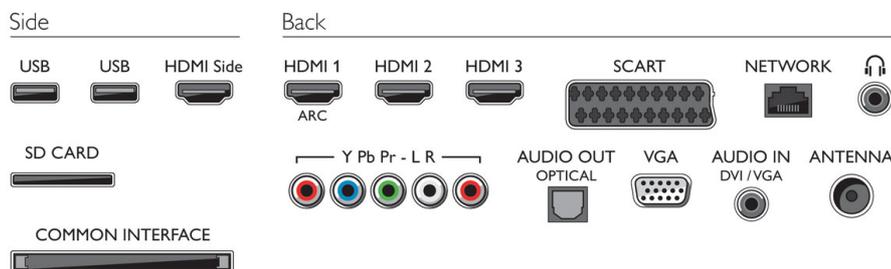

Data di rilascio  
2019-06-22

Versione: 4.3.9

12 NC: 8670 000 74687  
EAN: 87 12581 59554 8

© 2019 Koninklijke Philips N.V.  
Tutti i diritti riservati.

Le specifiche sono soggette a modifica senza preavviso. I marchi sono di proprietà di Koninklijke Philips N.V. o dei rispettivi detentori.

[www.philips.com](http://www.philips.com)

\* Net TV: visita il sito [www.philips.com/tv](http://www.philips.com/tv) per scoprire i servizi offerti nel tuo paese.

\* Wi-Fi Media Connect: la riproduzione video può essere influenzata dalle prestazioni del PC e dalla banda di rete Wi-Fi. Per i requisiti minimi di sistema e per quelli consigliati, visita il sito [www.philips.com/wifimediaconnect](http://www.philips.com/wifimediaconnect). Visualizzazione dei contenuti con un leggero ritardo di pochi secondi. Piccole differenze nella riproduzione di immagini e audio.

\* I genitori devono tenere sotto controllo i propri bambini durante la visione in 3D e verificare che non mostrino i disturbi sopracitati. La visione in 3D non è consigliata ai bambini di età inferiore ai 6 anni poiché il loro sistema visivo non è ancora totalmente sviluppato.

\* Il TV supporta la ricezione DVB per la trasmissione in chiaro. È possibile che alcuni operatori DVB non siano supportati. Un elenco aggiornato è disponibile nella sezione FAQ del sito Web di assistenza Philips. Per alcuni operatori è richiesto l'accesso condizionale e un abbonamento. Contattare il proprio operatore per ulteriori informazioni.

\* EPG valida 8 giorni: servizio non disponibile in tutti i paesi

\* Registrazione USB solo per i canali digitali con guida elettronica dei programmi EPG basata su IP del TV (possono applicarsi restrizioni in base al paese e ai canali); le registrazioni possono essere limitate dal sistema di protezione da copia delle trasmissioni (CI+). È richiesta una connessione Internet.

\* Consumo energetico annuo calcolato utilizzando il consumo energetico tipico di 4 ore al giorno, 365 giorni l'anno.

\* Questo televisore contiene piombo solo in alcune parti o componenti dove non esistono alternative tecnologiche in linea con le clausole di eccezione esistenti secondo la direttiva RoHS.