

Philips 5000 series  
LED-TV med Pixel Plus HD

40 tum  
Full HD 1080p  
DVB-T/C

40PFL5206H



## Luta dig tillbaka och njut av en fantastisk TV-kväll

med fantastisk 100 Hz PMR LED-bild

Slappna av och få en mysig TV-kväll i fantastisk LED-kvalitet med LED-TV:n 40PFL5206 i Philips 5000-serie. Pixel Plus HD engine ger skarpa, livfulla bilder i Full HD som matchas av autentiskt ljud.

### Underhållning med enastående detaljer

- Full HD-TV med Pixel Plus HD för bättre detaljrikedom och klarhet
- Enastående LED-bilder med otrolig kontrast
- 100 Hz PMR (Perfect Motion Rate) för suverän rörelseskärpa

### Autentisk och klar ljudupplevelse

- Missa inte ett ord med Clear Sound
- Känn atmosfären med 16 W RMS och Incredible Surround

### Komplett digital anslutning på ett enkelt sätt

- Smidiga anslutningar med 2 HDMI-ingångar och Easylink
- Integrerad MPEG-4-mottagare för HD-sändningar utan digitalbox
- Ta del av visning av foton och uppspelning av musik via USB

### Lätt att installera och använda

- Enkel att installera med inställningsguiden

# PHILIPS

## Funktioner

### Pixel Plus HD

Pixel Plus HD är en unik kombination av extrem skärpa, verklighetstrogna detaljer, levande färger och mjuka, naturliga rörelser. Artefakter och brus från alla källor, från multimedia till standard-TV men även komprimerad HD, upptäcks och reduceras så att bilden blir klar och knivskarp.

### LED-TV med Full HD



Den mest avancerade LED-tekniken i den här LED-TV:n med Full HD kombinerar en iögonfallande, minimalistisk design med otrolig bildkvalitet och lägst strömförbrukning i sin klass. Dessutom innehåller LED-tekniken inte några miljöfarliga material. Med LED-bakgrundsbelysning kan du därför njuta av låg strömförbrukning, hög ljusstyrka, otrolig kontrast och skärpa samt levande färger.

### 100 Hz PMR (Perfect Motion Rate)



Genom att kombinera panelens uppdateringsfrekvens med unik bildbearbetning ger PMR (Perfect Motion Rate)

extrem rörelseskärpa och tydliga och livfulla bilder även med snabba rörelser på skärmen.

### Clear Sound



Clear Sound är en innovativ ljudteknik som förbättrar hörbarheten för röster avsevärt, både för tal och sång. Det gör att du kan höra varje ord, så att du kan njuta fullt ut av det du tittar på.

### 2 x 8 W RMS Incredible Surround

Känn kraften hos musikens rytmer och stämningen i filmerna. De kraftfulla 2 x 8 W RMS-förstärkarna skapar en naturtrogen ljudbild. Med Incredible Surround får du uppleva totalt surroundljud med större omfång, vilket förhöjer den otroliga tittarupplevelsen.


### 2 HDMI-ingångar med EasyLink



HDMI är en enda kabel för överföring av både bild- och ljudsignaler från dina enheter till din TV. Du slipper trassel med många olika kablar. Den överför okomprimerade signaler och ger bästa möjliga kvalitet från källa till skärm. Tillsammans med Philips Easylink behöver du bara en enda fjärrkontroll för att utföra nästan

alla åtgärder på din TV, DVD, BluRay, digitaldeko-der eller hemmabiosystem.

### USB för visning av foton och uppspelning av musik

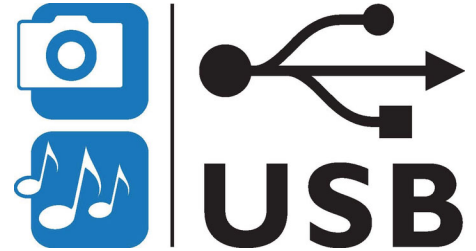

USB-kontakten ger dig åtkomst till jpeg-foton och mp3-musik på de flesta USB-minnen. Sätt in USB-enheten i USB-platsen på sidan av TV:n och få åtkomst till multimedieinnehåll med hjälp av den lätthanvända innehållsläsaren på skärmen. Du kan nu visa och dela dina foton och din musik.

### Integrerad DVB-mottagare MPEG-4

Med den integrerade digitalmottagaren kan du titta på digital kabel-TV och marksänd digital-TV utan någon extra digitaldeko-der. Titta på kvalitets-TV utan trassel.

### Enkel att installera



TV:n är enkel att installera steg för steg med inställningsguiden. Guiden visar några skärmar med enkla val för viktiga inställningar. TV:ns prestanda anpassas snabbt till dina personliga önskemål utan svåra termer eller inställningar och det går mycket snabbt.

# Specifikationer

## Bild/visning

- Teckenfönster: edge LED-bakgrundsbelysning
- Diagonal skärmstorlek: 40 tum / 102 cm
- Skärmupplösning: 1920 x 1080 bpkt
- Bildförhållande: 16:9
- Ljusstyrka: 400 cd/m<sup>2</sup>
- Dynamisk skärmkontrast: 500 000:1
- Svarstid (medel): 2 ms
- Bildförbättring: Pixel Plus HD, Active Control + ljussensor, 100 Hz PMR (Perfect Motion Rate)

## Ljud

- Uteffekt (RMS): 16 W (2 x 8 W)
- Ljudförbättring: AmbiOOx, Automatisk ljudnivåutjämning, Clear Sound, Incredible Surround, Diskant- och baskontroll

## Anslutningar

- Antal HDMI-anslutningar: 2
- HDMI-funktioner: Återgångskanal för ljud
- EasyLink (HDMI-CEC): Vidarekoppling för fjärrkontroll, Ljudkontroll för systemet, System-standby, Pixel Plus-länk (Philips), Uppspelning med en knapptryckning, Systeminfo (menyspråk)
- Antal komponenter i (YPbPr): 1
- Antal scart-anslutningar (RGB/CVBS): 1
- Antal USB-portar: 1
- Andra anslutningar: Antenn IEC75, Common Interface Plus (CI+), Digital ljudutgång (koaxial), PC-ingång VGA + ljudingång v/h, Hörlur ut

## Multimedietillämpningar

- Multimediaanslutningar: USB
- Musikuppspelningsformat: MP3
- Bilduppspelningsformat: JPEG

## Bildskärmsupplösningar som stöds

- Datoringångar: upp till 1 920 x 1 080 vid 60 Hz
- Videoingångar: 24, 25, 30, 50, 60 Hz, upp till 1 920 x 1 080p

## Bekvämlighet

- Elektronisk programguide: 8-dagars elektronisk programguide
- Enkel installation: Kanalinställningsguide, Enhetsanslutningsguide, Inställningsguide
- Lättanvänd: Allt i ett-knappen Home,

- Användarhandbok på skärmen, Pekk kontrollknappar
- Bildformatsjustering: 4:3, Autofyllning, Autozoom, Förstora film till 14:9, Förstora film till 16:9, Zooma underrubrik, Superzoom, Inte skalförändrad, Widescreen
- Text-TV: 1000-sidors Smart Text
- Uppgraderingsbar, inbyggd programvara: Guide för uppgradering av programvara, Programvara kan uppgraderas via USB

## Mottagare/mottagning/sändning

- Digital-TV: DVB-C MPEG2\*, DVB-C MPEG4\*, DVB-T MPEG2\*, DVB-T MPEG4\*
- Videouppspelning: NTSC, PAL, Secam

## Effekt


- Nästström: 220-240 V~; 50-60 Hz
- Omgivningstemperatur: 5 °C till 35 °C
- Energiklass: A
- EU-energimärkning, effekt: 55 W
- Årlig strömförbrukning: 80 kWh
- Strömförbrukning i standby-läge: < 0,15 W
- Strömsparfunktioner: Strömbrytare, 0 watt, Ekoläge, Meny för ekologiska inställningar, Ljussensor, Tyst bild (för radio)
- Förekomst av bly: Ja\*
- Strömförbrukning i av-läge: 0,01 W

## Mått

- Lådans mått (B x H x D): 1 150 x 682 x 158 mm
- Utrustningens mått (B x H x D): 946 x 578 x 39,9 mm
- Apparatstorlek med stativ (B x H x D): 946 x 631 x 240,9 mm
- Produktvikt: 12,3 kg
- Produktvikt (+stativ): 15 kg
- Kompatibelt väggfäste: 400 x 400 mm

## Tillbehör

- Tillbehör som medföljer: Nätkabel, Fjärrkontroll, 2 x AAA-batterier, Vridbart bordsstativ, Bruksanvisning, Snabbstartguide, Broschyr med juridisk information och säkerhetsinformation, Garantibevis, Programvarudeklaration
- Extra tillbehör: Philips väggfäste SQM 6375, Philips väggfäste SQM 6485

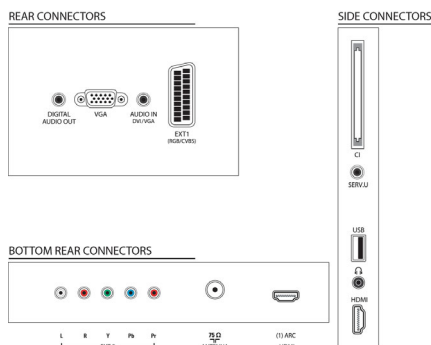

Publiceringsdatum  
2019-05-31

Version: 1.5.3

12 NC: 8670 000 86715  
EAN: 87 12581 63315 8

© 2019 Koninklijke Philips N.V.  
Med ensamrätt.

Specifikationerna kan ändras utan föregående meddelande. Alla varumärken tillhör Koninklijke Philips N.V. eller sina respektive ägare.

[www.philips.com](http://www.philips.com)

\* TV:n har funktioner för DVB-mottagning av kostnadsfria sändningar. Specifika DVB-operatörer kanske inte kan tas emot. Du hittar en uppdaterad lista i avsnittet med vanliga frågor på Philips supportwebbplats. För en del operatörer gäller villkorsbunden åtkomst och prenumerationer kan vara nödvändiga. Kontakta din operatör om du vill ha mer information.  
\* 8-dagars EPG (elektronisk programguide), tjänsten är inte tillgänglig i alla länder  
\* Energiförbrukning i kWh per år, baserat på TV:ns strömförbrukning när den används 4 timmar per dag i 365 dagar. Den faktiska energiförbrukningen beror på hur TV:n används.  
\* Den här TV:n innehåller bly endast i vissa delar eller komponenter där det inte finns någon alternativ teknik, i enlighet med befintliga undantagsparagrafer i RoHS-direktivet.