

Philips 6000 series  
Smart LED televizor s  
tehnologijama Ambilight  
Spectra 2 i Pixel Precise  
HD

94 cm (37")

Easy 3D  
DVB T/C/S2

37PFL6007K



## Budite dio akcije!

Uživajte uz 3D i Smart TV s tehnologijom Ambilight

Uronite u svijet sadržaja uz 3D Smart LED televizor 37PFL6007 tvrtke Philips. Uživajte u moćnoj Full HD LED slici i beskonačnim mogućnostima značajke Smart TV Premium s tehnologijom Ambilight. Postanite dio akcije uz najugodniji 3D!

### Uživajte u svijetu sadržaja uz Smart TV Premium

- Integrirana funkcija Wi-Fi uz koju možete bežično koristiti Smart TV
- Pregršt aplikacija, videozapisa za posudbu i sadržaja u sklopu usluge Catch-up TV
- Upravljajte televizorom pomoću pametnog telefona, tabletnog uređaja ili tipkovnice
- Pronađite, zakažite, snimate\* i pauzirajte televizijske sadržaje
- Gledajte televiziju s bilo kojeg mjesta kod kuće uz Wi-Fi smart screen\*
- Uspostavljajte glasovne pozive i videopozive uz Skype™ na televizoru

### Fantastično iskustvo gledanja u dnevnom boravku

- Ambilight Spectra 2 (dvije strane) obogaćuje doživljaj gledanja
- Easy 3D Clarity 700 za udoban doživljaj uživanja u 3D filmovima
- Uživajte u bilo kojem 2D sadržaju u besprijekornom 3D prikazu uz samo jedan pritisak tipke
- Jedinstvena prilagodba 3D dubine za 3D prikaz kakav želite
- Jedinstveni način igranja za dva igrača uz prikaz preko cijelog zaslona namijenjen 2D igrama
- Full HD TV s tehnologijom Pixel Precise HD za izraženije detalje u akcijskim scenama
- 400Hz Perfect Motion Rate (PMR) za vrhunsku oštrinu prikaza pokreta



# PHILIPS

# Istaknute znač.

## Ambilight Spectra 2



Dodajte novu dimenziju doživljaju gledanja uz Ambilight Spectra 2. Ova patentirana tehnologija iz tvrtke Philips povećava zaslon, projiciranjem zrake svjetla, na 2 strane, sa stražnje strane zaslona na okolni zid. Ambilight automatski podešava boju i jačinu svjetlosti oko televizora kako bi bila u skladu sa slikom. Zahvaljujući funkciji prilagodbe zidu boja svjetlosti bit će savršena bez obzira koje je boje zid.

## 3D konverzija

Gledajte cijelu filmsku kolekciju u živopisnom i besprijekornom 3D prikazu – čak i stare crno-bijele klasike. Tvrtka Philips pruža izuzetno kvalitetnu konverziju bilo kojeg 2D sadržaja u stvarnom vremenu jednostavnim pritiskom tipke. Osigurava prikaz titlova pri konstantnoj dubini i sprječava pogreške kao što je pojava pozadine u prednjem planu.

## Prilagodba 3D dubine

Svi različito percipiramo 3D. Stoga Philips pruža mogućnost prilagodbe razine 3D dubine prema želji. Jedinstvena prilagodba 3D dubine omogućava odabir dubine slike koja najbolje odgovara sadržaju na zaslonu i vašim željama. To gledanje čini manje napornim za oči. Sada u potpunosti možete uživati u 3D doživljaju.

## Pixel Precise HD

Pixel Precise HD počiva na temeljima nagrađivane tehnologije Pixel Plus. Kvalitetu slike visoke rezolucije podiže na novu razinu uz 4 trilijuna boja. Uz vrhunsku rezoluciju Pixel Precise HD sada vam omogućava najbolju kvalitetu HD slike bez obzira gledate li videozapise s interneta ili kvalitetne Blu-ray filmove.

## 400Hz Perfect Motion Rate

400Hz Perfect Motion Rate (PMR) osigurava izuzetnu oštrinu prikaza pokreta radi postizanja oštre i jasne slike u brzim akcijskim scenama. Novi standard PMR tvrtke Philips kombinira značajke slike: najveću brzinu osvježavanja, tehnologiju HD Natural Motion i jedinstven način obrade kako bi se dobila nenadmašna oštrina prikaza pokreta.

## Skype™ na televizoru

Dodajte novu dimenziju pozivima i dijelite iskustva s ljudima do kojih vam je stalo, bez obzira na to gdje se nalazite. Skype™ na televizoru omogućava uspostavljanje glasovnih poziva i videopoziva iz dnevnog boravka. Jednostavno priključite TV kameru tvrtke Philips (PTA317/00) na televizor i uživajte u odličnim videozapisima i odličnom zvuku iz udobnosti kauča.

## Igranje za dva igrača uz prikaz preko cijelog zaslona

Uz naočale tvrtke Philips za igranje za dva igrača uz prikaz preko cijelog zaslona (PTA436/00), vaš televizor omogućava vrhunski doživljaj igranja za dva igrača uz prikaz preko cijelog zaslona. U 2D igrama za dva igrača svaki igrač obično svoju igru vidi na pola zaslona. Koristeći 3D tehnologiju, svaki igrač sada može

istovremeno uživati u 2D igri uz prikaz preko cijelog zaslona.



## Smart TV Premium

Svijet sadržaja za vas. Uživajte u slobodi gledanja programa na tabletu, pametnom telefonu ili televizoru.

Novi Smart TV zaslon omogućava lak pristup velikom izboru aplikacija. Uz Wi-Fi Smart Screen\* vaš iPhone/iPad bežično komunicira sa Smart LED televizorom tvrtke Philips, tako da lako možete usmjeriti digitalne televizijske sadržaje na uređaj i uživati u omiljenim emisijama bilo gdje kod kuće! Osim toga, lako možete pauzirati televizijski program – jednostavno povežite USB tvrdi disk s televizorom i snimajte sadržaje koje emitira digitalna televizija.

## Aplikacija MyRemote tvrtke Philips

Aplikacija MyRemote tvrtke Philips pametna je aplikacija koja vam omogućava da doživljaj gledanja televizije prilagodite sebi.

Uživajte u bogatim mogućnostima: pretražite Vodič kroz programe na tabletu dok gledate televiziju. Dodatne značajke, kao što su lak unos teksta, upravljanje glasnoćom i programima te usmjeravanje slika, videozapisa ili glazbe na televizor, doista pretvaraju vaše pametne uređaje u pametne daljinske upravljače. Odmah preuzmite aplikaciju MyRemote u trgovini iTunes App Store ili Android Market.



# Specifikacije

## Ambilight

- Ambilight verzija: 2 strane
- Ambilight značajke: Mogućnost prilagodbe boji zida, Način rada s lounge svjetlom

## Slika/Zaslon

- Zaslon: LED Full HD
- Veličina dijagonale zaslona: 37 inča / 94 cm
- Rezolucija zaslona: 1920 x 1080 piksela
- 3D: Easy 3D Clarity 700, Igranje za dva igrača uz prikaz preko cijelog zaslona\*, Prilagodba 3D dubine, Konverzija 2D u 3D
- Omjer širine i visine: 16:9
- Svjetlina: 400 cd/m<sup>2</sup>
- Dinamički kontrast zaslona: 500 000 : 1
- Poboljšane karakteristike slike: Pixel precise HD, 400 Hz Perfect Motion Rate, Micro Dimming

## procesor

- Vrsta procesora: Dvojezgreni

## Smart TV aplikacije

- Net TV: Catch-up TV, Trgovine videosadržaja na mreži, Otvaranje internetskog preglednika, Aplikacije na mreži
- Upravljanje: Aplikacija MyRemote (iOS i Android), Podrška za USB tipkovnicu i miš
- SimplyShare: Preglednik multimedijских sadržaja na DLNA uređaju, Preglednik medijskih sadržaja na USB uređaju, WiFi Smart Screen
- Program: Pause TV, Snimanje putem USB veze

## Zvuk

- Izlazna snaga (RMS): 20 W (2 x 10 W)
- Napredne značajke zvuka: Auto. ujednačavanje jačine zvuka, Clear Sound, Incredible Surround, Čisti zvuk basa

## Mogućnost povezivanja

- Više HDMI veza: 4
- Broj komponentnih ulaza (YPbPr): 1
- Broj Scart ulaza (RGB/CVBS): 1
- Broj USB ulaza: 3
- Bežična veza: S certifikatom za WiFi
- Ostali priključci: F priključnica za antenu, Common Interface Plus (CI+), Ethernet-LAN RJ-45, Digitalni audioizlaz (optički), Ulaz za računalo VGA + L/D audio ulaz, Izlaz za slušalice, Servisni priključak

- HDMI značajke: 3D, Audio Return Channel
- EasyLink (HDMI-CEC): Slanje komandi s daljinskog upravljača putem mreže, Kontrola zvuka sustava, Stanje pripravnosti sustava, "Plug & play" na početnom zaslonu, Automatski pomak titlova (Philips), Pixel Plus veza (Philips), Reprodukcijskim jednim dodirirom

## Multimedijске aplikacije

- Formati reprodukcije videozapisa: Datoteke: AVI, MKV, H264/MPEG-4 AVC, MPEG-1, MPEG-2, MPEG-4, WMV9/VC1
- Formati reprodukcije glazbe: AAC, MP3, WMA (v2 do v9.2)
- Formati reprodukcije slike: JPEG

## podržana rezolucija zaslona

- Računalni ulazi: do 1920x1080 @ 60 Hz
- Video ulazi: 24, 25, 30, 50, 60 Hz, do 1920x1080p

## Praktičnost

- Veza s računalnom mrežom: SimplyShare
- Jednostavna instalacija: Automatsko prepoznavanje uređaja tvrtke Philips, Čarobnjak za povezivanje uređaja, Čarobnjak za instalaciju mreže, Čarobnjak za pomoć u podešavanju postavki
- Jednostavna upotreba: Gumb za brzi povratak na početni zaslon, Korisnički priručnik na zaslonu
- Prilagodavanje formata zaslona: Automatsko ispunjavanje, Automatsko zumiranje, Filmsko proširenje slike 16:9, Super zum, Nerazmjern, Widescreen
- Indikator jačine signala
- Teletext: 1200 stranica Hypertext-a
- Moguća nadogradnja sklopovsko-programске opreme: Čarobnjak za automatsku nadogradnju programskih datoteka, Mogućnost nadogradnje programskih datoteka putem USB veze, Nadogradnja programskih datoteka na mreži
- Elektronički vodič kroz programe: Elektronički vodič kroz programe za 8 dana

## Prijemnik/primanje/odašiljanje

- Digitalni televizor: DVB-C MPEG2\*, DVB-C MPEG4\*, DVB-S2 MPEG4 HD, DVB-T MPEG2\*, DVB-T MPEG4\*, Podrška za DVB-S HD+ (Astra)
- Reprodukcijskim videozapisa: NTSC, PAL, SECAM

## Snaga


- Glavno napajanje: 220 - 240 V, 50/60 Hz
- Temperatura okoline: 5 °C do 35 °C
- Energetska klasa: A
- EU energetska oznaka, snaga: 49 W
- Godišnja potrošnja energije: 68 kWh
- Potrošnja energije u stanju pripravnosti: < 0,15 W
- Značajke za uštedu energije: Programiranje automatskog isključivanja, Eco način rada, Svjetlosni senzor, Slika bez zvuka (za radio)
- Potrošnja energije isključenog uređaja: < 0,01 W

## Dimenzije

- Dimenzije kutije (Š x V x D): 936 x 650 x 130 mm
- Dimenzije kompleta (Š x V x D): 834 x 515,7 x 30,4 mm
- Dimenzije kompleta s postoljem (Š x V x D): 834 x 555 x 234 mm
- Težina proizvoda: 9,5 kg
- Težina uređaja (+ postolja): 12 kg
- Kompatibilni nosač: 200 x 200 mm

## Dotatna oprema

- Dotatna oprema u kompletu: Kabel za napajanje, Daljinski upravljač, 2 x AAA baterije, 2 x 3D naočale, Stolno postolja sa zakretanjem, Kratke upute za korisnike, Brošura s pravnim i sigurnosnim informacijama, SCART adapter, Adapter za komponentni kabel, Kratke upute za Smart TV, Jamstveni list
- Dotatna oprema (opcija): 3D naočale PTA416, 3D naočale PTA426, 3D naočale, komplet za igranje PTA436

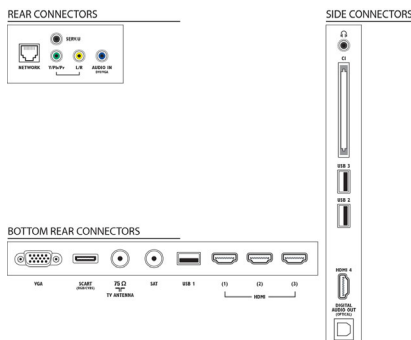

Datum izdavanja  
2019-11-12

Verzija: 5.0.8

12 NC: 8670 000 85985  
EAN: 87 12581 63012 6

© 2019 Koninklijke Philips N.V.  
Sva prava pridržana.

Specifikacije su podložne promjeni bez prethodne obavijesti. Trgovačke marke su u vlasništvu tvrtke Koninklijke Philips N.V. ili njihovih odgovarajućih vlasnika.

[www.philips.com](http://www.philips.com)

\* Net TV: posjetite [www.philips.com/smartytv](http://www.philips.com/smartytv) i otkrijte koje usluge nudimo u vašoj državi.  
\* USB snimanje samo za digitalne kanale koji imaju IP TV elektronički vodič kroz programe (možda se primjenjuju ograničenja koja ovise o državi i kanalu). Snimanje može biti ograničeno zakonima o zaštiti od kopiranja emitiranih sadržaja (CI+). Potrebna je internetska veza.  
\* Wi-Fi smart screen bit će dostupan putem ažuriranja softvera u jesen 2012.  
\* DivX Certified® za reprodukciju DivX® videozapisa do rezolucije HD 1080p, uključujući vrhunski sadržaj.  
\* Skype kamera prodaje se zasebno  
\* Roditelji bi trebali nadgledati djecu tijekom gledanja 3D sadržaja kako bi bili sigurni da se kod djece ne pojavljuju spomenuti simptomi. Gledanje 3D sadržaja ne preporučuje se djeci mlađoj od 6 godina jer njihov sustav vida još nije u potpunosti razvijen.  
\* Televizor podržava DVB prijem za besplatne kanale. Određeni DVB davatelji sadržaja možda nisu podržani. U odjeljku s najčešćim pitanjima na Philips web-mjestu za podršku možete pronaći ažurirani popis. Neki davatelji sadržaja zahtijevaju uvjetni pristup (Conditional Access) i pretplatu. Dodatne informacije zatražite od svog davatelja sadržaja.  
\* Potrošnja energije izražena u kWh godišnje, na temelju potrošnje energije televizora koji radi 4 sata dnevno 365 dana. Stvarna potrošnja energije ovisit će o načinu korištenja televizora.  
\* Elektronički vodič kroz programe za 8 dana, usluga nije dostupna u svim državama  
\* Ovaj uređaj pogodan je za prijem emitiranja zemaljske digitalne televizije slobodnog pristupa u Mađarskoj