

Philips
Professional LED TV

22" Studio
LED
DVB-T/C MPEG 2/4

22HFL2819P



Hyvä hankinta, moderni muotoilu

energiatehokas LED-tekniikka

Tämä energiatehokas Hospitality TV voidaan asentaa helposti USB-yhteydellä. Monia erityisominaisuuksia, kuten valikoiden ja säätimien lukitus.

Kehittyneet hotellitoiminnot ja päivitettävyys

- Sopii erityisesti vankiloihin
- Kaikkien asetusten USB-kloonauksen pika-asennukseen
- Yksi kanavaluettelo analogisille ja digitaalisille kanaville
- Edistynyt äänenvoimakkuuden säätö takaa rauhallisen ilmapiirin
- Tervehdi vieraita mukautetulla tervetulosivulla
- Estä luvaton käyttö lukitsemalla sauvaohjain
- Asennusvalikon lukitus
- Läpikuultava takakuori estää esineiden kätkemisen TV:n sisään
- Erillisellä kanavaeditorilla voit muokata kanavaluetteloa PC:llä

Upea katseluelämys takaa asiakkaiden viihtymisen

- USB-liitäntä multimediatuotteita varten
- Alhainen virrankulutus
- LED TV - kuva, jossa on uskomaton kontrasti

PHILIPS

Kohokohdat

LED-TV


LED-taustavalon ansiosta saat nauttia alhaisesta virrankulutuksesta, erittäin kirkkaasta ja terävästä kuvasta, uskomattomasta kontrastista sekä elävistä väreistä.

Tervetusivu



Tervetusivu näytetään aina, kun televisioon kytketään virta. Sivun voi mukauttaa helposti asennusvaiheessa käyttämällä brändiin sopivaa .png-muotoista tervetulokuvaa.

USB-kloonaus

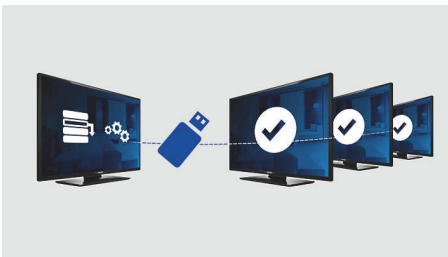

Antaa mahdollisuuden kopioida helposti kaikki television ohjelmointi- ja kanava-asetukset toiseen televisioon alle minuutissa. Toiminto

takaa samanlaiset asetukset televisioihin ja vähentää merkittävästi asennukseen kuluva-aikaa ja kustannuksia.

Vankilatila

Viestinnän hallitsemiseksi tässä Hospitality-TV:ssä on vankilatila-asetus. Tämä edistynyt turvatila poistaa käytöstä toiminnot, joita vankilassa ei tarvita, kuten tekstitelevisio, sähköinen ohjelmaopas, tekstitys ja USB-portit.

Läpikuultava takakuori

Läpikuultavan takakuoren ansiosta televisio on helppo tarkistaa kätettyjen esineiden varalta esimerkiksi vankiloissa tai muissa rangaistuslaitoksissa.

USB (valokuvat, musiikki, video)



Jaa elämyksesi. Voit liittää USB-muistitikon, digikameran, MP3-soittimen tai muun multimedialaitteen television USB-porttiin ja avata valokuva-, video- ja musiikkiedostoja helppokäyttöisessä sisälteselaimessa.

Erillinen kanavaeditori

Erillisellä kanavaeditorilla voit muokata kanavaluetteloa PC:llä

Yksi kanavaluettelo

Yksi integroitu kanavaluettelo digitaalisille ja analogisille kanaville. Vieraat voivat surfata vaivatta kaikilla kanavilla.

Edistynyt äänenvoimakkuuden säätö

Edistyneellä äänenvoimakkuuden säädöllä voit määrittää television aloitusäänenvoimakkuuden ja käytettävissä olevan säätöalueen, jotta äänenvoimakkuutta ei voi säätää naapureita häiritsevälle tasolle.

Sauvaohjaimen lukitseminen

Lukitsemalla sauvaohjaimen voit estää television luvattoman käytön ja säästää hotellin kuluja.

Asennusvalikon lukitus

Estää asennus- ja kokoonpanoasetusten luvattoman käytön, mikä takaa parhaan käyttömukavuuden ja ehkäisee tarpeettomat uudelleenasetuskustannukset.

Alhainen virrankulutus

Philipsin televisiot on suunniteltu vähentämään virrankulutusta. Se vähentää haittavaikutusta ympäristölle ja alentaa käyttökustannuksia.

Tekniset tiedot

Kuva/näyttö

- Kuvasuhde: 16:9
- Ruudun halkaisija (tuuma): 22 tuumaa
- Ruudun halkaisija (cm): 55 cm
- Näyttö: LED, Full HD
- Näytön resoluutio: 1920 x 1080p
- Kirkkaus: 250 cd/m²
- Kuvanparannus: Digital Crystal Clear, 100 Hz:n PMR-liiketarkkuus
- Kontrastisuhde (tav.): 1 000:1
- Vasteaika (tyypillinen): 5 ms
- Katselukulma: 170° (H) / 160° (V)

Viritin/vastaanotto/signaalin siirto

- Digitaalitelevisio: DVB-T/C
- Kanavien määrä: 1000
- Analoginen TV: PAL, SECAM

Ominaisuudet

- Helppokäyttöinen: Kuvatyöli, Äänityöli
- Digitaalipalvelut: 8 päivän EPG, MHEG, Teksti-tv

Hospitality-toiminnot

- Hotellitila: Sauvaohjaimen lukitus, Valikon lukitus, Asennusvalikon lukitus, Äänenvoimakkuuden rajoitus
- Vankilatila: Turvatila, TXT/MHEG/USB/EPG/tekstitys-toiminnon lukitus
- Ajastin: Uniajastin, Herätyskello, Kanavaherätys
- Varkaudenesto: Akun varkaudenesto, Kensington-lukko
- Tuo brändisi esiin: Tervetulo logo
- Asetusten kloonaaminen ja laiteohjelman päivitys: USB:n kautta
- Ohjaus: Automaattisen kanavapäivityksen esto
- Kanavat: Yhdistelmäluettelo, Erillinen kanavaeditori

Terveydenhoitotoiminnot

- Ohjaus: Monitoimikaukosäädin
- Käyttömukavuus: Kuulokelähtö

Multimedia

- Videotoiston tuki: Säiliötiedostomuodot: AVI, MKV, Tiedostomuodot: H.264/MPEG4 AVC, MPEG1, MPEG2, MPEG4
- Äänitiedostojen tuki: MP3, AAC
- Tekstitysmuotojen tuki: SRT, SSA SUB
- Kuvatiedostojen tuki: BMP, JPG, PNG
- Videoresoluutiotuki USB-liitännän kautta: enintään

- 1920x1080p, 30 Hz
- Multimedialiitännät: USB

Audio

- Äänen lähtöteho: 5 (2 x 2,5) W
- Kaiuttimet: 2,0, Suuntaus alaspäin
- Äänentoisto-ominaisuudet: Taajuuskorjain, Balance, AVL

Virta

- Verkkovirta: 220–240 VAC, 50–60 Hz
- Ympäristön lämpötila: 5 - 45 °C
- Virrankulutus valmiustilassa: $0,3$ W
- Energiatohokkuusluokka: A+
- EU:n energiatohokkuusmerkinä: 17 W
- Virransäästöominaisuudet: Eco-tila
- Vuosittainen energiankulutus: 24 kWh

Lisätarvikkeet

- Mukana: Kaukosäädin 22AV1407A/12, 2 AAA-paristoa, Laki- ja turvallisuusite, Pöytäjalusta, Takuuvihko
- Valinnainen: Määrityskaukosäädin 22AV9573A

Liitännät sivulla

- CI-moduulipaikka: CI+ 1.3
- Kuulokelähtö: Miniliitin
- USB1: USB 2.0
- AV-tuloliitäntä: CVBS+L/R (RCA)

Liitännät takana



- Scart: CVBS, RGB, SVHS
- Antenni: IEC-75
- HDMI1: HDMI 1.3
- Digitaalinen äänilähtö: Koaksiaali (SPDIF)
- VGA-tuloliitäntä: 15-nastainen D-sub

Muotoilu

- Ominaisuudet: Lämpökäytävä takakuori
- Etuosan väri: Musta

Mitat

- Laitteen leveys: 516 mm
- Laitteen korkeus: 317 mm
- Laitteen syvyys: 35/43 mm
- Laitteen paino: 2,8 kg
- Laitteen leveys (jalustan kanssa): 516 mm
- Laitteen korkeus (jalustan kanssa): 352 mm
- Laitteen syvyys (jalustan kanssa): 134 mm
- Tuotteen paino (+jalusta): 3,0 kg

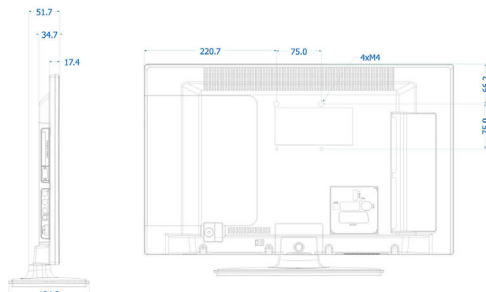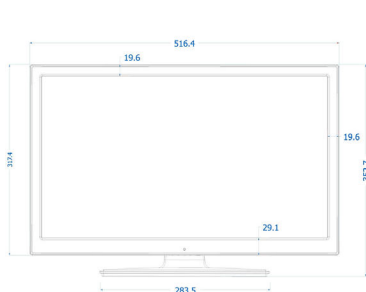

Julkaisupäivä 2024-04-04

Versio: 1.1.1

EAN: 87 18863 00655 9

© 2024 Koninklijke Philips N.V.
Kaikki oikeudet pidätetään.

Tiedot voivat muuttua ilman erillistä ilmoitusta.
Tavaramerkit ovat Koninklijke Philips N.V:n tai omistajiensa omaisuutta.

www.philips.com

- Sopii seinätelineeseen: 75 x 75 mm, M4

* Käytettävissä olevat ominaisuudet riippuvat valitusta asennuksesta.

* Tyypillinen virrankulutus virta kytkettynä, mittaamiseen käytetty testausmenetelmä IEC62087 Ed 2. Todellinen energiankulutus riippuu television käytöstä.

* Tässä televisiossa on lyijyä vain tietyissä osissa, joissa lyijyä ei ole teknisistä syistä voitu korvata muilla materiaaleilla. Lyijyn käyttö näissä osissa on RoHS-standardin (Restriction of Hazardous Substances) poikkeuskohtaan mukainen.