

Register your product and get support at
www.philips.com/welcome

9000 series Smart LED TV

32PFL9606
37PFL9606
40PFL9606
52PFL9606
46PFL9706



Vartotojo vadovas

PHILIPS

Visos teisės saugomos. Specifikacijos gali būti pakeistos be išankstinio įspėjimo. Prekių ženklai yra „Koninklijke Philips Electronics N.V.“ arba atitinkamų jų savininkų turtas. „Philips“ pasilieka teisę bet kada keisti gaminius be įsipareigojimo atitinkamai pakeisti anksčiau teiktus gaminius.

Gamintojo įsitikinimu, šiame vadove pateikta medžiaga atitinka numatytą sistemą paskirti. Jei gaminyje arba atskiri jo moduliai arba procedūros naudojami kitiems tikslams, nei čia nurodyti, būtina gauti patvirtinimą, kad jie yra teisėti ir tinkami. „Philips“ garantuoja, kad pati medžiaga nepažeidžia Jungtinių Valstijų patentų. Daugiau neteikiama jokių išreikštų arba numanomų garantijų. „Philips“ negali būti laikoma atsakinga už jokiais šiame dokumente esančias turinio klaidas ar bet kokias dėl šio dokumento turinio kildusias problemas. Klaidos, apie kurias bus pranešta „Philips“, bus ištaisytos ir kiek įmanoma greičiau paskelbtos internetinėje „Philips“ palaikymo svetainėje.

Garantijos sąlygos

- Pavojus susižaloti, sugadinti televizorių arba panaikinti garantiją! Niekada nebandykite taisyti televizoriaus patys.
- TV ir priedus naudokite pagal gamintojo numatytą paskirtį.
- Įspėjimo ženklas ant televizoriaus galinės pusės rodo elektros smūgio pavojų. Niekada nenuimkite televizoriaus dangčio. Jei televizoriui reikia techninės priežiūros ar remonto, kreipkitės į „Philips“ klientų palaikymo skyrių.
- Bet kokia aiškiai šiame vadove išreikšta draudžiama veikla ar reguliavimo bei surinkimo procedūros, kurios šiame vadove nerekomenduojamos ar neleistinos, anuluos garantiją.

Pikselių charakteristikos

Šis skystųjų kristalų gaminyje turi didelį kiekį spalvotų pikselių. Nors jame yra 99,999 % ar daugiau veiksmingų pikselių, ekrane nuolat gali matytis juodų taškelį ar ryškių spalvos taškų (raudonų, žalių ar mėlynų). Tai yra konstrukcinė ekrano savybė (atitinkanti bendruosius pramonės standartus), ji nereiškia gedimo.

Atviro kodo programinė įranga

Šiame televizoriuje yra atvirojo kodo programinės įrangos „Philips“ siūlo, esant pageidavimui, pateikti visą atitinkamo pirminio programos kodo kopiją autorių teisių saugomiems atvirojo šaltinio programinės įrangos paketams, kurie naudojami šiame gaminyje, kuriems tokio pasiūlymo reikalauja atitinkamos jų licencijos. Šis pasiūlymas galioja tris metus nuo gaminio įsigijimo datos kiekvienam, kas gauna šią informaciją. Norėdami gauti šaltinio kodą, kreipkitės adresu open_source@philips.com.

Jei pageidaujate bendrauti ne elektroniniu paštu arba jei negavote patvirtinimo apie laiško gavimą per vieną savaitę nuo el. laiško išsiuntimo, parašykite anglų kalba šiuo adresu:

Open Source Team, „Philips“
Intellectual Property & Standards, P.O. Box 220, 5600
AE Eindhoven, The Netherlands

Jei laiku negausite patvirtinimo, kad jūsų laiškas gautas, išsiųskite el. laišką jau minėtu el. pašto adresu. Licencijų ir oficialių pareiškimų dėl šiame gaminyje naudojamų atvirojo kodo programinės įrangos tekstai yra pateikiami atskirame buklete.

Atitikimas EMF

„Koninklijke Philips Electronics N.V.“ gamina ir parduoda daugybę naudotojams skirtų gaminių, kurie, kaip ir bet kurie elektroniniai aparatai, paprastai pasižymi savybe perduoti ir priimti elektromagnetinius signalus. Vienas iš pagrindinių „Philips“ veiklos principų yra imtis visų reikalingų sveikatos ir saugos priemonių savo gaminiams, kad jie atitiktų galiojančius teisės reikalavimus ir atitiktų gamybos laiku taikomus elektromagnetinio lauko standartus. „Philips“ įsipareigoja kurti, gaminti ir parduoti gaminius, kurie nekeltų neigiamo poveikio sveikatai. „Philips“ patvirtina, kad, remiantis šandien turimais moksliniais duomenimis, jei šios įmonės gaminiai naudojami pagal jų paskirtį, juos naudoti yra saugu. „Philips“ aktyviai dalyvauja kuriant tarptautinius elektromagnetinio lauko standartus, todėl „Philips“ gali numatyti būsimas standartizacijos raidos kryptis ir iš anksto integruoti savo gaminius.

EMC nuostatai

- Siekiant vykdyti direktyvos dėl elektromagnetinio suderinamumo (EMC) (2004/108/EB) nuostatus, šio gaminio maitinimo kištuko šakutės negalima atskirti nuo maitinimo laido.
- Jei prietaisas negrįžta į DLNA/Net TV režimą, reikalingi naudotojo veiksmai.

Autorių teisės

„Windows Media“ yra arba registruotasis prekės ženklas, arba prekės ženklas, priklausantis „Microsoft Corporation“ ir registruoti JAV ir / arba kitose šalyse.

Pagaminta pagal „Dolby Laboratories“ licenciją. „Dolby“ ir dvigubos D simbolis yra „Dolby Laboratories“ prekių ženklai.

„DLNA@“: DLNA logotipas ir „DNLA CERTIFIED™“ yra prekių ženklai, paslaugos ženklai arba sertifikavimo ženklai, priklausantys „Digital Living Network Alliance“.

HDMI, HDMI logotipas ir „High-Definition Multimedia Interface“ yra „HDMI licensing LLC“ prekių ženklai arba „HDMI licensing LLC“ registruotieji prekių ženklai Jungtinėse Amerikos Valstijose ir kitose šalyse.

Visi kiti registruoti ir neregistruoti prekių ženklai yra jų atitinkamų savininkų nuosavybė.



Turinys


1	Kaip pradėti 4
1.1	Televizoriaus apžvalga 4
1.2	Sumontavimas 8
1.3	Televizoriaus mygtukai 10
1.4	Užregistruokite savo televizorių 12
1.5	Žinynas ir palaikymas 13
<hr/>	
2	Jūsų televizoriaus naudojimas 14
2.1	Nuotolinis valdymas 14
2.2	Meniu 17
2.3	Žiūrėti TV 19
2.4	3D žiūrėjimas 23
2.5	Prijungto prietaiso žiūrėjimas 25
2.6	Titrai ir kalbos 26
<hr/>	
3	Daugiau televizoriaus funkcijų 27
3.1	„Net TV“ 27
3.2	Interaktyvioji televizija 29
3.3	Teletekstas 30
3.4	Vaizdo įrašai, nuotraukos ir muzika 32
3.5	USB įrašymas 34
3.6	Žaidimai 36
3.7	Užraktai ir laikmačiai 37
<hr/>	
4	Sąranka 38
4.1	Paveikslėlis ir garsas 38
4.2	Ambilight 40
4.3	Kanalai 42
4.4	Tinklas 44
4.5	Įrenginiai 46
4.6	Universali prieiga 47
4.7	Programinė įranga 48
<hr/>	
5	Jungtys 49
5.1	Pirmosios jungtys 49
5.2	Apie laidus 50
5.3	Įrenginių prijungimas 52
5.4	Prijunkite daugiau prietaisų 60
5.5	Tinklas 64
5.6	SD kortelė 65
5.7	Bendroji sąsaja CAM 66
<hr/>	
6	Trikčių diagnostika ir šalinimas 67
6.1	Kontaktinė informacija 67
6.2	Televizorius ir nuotolinio valdymo pultas 68
6.3	Televizijos kanalai 69
6.4	Vaizdas ir garsas 70
6.5	Įrenginiai 71
6.6	Vaizdo įrašai, nuotraukos ir muzika 72
6.7	Tinklas 73
<hr/>	
7	Specifikacijos 74
7.1	Programinė įranga 74
7.2	Aplinkosauga 75
7.3	Galia ir priėmimas 77
7.4	Ekranas ir garsas 78
7.5	Ekranas skiriamoji geba 79
7.6	Daugialypė terpė 80
7.7	Prisijungimo galimybės 81
7.8	Matmenys ir svoriai 82

Rodyklė 83


1 Kaip pradėti

1.1 Televizoriaus apžvalga


Nuotolinio valdymo pultas

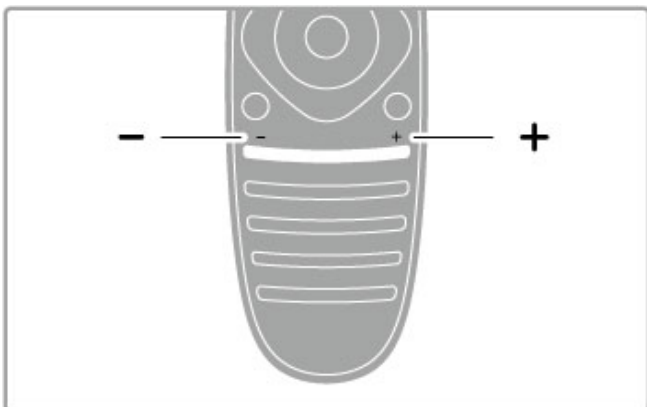

Reguliuoja garsumą.

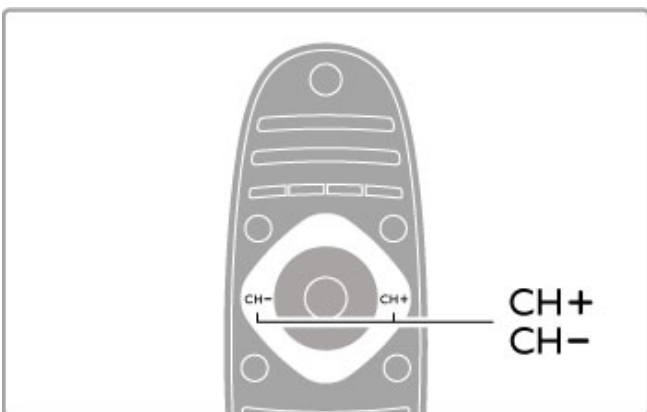


Perjungia televizijos kanalų.

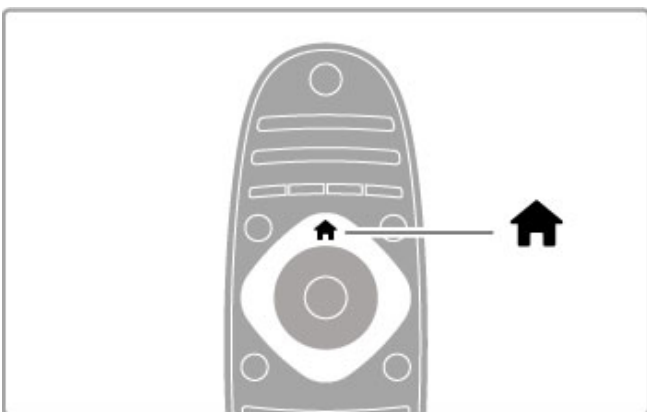

Atidaro arba uždaro **Pradžios meniu** 🏠.


Atidarykite Pradžios meniu kaip televizoriaus valdymo pradžios tašką.

Pradžios meniu galite paleisti arba sustabdyti televizoriaus veiklą. Kaip žiūrėdami televizorių (**Žiūrėti televizorių**) arba filmą per prijungtą DVD grotuvą.

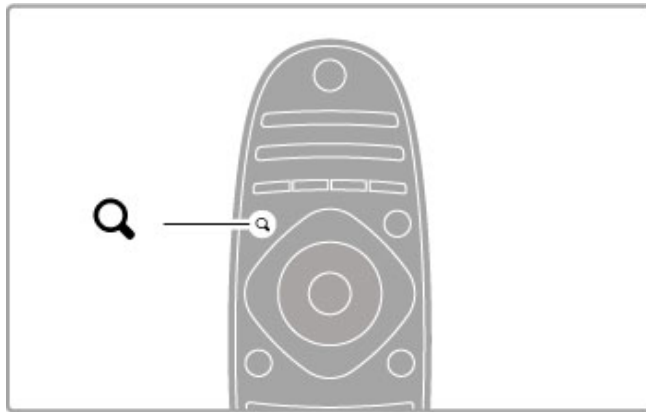

Atidaro arba uždaro **meniu RASTI** 🔍.


Atverkite meniu Rasti, kad žiūrėdami televizijos kanalus atvertumėte **kanalų sąrašą** arba naršydami savo kompiuteryje per televizorių atvertumėte vaizdo įrašų ir muzikos sąrašą.

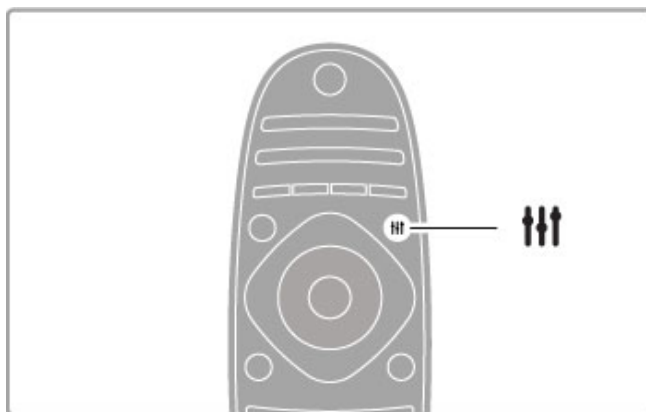

Atidaro arba uždaro **KOREGAVIMO** meniu ≡.

Atidarykite Koregavimo meniu, kad greitai koreguotumėte vaizdo ir garso nustatymus.


Galite nustatyti parinktį Sumanusis paveikslėlis kaip **Žaidimas**, kuri idealiai tinka žaidimams, arba pakeiskite televizoriaus garsiakalbių Sumaniojo garso nustatymą.

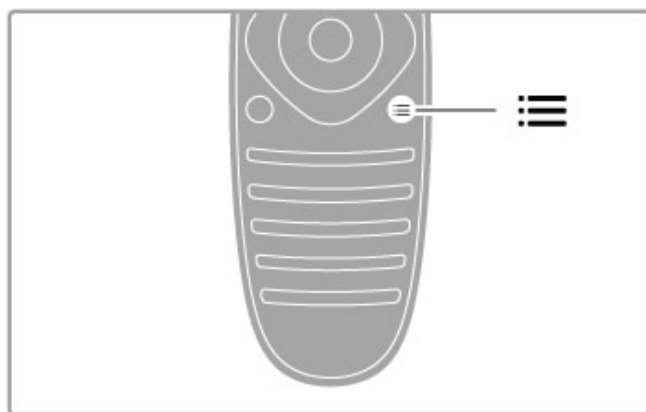

Atidaro arba uždaro **PARINKČIŲ** meniu ≡.


Atverkite Parinkčių meniu, kad pasirinktumėte papildomus nustatymus, susijusius su tuo, ką jūs žiūrite ar darote televizoriuje.

Žiūrėdami kanalą, pažymėkite jį kaip mėgstamą, arba žiūrėdami nuotraukų demonstravimą, sustabdykite jį.

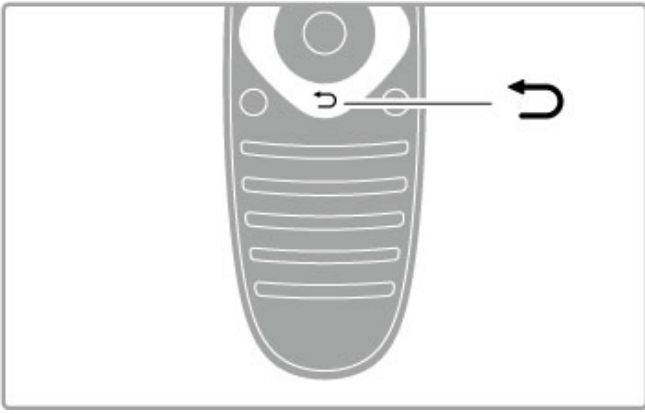


Atgal ↶.

Paspaudę Atgal eikite į ankstesnį televizijos kanalą arba vienu žingsniu meniu atgal.

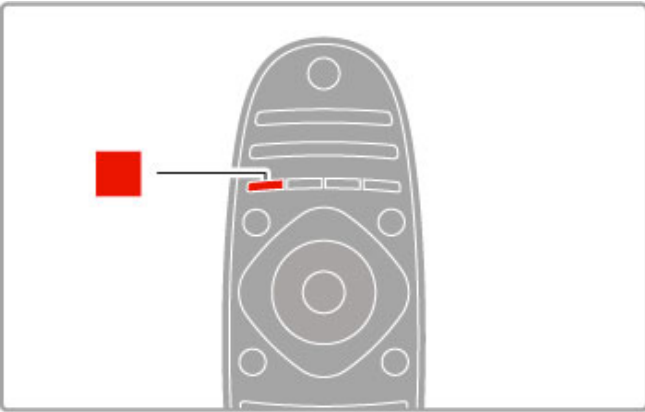


Raudona

Raudonu mygtuku pasirinkite raudoną parinktį, atidarykite skaitmeninę **Interaktyviąją televiziją** arba kai kuriuos televizijos demonstracinius klipus.

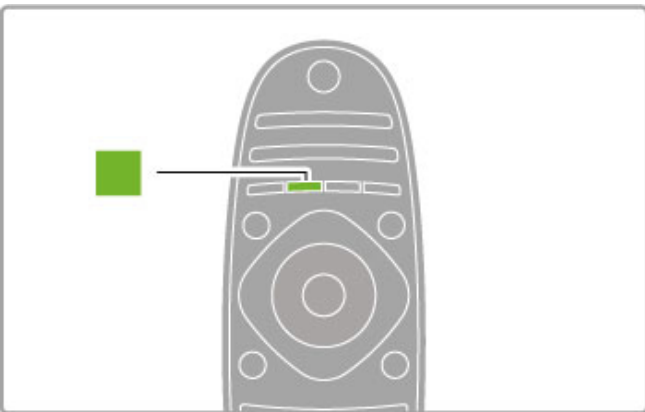


Žalias

Žaliu mygtuku pasirinkite žalią parinktį arba **Ekonomiškus nustatymus**.

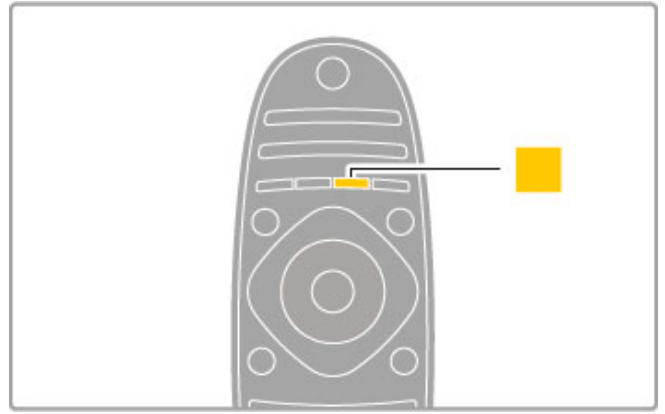

Geltona

Geltonu mygtuku galite pasirinkti geltoną parinktį.

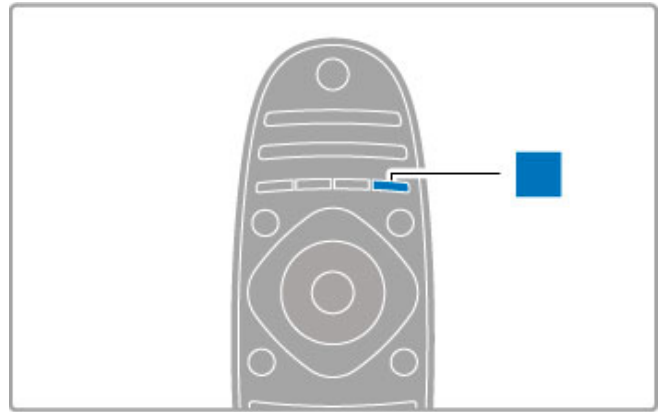

Mėlynas


Mėlynu mygtuku galite pasirinkti mėlyną parinktį.

Apie nuotolinį valdymą daugiau skaitykite **Žinynas > Jūsų televizoriaus naudojimas > Nuotolinis valdymas > Apžvalga**.

Arba šiame žinyne bet kokios temos puslapyje ieškokite parinktimi **Q Ieškoti**.

Paspauskite **▲**, kad pasirinktumėte kitą Televizoriaus apžvalgą.

Prijungiami įrenginiai

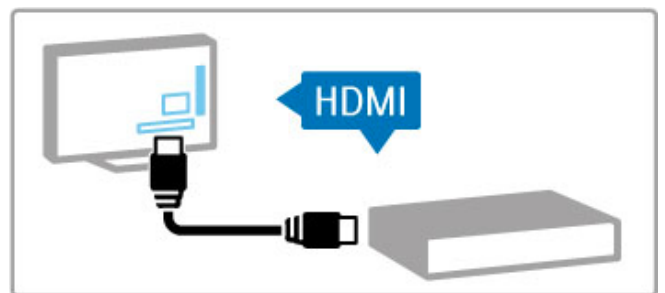

Norėdami prijungti DVD, „Blu-ray“ diskų grotuvą arba žaidimų konsolę naudokite **HDMI™** jungtį.


HDMI jungtis užtikrina geriausią vaizdo ir garso kokybę, jei įrenginys turi „EasyLink“ (HDMI-CEC), televizorius gali pridėti įrenginį meniu Pradžia automatiškai.

Kai Pradžios meniu įrenginys pridedamas, galite pasirinkti žiūrėti įrenginio programą. Jei įrenginys neturi „EasyLink“ arba nenaudojama HDMI jungtis, turite Pradžios meniu parinktyje **Pridėti savo prietaisą** pridėti prijungtą įrenginį.

Skaitykite daugiau apie parinktį „Pridėti savo prietaisą“ meniu
Žinynas > Jūsų televizoriaus naudojimas > Meniu > Pradžia.

Daugiau apie „EasyLink“ naudojimą skaitykite **Žinynas > Jūsų televizoriaus naudojimas > Nuotolinis valdymas > Valdymo įrenginius.**

Meniu **Žinynas > Jungtys** paveikslėliai padės prijungti dažniausiai pasitaikančius įrenginius.

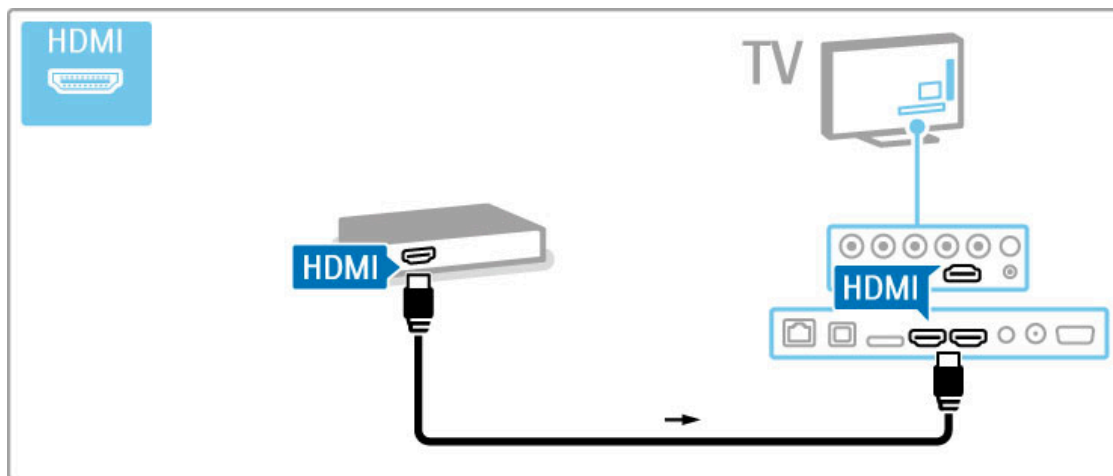

Didelės raiškos televizorius

Šis televizorius gali rodyti raiškiasias programas, bet kad galėtumėte mėgautis HD TV, pirmiausia turite gauti HD programas. Jei nežiūrite HD programų, vaizdo kokybė bus įprasto televizoriaus.

Žiūrėkite **HD TV** programas iš . . .


- „Blu-ray“ diskų grotuvo
- skaitmeninio raiškiosios televizijos imtuvo, prijungto HDMI ir su raiškųjų programų prenumerata
- didelės raiškos transliacijos
- skaitmeniniame tinkle pasirinktų raiškųjų kanalų
- didelės raiškos žaidimų konsolės, sujungtos su HDMI ir didelės raiškos žaidimų

Didelės raiškos vaizdo įrašas

Jei norite savo didelės raiškos televizoriuje matyti išskirtinį ryškumą ir vaizdo kokybę, Pradžios meniu galite paleisti didelės raiškos vaizdo įrašą. Paspauskite **Pradžia > Sąranka > Žiūrėti demonstracinius filmukus** (Sąrankos meniu antrame puslapyje).

Daugiau informacijos teiraukitės įrenginio pardavėjo. Eikite į svetainę www.philips.com/support ir raskite Dažniausiai užduodamų klausimų skyrelį, kuriame nurodomi raiškieji (HD) kanalai arba jų teikėjai jūsų šalyje.

Tinklas ir „Net TV“

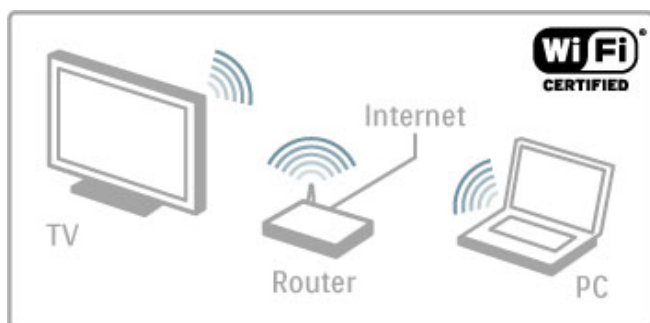

Belaidis namų tinklas

Paprasčiausiai susiekite šį televizorių su belaidžiu namų tinklu. Nereikia tinklo kabelio. Per didelį ekraną mėgaukitės nuotraukomis, vaizdo įrašais ir muzika iš kompiuterio.


Skaitykite daugiau apie tinklą meniu **Žinynas > Sąranka > Tinklas**.



Net TV

Jei namų tinklas prijungtas prie interneto, galite prisijungti prie „Net TV“ ir ši paslauga jums pasiūlys filmų, vaizdų, muzikos, žaidimų ir daug kitų pramogų iš žiniatinklio.

Daugiau apie „Net TV“ skaitykite meniu **Žinynas > Daugiau televizoriaus funkcijų > „Net TV“**.

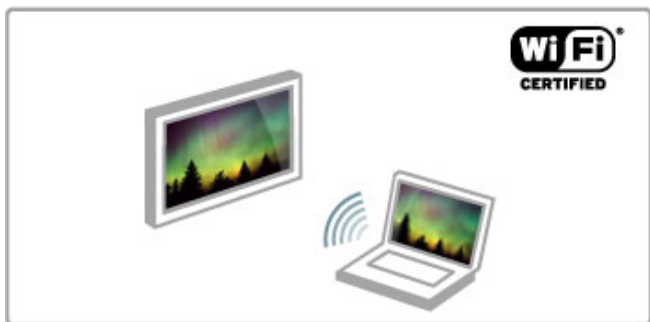

„Wi-Fi MediaConnect“

Galite naudoti „Wi-Fi MediaConnect“, kad belaidžiu būdu iš savo nešiojamojo arba stalinio kompiuterio televizoriuje projektuotumėte failus, pvz., filmus, muziką arba pristatymus.

Daugiau apie „Wi-Fi MediaConnect“ skaitykite meniu **Žinynas > Sąranka > Tinklas > Wi-Fi MediaConnect**.

1.2 Sumontavimas

Montavimas ant stovo ar sienos

Televizoriaus stovas turi įmontuotus garsiakalbius. Visada prijunkite stovo kabelį prie televizoriaus, kad girdėtumėte garsus. Kad išgautumėte geriausią garso kokybę, pastatykite televizorių ant kieto paviršiaus.

Tvirtinimas ant sienos

Su televizoriaus stovo kojele ir lankstu galite montuoti televizorių ant sienos. Sujunkite kojelę su lankstu, kad sumontuotumėte lanksčiai, arba naudokite tik kojelę, kad televizorių sumontuotumėte arčiau sienos.

Visas tvirtinimo instrukcijas rasite su televizoriumi gautose greito parengimo instrukcijose. Jei jas pametėte, atsisiųskite iš www.philips.com

Naudodami televizoriaus gaminio tipo numerį suraskite ir atsisiųskite greitojo parengimo instrukcijas.

Atsargiai

Prie sienos montuoti televizorių reikia specialių įgūdžių, šį darbą turi atlikti kvalifikuotas asmuo. Televizoriaus laikiklis ant sienos turi atitikti saugos standartus pagal televizoriaus svorį. Taip pat perskaitykite saugos perspėjimus ir tik tada televizorių kabinkite ant laikiklio.


„Koninklijke Philips Electronics N.V.“ neprisima atsakomybės dėl netinkamo tvirtinimo ar tvirtinimo, kuris sukelia nelaimingą atsitikimą ar sužalojimus.

VESA informacija

Jūsų televizorius parengtas pritvirtinti prie VESA standartus atitinkančio sieninio laikiklio (jo pakuotėje nėra).

VESA kodai, kurių reikia norint įsigyti tinkamą laikiklį:
VESA MIS-F 200, 100, M6


Naudokite brėžinyje nurodyto ilgio varžtą.

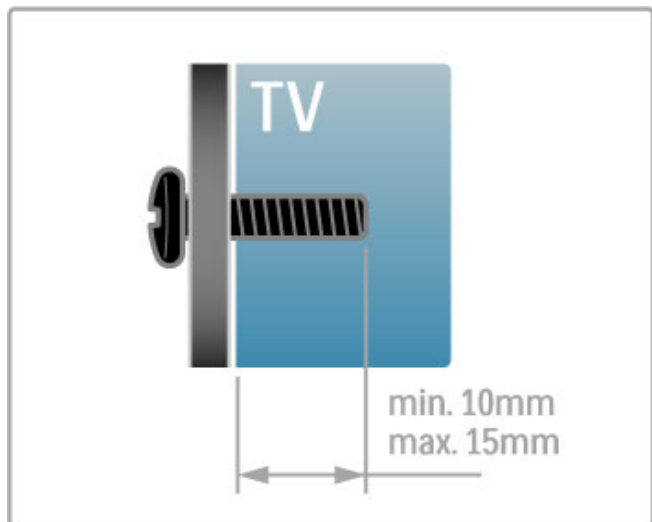

Vietos televizoriui parinkimas

Prieš parinkdami televizoriui vietą taip pat perskaitykite saugos perspėjimus.

- Statykite televizorių taip, kad šviesa nekristų tiesiai į ekraną.
- Siekdami geriausio „Ambilight“ rezultato, pritemdykite apšvietimą kambaryje.
- Siekdami geriausio „Ambilight“ rezultato, statykite televizorių 25 cm atstumu nuo sienos.

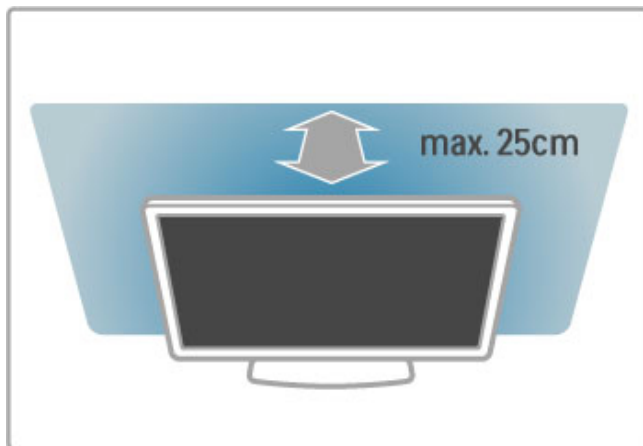

Statykite televizorių tokiu atstumu, koks labiausiai tinkamas jį žiūrėti. Mėgaukitės raiškiaja televizija arba nuotraukomis neįtemptdami akių. Kad žiūrėjimas būtų malonus, raskite tinkamiausią ir patogiausią vietą prieš televizorių.

Pats tinkamiausias atstumas žiūrėti televizorių, kai sėdima triskart toliau nei yra televizoriaus įstrižainė. Kai sėdite, akys turi būti viename lygyje su televizoriaus ekrano centru.

Geriausią garso kokybę išgauti pastatykite televizorių ant kieto paviršiaus.

Saugumas

Perskaitykite ir įsigilinkite į visas instrukcijas prieš naudodami savo televizorių. Garantija negalios, jei žala kils dėl instrukcijų nesilaikymo.

Elektros šoko ar gaisro pavojus!

- Niekada neaplikiokite televizoriaus vandeniu ar nelaikykite jo lietuje. Niekada prie televizoriaus nestatykite indų su skysčiais, pvz.: vazų. Jei skysčiai išsipila ant televizoriaus arba patenka į jo vidų, nedelsdami atjunkite televizorių nuo maitinimo šaltinio. Kreipkitės į „Philips“ klientų aptarnavimo centrą, kad televizorius būtų patikrintas prieš vėl jį naudojant.

- Niekada nelaikykite televizoriaus, nuotolinio valdymo pulto ar baterijų dideliame karštyje. Niekada nedėkite jų šalia degančių žvakių, atviros liepsnos ar kitų karščio šaltinių, įskaitant ir tiesioginius saulės spindulius.
- Niekada neikiškite jokių daiktų į vėdinimo ar kitas televizoriaus angas.
- Niekada nestatykite sunkių daiktų ant maitinimo laido.

- Saugokite kištukus nuo išorinės jėgos poveikio. Iškilbę kištukai gali sukelti elektros kibirkštis ar gaisrą. Sukdami televizoriaus ekraną, pasirūpinkite, kad nebūtų įtemptas maitinimo laidas.
- Atjungdami maitinimo laidą niekada netraukite už laido – tik už kištuko. Pasirūpinkite, kad maitinimo kištuką visada būtų galima laisvai pasiekti.

Rizika susižeisti ar sugadinti TV!

- Jei televizorius sveria daugiau nei 25 kg, jį kelti ir nešti turi du žmonės.

- Jei montuojate televizorių ant stovo, naudokite tik pateiktąjį pakuotėje stovą. Televizorių tvirtai įtaisykite į stovą. Padėkite televizorių ant plokščio ir lygaus paviršiaus, kuris gali išlaikyti televizoriaus ir stovo svorį.

- Tvirtindami televizorių ant sienos įsitinkinkite, kad sieninis laikiklis gali saugiai išlaikyti televizoriaus svorį. „Koninklijke Philips Electronics N.V.“ neprisima atsakomybės dėl netinkamo tvirtinimo ant sienos, dėl kurio įvyko nelaimingas atsitikimas, patirti sužalojimai ar nuostoliai.

Tam tikros šio gaminio dalys gali būti iš stiklo. Elkitės atsargiai, kad nesusižalotumėte ir nesugadintumėte gaminio.

Pavojus sugadinti TV!

Prieš televizorių jungdami į maitinimo šaltinį, įsitinkite, kad energijos įtampa atitinka televizoriaus gale atspausdintoms vertėms. Jei įtampa skiriasi, televizoriaus jokių būdu nejunkite į maitinimo šaltinį.

Pavojus susižeisti vaikams!

Imkitės šių atsargumo priemonių, kad išvengtumėte televizoriaus apvertimo ir vaikų sužalojimo:

- Niekada nestatykite televizoriaus ant paviršiaus, užkloto staltiese ar kita medžiaga, kurią galima patraukti.
- Įsitinkite, kad jokia televizoriaus dalis nėra išsikišusi už tvirtinimo paviršiaus.
- Niekada nestatykite televizoriaus ant aukštų baldų (pvz., knygų lentynos), nepritvirtinę baldų ir televizoriaus prie sienos arba tinkamos atramos.
- Paaiškinkite vaikams apie pavojų, kylantį lipant ant baldų ir bandant pasiekti televizorių.

Pavojus praryti baterijas!

Nuotolinio valdymo pulte gali būti monetos pavidalo baterijų, kurias gali lengvai praryti maži vaikai. Visada laikykite tokias baterijas vaikams nepasiekiamoje vietoje.

Perkaitimo pavojus!

Televizoriaus niekada nejunkite ankštose vietose. Apie televizorių visada palikite bent 10 cm laisvos vietos vėdintis. Įsitinkite, kad užuolaidos ar kiti objektai nedengia televizoriaus vėdinimo angų.

Perkūnija

Prieš žaibavimą ištraukite televizoriaus maitinimo laidą iš maitinimo lizdo ir atjunkite anteną. Žaibavimo atveju niekada nelieskite jokios televizoriaus dalies arba antenos kabelio.

Klausos pažeidimo pavojus!

Klausydamiesi per ausines nesiklausykite per garsiai arba per ilgai.

Žema temperatūra

Jei televizorius buvo gabenamas esant žemesnei nei 5 °C temperatūrai, jį išpakuokite ir, prieš įjungdami į elektros lizdą, palaukite, kol televizorius sušils iki kambario temperatūros.

Priežiūra

- Niekada nelieskite, nespauskite, netrinkite ir netrenkite į ekraną su jokių daiktu.
- Prieš valydami televizorių, išjunkite jį iš maitinimo tinklo.
- Valykite televizorių ir jo rėmą švelniu drėgnu audiniu. Niekada nenaudokite tokių tirpalų, pvz., alkoholio, chemikalų arba buitinių valiklių.
- Norėdami išvengti deformavimo ir spalvų blukimo, kaip įmanoma greičiau nuvalykite vandens lašus.
- Jei įmanoma, nepalikite nuolat rodomų nejudančių vaizdų. Nejudantys vaizdai yra tie, kurie rodomi ekrane ilgesnį laiką. Šie vaizdai yra ekrano meniu, juodos juostelės, laiko rodinys ir kiti. Jei reikia naudotis tokiais vaizdais, sumažinkite ekrano kontrastingumą ir ryškumą, kad nepažeistumėte ekrano.


Temperatūra ir drėgmė

Retais atvejais, priklausomai nuo temperatūros ir drėgmės, priekinio televizoriaus stiklo vidinėje pusėje gali atsirasti nedidelė kondensacija (tam tikruose modeliuose). Norėdami to išvengti, nelaikykite televizoriaus tiesioginėje saulės šviesoje, labai karštoje ar ypač drėgnoje patalpoje. Kondensacija, jei ji atsiranda, išnyks pati savaime po kelių valandų, kol veiks televizorius. Kondensacijos drėgmė nepakenks televizoriui ir nesukels gedimo.

1.3 Televizoriaus mygtukai


Maitinimo mygtukas

Televizoriaus įjungimo ir išjungimo mygtukas yra dešinėje jo pusėje. Kai televizorius išjungtas, jis nenaudoja energijos.

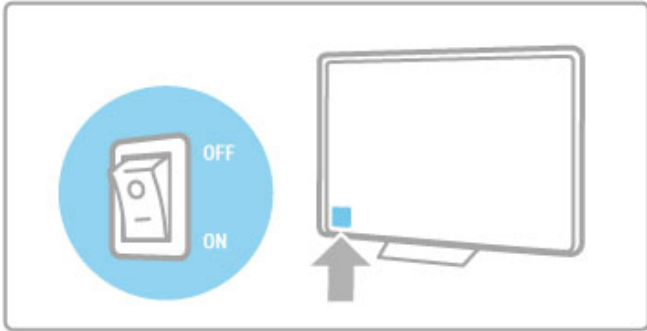


Jei indikatorius neužsidegęs, įjunkite televizorių paspausdami maitinimo mygtuką.

Jei dega raudonas indikatorius (budėjimo režimo), nuotolinio valdymo pulte paspauskite **⏻** ir taip įjunkite televizorių. Kitas būdas įjungti televizorių iš budėjimo režimo yra paspausti **CH+**, **CH-** arba **🏠**. Televizorius išjungs po kelių sekundžių.

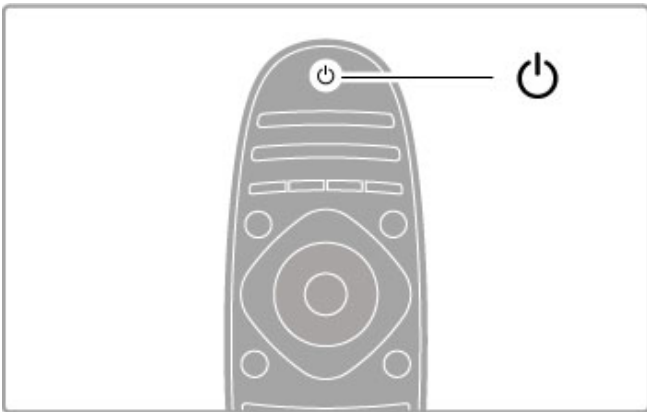

▴ Garsumas


Paspauskite **▴** (Garsumas) - arba **+**, kad sureguliuotumėte garsumą. Galite naudoti nuotolinio valdymo pulto mygtukus **+** arba **-**.

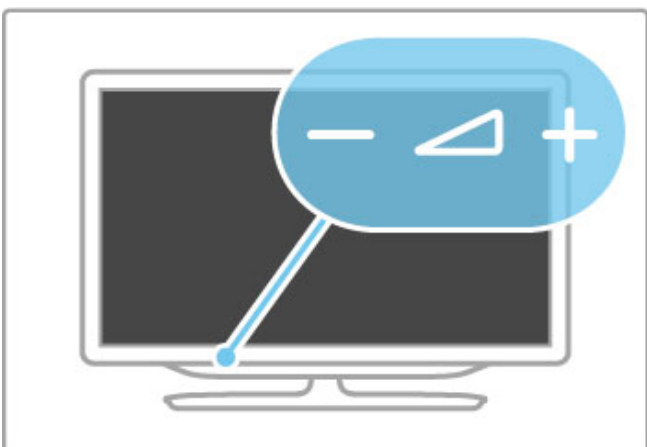

„Ambilight“

Paspauskite **Ambilight**, kad įjungtumėte ar išjungtumėte „Ambilight“.


Kol televizorius veikia budėjimo režimu, galite jungti „Ambilight“ ir kambaryje sukurti efektą „Ambilight LoungeLight“. Daugiau apie „LoungeLight“ skaitykite meniu **Žinynas > Jūsų televizoriaus naudojimas > „Ambilight“ naudojimas > „LoungeLight“**

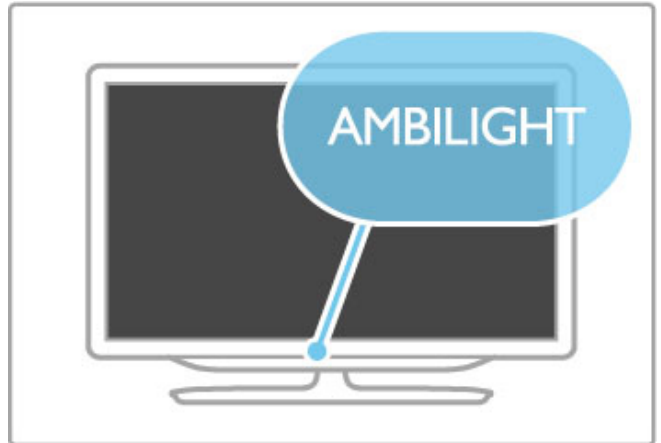

🏠 Pradžia


Paspauskite **🏠** (Pradžia), kad atidarytumėte Pradžios meniu ekrane. Galite eiti į Pradžios meniu televizoriaus garsumo reguliavimo mygtuku - arba **+** (kairėn arba dešinėn) ir kanalo pasirinkimo mygtuku - arba **+** (žemyn arba aukštyn). Patvirtinkite pasirinkimą dar kartą paspausdami **🏠**.

Daugiau apie Pradžios meniu skaitykite **Pradžia > Jūsų televizoriaus naudojimas > Meniu > 🏠 Pradžia**

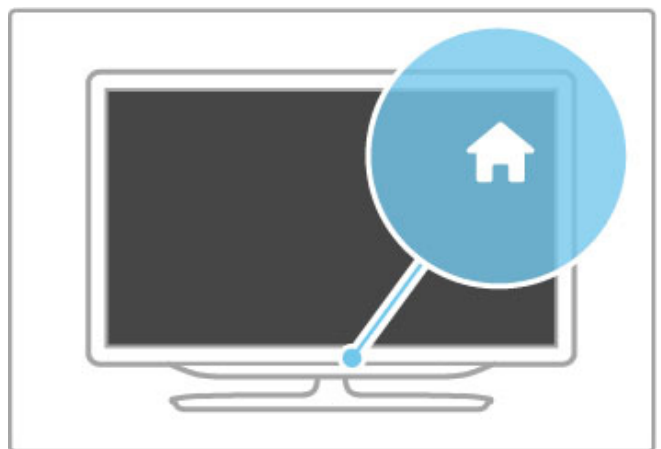

CH kanalai

Paspauskite **CH** (kanalas) - arba **+**, kad perjungtumėte kanalą. Galite naudoti nuotolinio pulto mygtukus **▶** arba **◀**.

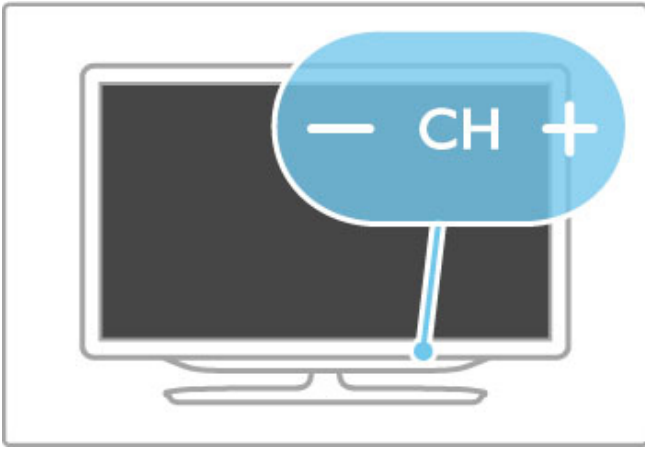

1.4 Užregistruokite savo televizorių

Sveikiname įsigijus „Philips“ gaminį ir sveiki atvykę!

Užregistruokite savo televizorių ir mėgaukitės dideliu privalumu pasirinkimu, įskaitant išsamią pagalbą (taip pat atsisiunčiamus resursus), privilegijuotą prieigą prie informacijos apie naujus gaminius, išskirtinius pasiūlymus bei nuolaidas, galimybę laimėti prizus ir net dalyvauti specialiose apklausoje apie naujus gaminius.


Eikite adresu www.philips.com/welcome

1.5 Žinynas ir palaikymas

Žinyno ir paieškos naudojimas

Žinynas

Žinyną galite atsidaryti iš Pradžios meniu. Daugeliu atvejų galite spausiti **geltoną** nuotolinio valdymo mygtuką, kad atidarytumėte arba uždarytumėte meniu Žinyną tiesiogiai. Kitiems veiksmams, pvz.; eiti į Teletekstą, spalvų mygtukai siūlo tam tikras funkcijas, tačiau Žinyno meniu jais neatidarysite.

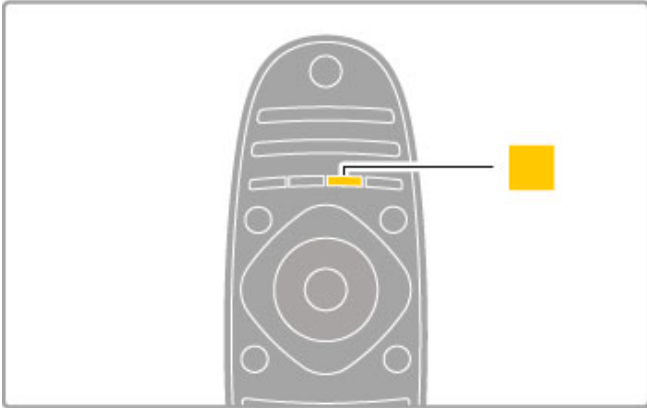

Prieš vadovaudamiesi Žinyno meniu instrukcijomis, uždarykite parinktį Žinynas. Paspauskite **geltoną** mygtuką arba **↑** ir taip uždarykite parinktį Žinynas. Kai paspausite **geltoną** mygtuką dar kartą, parinktis Žinynas bus atidaryta puslapyje, kuriame šią parinktį uždarėte.

🔍 Ieškoti

Parinktyje Žinynas naudokite **🔍 Ieškoti** ir raskite reikiamą temą. Pasirinkite temą iš sąrašo naršymo mygtukais ir paspauskite **Gerai**. Ieškoma tema bus rodoma pirmame puslapyje, kiti puslapiai bus rodomi toliau. Paspauskite **▶** ir eikite į kitą puslapį.

Palaikymas tinkle

Norėdami išspręsti su „Philips“ televizoriumi susijusias problemas, pasikonsultuokite su mūsų tinkle veikiančio aptarnavimo centro darbuotoju. Galite pasirinkti savo kalbą ir įrašyti savo produkto modelio numerį.

Eikite adresu www.philips.com/support

Aptarnavimo centro svetainėje rasite centro savo šalyje telefoną, kad jums paskambintumėte, taip pat dažniausiai užduodamus klausimus.

Galite atsisiųsti naują televizoriaus programinę įrangą arba vadovą į savo kompiuterį. Galite siųsti el. paštu specifinius klausimus (kai kuriose šalyse), bendrauti tiesiogiai internetu su vienu iš bendradarbiaujančių darbuotojų (savo šalyje).

Susisiekimasis su „Philips“

Dėl pagalbos skambinkite „Philips“ klientų aptarnavimo centrui savo šalyje. Raskite telefono numerį su televizoriumi pateiktoje atspausdintoje dokumentacijoje.

Arba žr. mūsų svetainėje www.philips.com/support


Televizoriaus modelio numeris ir serijos numeris

Gali tekti atsakyti, koks televizoriaus modelio numeris ir serijos numeris. Šiuos skaičius rasite ant pakuotės etiketės arba tipo etiketėje televizoriaus nugarėlėje arba apačioje.

2 Jūsų televizoriaus naudojimas

2.1 Nuotolinis valdymas

Apžvalga

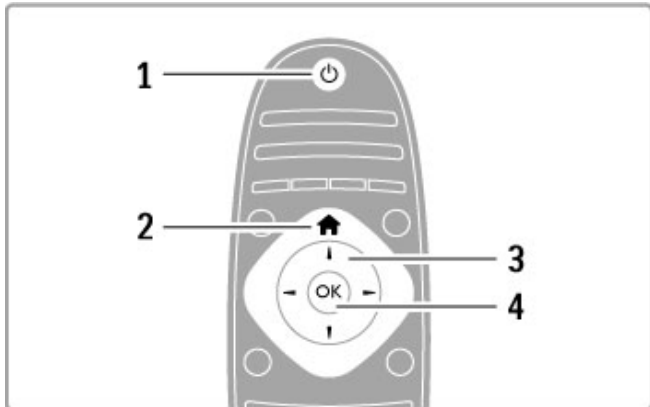

1 Budėjimas

Ijungia televizorių arba perjungia atgal į budėjimo režimą.

2 Pradžia


Atidaro arba uždaro Pradžios meniu.

3 Navigacijos mygtukas

Naršymui aukštyn, žemyn, į kairę ir į dešinę.

4 Mygtukas Gerai

Suaktyvina parinktį.

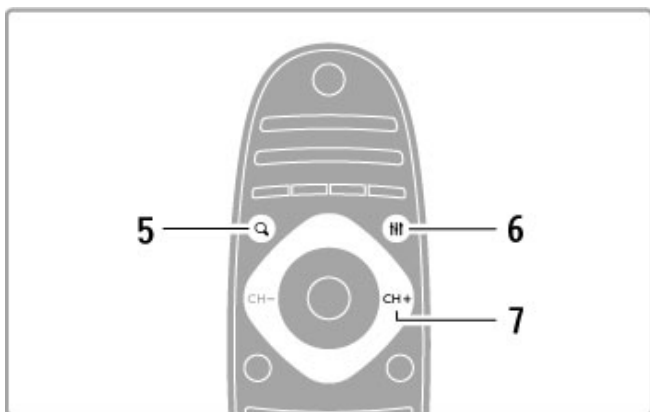

5 Rasti


Atidarykite arba uždarykite kanalų sąrašą arba savo nuotraukų, muzikos ar filmų sąrašą.

6 Koreguoti

Atidarykite arba uždarykite daugiausiai naudojamus nustatymus vaizdui, garsui, „Ambilight“ arba 3D.

7 CH+ / Kitas

Perjunkite į kitą kanalą, puslapį arba skirsnį.

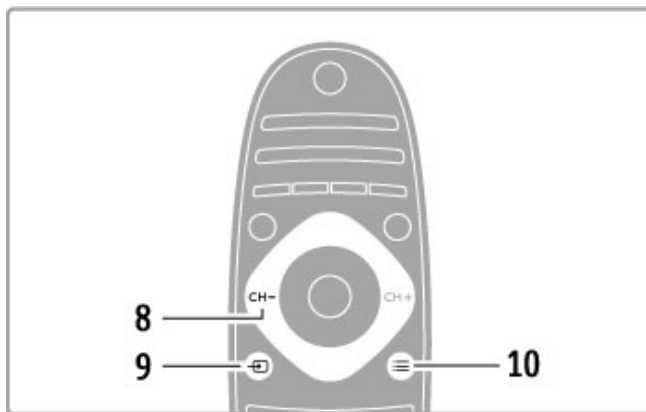

8 CH- / Ankstesnis


Perjunkite į ankstesnį kanalą, puslapį arba skirsnį.

9 Šaltinis

Perjunkite tiesiogiai į TV jungtį.

10 Parinktys

Atidaro arba uždaro meniu Parinktys.

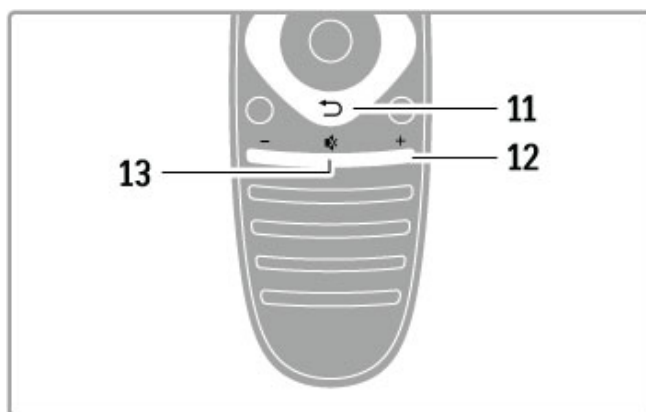

11 Atgal


Eikite į ankstesnį kanalą. Išeikite iš meniu nepakeitę nustatymo. Eikite atgal į ankstesnį teleteksto arba „Net TV“ puslapį.

12 Garsumas

Reguliuokite garsumą.

13 Pritildyti

Išjunkite garsą arba jį vėl įjunkite.

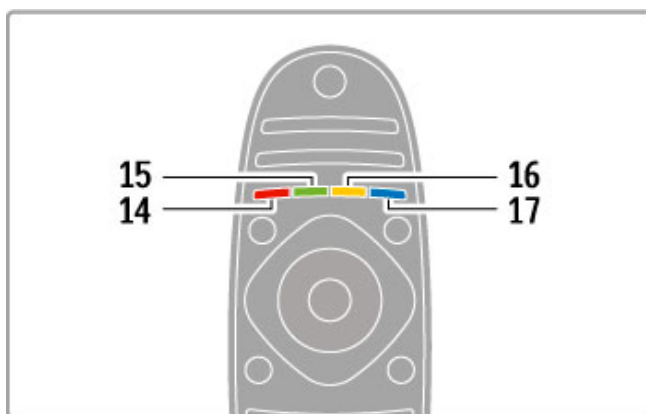

14 Raudonas mygtukas

Atidarykite interaktyvią televiziją arba pasirinkite teleteksto puslapį.

15 Žalias mygtukas


Atidarykite Ekonomiškus nustatymus arba pasirinkite teleteksto puslapį.

16 Geltonas mygtukas

Pasirinkite teleteksto puslapį.

17 Mėlynas mygtukas

Pasirinkite teleteksto puslapį.

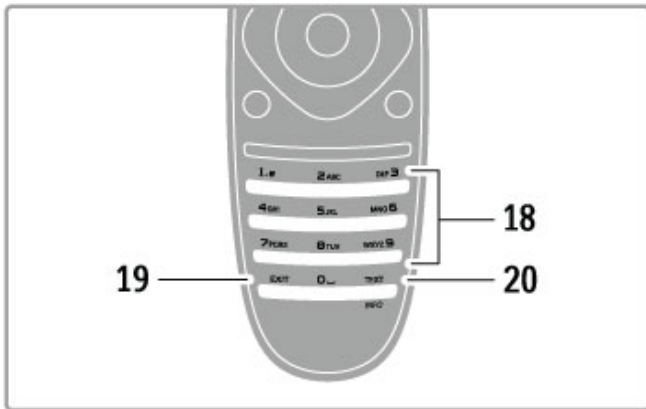

18 Skaičių mygtukai ir teksto klaviatūra

Pasirinkite televizoriaus kanalą tiesiogiai arba įveskite tekstą.

19 Išėiti

Išėiti iš MHP.

20 Teletekstas / Informacija

Atidarykite arba uždarykite teletekstą. / Palaikykite šį mygtuką 4 sekundes nuspaužtą, kad atvertumėte arba užvertumėte informaciją apie kitas programas.

Valdyti įrenginius

Televizoriaus nuotolinio valdymo pultu galima valdyti ir prie televizoriaus prijungtą įrenginį. Įrenginys turi turėti „EasyLink“ (HDMI-CEC) ir šią funkciją įjungtą. Įrenginys taip pat turi būti prijungtas prie televizoriaus HDMI kabeliu.

„EasyLink“ įrenginio valdymas

Norėdami valdyti tokį įrenginį televizoriaus nuotolinio valdymo pultu, pasirinkite įrenginį arba jo veiklą Pradžios meniu ir paspauskite **Gerai**. Visų mygtukų komandos, išskyrus mygtuko **ADJUST** ir **OPTIONS**, perduodamos į įrenginį.


Perjungti atgal į televizorių

Norėdami nuotoliniu valdymo pultu vėl valdyti televizorių, paspauskite (Pradžia), pasirinkite **Žiūrėti TV** ir paspauskite **Gerai**.

Parodyti įrenginio mygtukus

Valdant įrenginį, kai kurie televizoriaus nuotolinio valdymo pulto mygtukai gali neveikti. Kad galėtumėte šiuos mygtukus pasirinkti televizoriuje, paspauskite **OPTIONS** ir pasirinkite **Parodyti įrenginio mygtukus**. Pasirinkite reikiamą mygtuką ir paspauskite **Gerai**.

Norėdami paslėpti įrenginio mygtukus, paspauskite (Atgal).

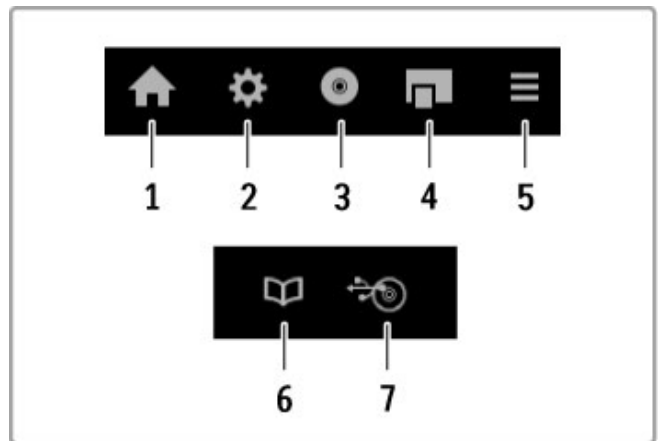

Bendrai šiais mygtukais atidarysite tokius meniu:

- 1 Pradžios meniu
- 2 Sąrankos meniu
- 3 Disko meniu (disko turinio)
- 4 Iššokantį meniu
- 5 Parinkčių meniu
- 6 Programų meniu
- 7 Laikmenų meniu

Paleidimas vienu paspaudimu

Įdėkite diską į „EasyLink“ HDMI-CEC įrenginį ir paspauskite ant įrenginio **Leisti**. Televizorius įsijungia iš budėjimo režimo ir pradeda leisti diską.

Sistemos garso valdymas

Prisijungę prie „EasyLink“ garso sistemos galite klausyti televizoriaus garso per garso sistemą. Televizoriaus garsiakalbiai nutildomi automatiškai. Garso sistemos garsumą galite valdyti televizoriaus nuotolinio valdymo pultu.

Erdvinis režimas

Su naujaisiais „Philips“ įrenginiais galite pakeisti įrenginio erdvinio garso nustatymus per televizorių. Norėdami pakeisti šį nustatymą, paspauskite **ADJUST**, pasirinkite **Erdvinis režimas** ir paspauskite **Gerai**. Parinktyje **Kitas režimas** paspauskite **Gerai**, kad pereitumėte per galimus įrenginio režimus.

Sumanusis garsas

Su naujaisiais „Philips“ įrenginiais galite pakeisti įrenginio sumaniojo garso nustatymus per televizorių. Šiam nustatymui pakeisti, paspauskite **ADJUST**, pasirinkite **Sumanusis garsas** ir paspauskite **Gerai**. Iš sąrašo pasirinkite garso režimą.

Išjungti ekraną

Jei dabartinis „Philips“ garso įrenginys siunčia tik garsą į televizorių, įrenginys gali siūlyti išjungti televizoriaus ekraną. Norėdami išjungti televizoriaus ekraną, kai pasirodo toks pranešimas, pasirinkite **Ekraną išj.** ir paspauskite **Gerai**. Norėdami vėl įjungti ekraną, paspauskite (Pradžia).


Sistemos budėjimas

Paspausdami nuotolinio valdymo pulto mygtuką perjunkite televizorių ir visus įrenginius su „EasyLink“ į budėjimo režimą.

Daugiau apie „EasyLink“ žr. **Žinynas > Sąranka > Įrenginiai > „EasyLink“ HDMI-CEC**.


Infraraudonųjų spindulių jutiklis

Visada nukreipkite nuotolinio valdymo pultą į nuotolinio valdymo infraraudonųjų spindulių jutiklį televizoriaus priekyje.

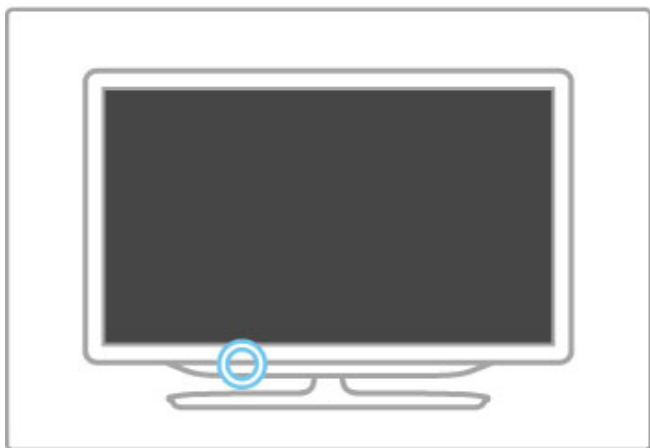

Akumulatoriai

Norėdami pakeisti nuotolinio valdymo pulto baterijas, pastumkite mažą dėkliuką jo apačioje. Naudokite 2 monetos formos baterijas (CR2032 – 3 V tipo). Patikrinkite, ar jos sudėtos tinkama + kryptimi (viršutine puse) aukštyn. Mažame dėkle yra + indikatorius.

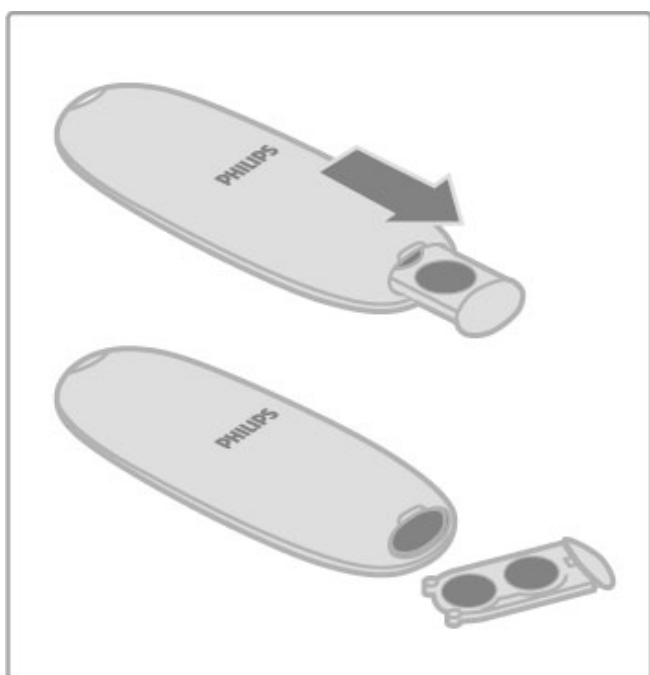

Išimkite maitinimo elementus, jei ilgai nenaudojate nuotolinio valdymo pulto.

Išmeskite baterijas pagal vietinius reikalavimus. Skaitykite **Žinynas > Kaip pradėti > Nustatymas > Eksploatacijos pabaiga**.

Valymas

Jūsų nuotolinio valdymo pultas turi įbrėžimams atsparią dangą.

Valykite nuotolinio valdymo pultą minkšta drėgna šluoste. Niekomet nevalykite televizoriaus ar nuotolinio valdymo pulto alkoholiu, cheminėmis medžiagomis ar buitinais valikliais.

2.2 Meniu


🏠 Pradžia

Pradžios meniu pradėdame žiūrėti televizorių arba pradėdame žiūrėti filmų diską ar užsiimti kita TV veikla.

Paspauskite 🏠 atidaryti Pradžios meniu.

Norėdami pradėti veiklą, pasirinkite ją naršymo mygtukais ir paspauskite **Gerai**.

Norėdami uždaryti Pradžios meniu, dar kartą paspauskite 🏠.

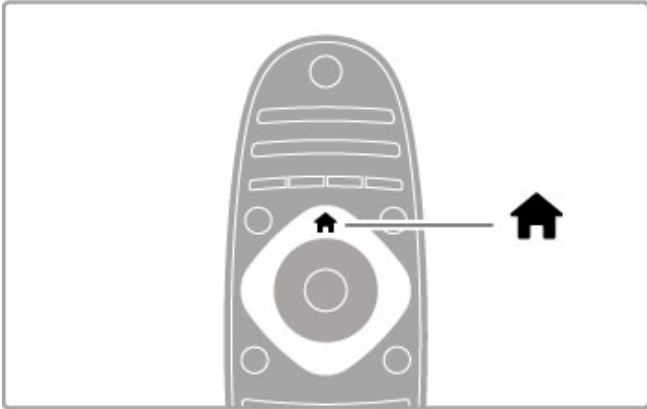

Pridėkite savo prietaisą

Prijungtą įrenginį reikia įtraukti į pradžios meniu, kad jį būtų lengva pasirinkti.

Jei prijungtame prietaise nėra „EasyLink“ (HDMI-CEC) arba jis prijungtas ne HDMI kabeliu, turėsite rankiniu būdu įtraukti prietaisą į Pradžios meniu per parinktį **Pridėti savo prietaisą**.

Įrenginiai su „EasyLink“ (HDMI-CEC) ir prijungti HDMI kabeliu, automatiškai rodo savo veiklą Pradžios meniu. Vienam prietaisui galima pridėti kelias veiklas.

Jei „EasyLink“ prietaisas automatiškai nerodomas, prietaiso „EasyLink“ funkcija gali būti išjungta.

Pridėti įrenginį rankiniu būdu

Pradžios meniu pasirinkite **Pridėti savo prietaisą** ir paspauskite **Gerai**. Vykdykite instrukcijas ekrane.

Televizorius paprašys pasirinkti prietaisą ir jungtį, prie kurios prijungtas prietaisas.

Įrenginys arba jo veiklos dabar yra pridėti prie Pradžios meniu.

Įrenginio pervadinimas

Norėdami pervardinti pridėtą įrenginį ar veiklą, pasirinkite įrenginį per Pradžios meniu, paspauskite **☰ OPTIONS** ir pasirinkite **Pervardinti**. Įveskite naują pavadinimą nuotolinio valdymo pulto klaviatūra, kaip rašydami SMS teksto žinutę.

Pašalinkite įrenginį

Norėdami pašalinti įrenginį arba veiklą iš Pradžios meniu, pasirinkite elementą ir paspauskite **☰ OPTIONS**, tada pasirinkite **Pašalinti šį įrenginį**. Jei įrenginys arba veikla išlieka Pradžios meniu po jo / jos ištrynimo, išjunkite nustatymą „EasyLink“ įrenginyje, kad piktograma nebūtų vėl automatiškai įtraukta.

Daugiau apie „EasyLink“ skaitykite **Žinynas > Jūsų televizoriaus naudojimas > Nuotolinis valdymas > Valdyti įrenginius**.

Keisti tvarką

Norėdami pakeisti įrenginio arba veiklos tvarką Pradžios meniu, pasirinkite jį (ją) ir paspauskite **☰ OPTIONS**.

1 Pasirinkite **Keisti tvarką**.

2 Naršymo mygtukais perdėkite įrenginį arba veiklą, kur norite. Galite keisti tik pridėtų įrenginių ir veiklų tvarką.

3 Paspauskite **Gerai** ir patvirtinkite padėtį. Visi įrenginiai ir veiklos persikels į dešinę.

Galite pažymėti kitą įrenginį arba veiklą ir ją perkelti.

Norėdami baigti tvarkos keitimą paspauskite **☰ OPTIONS** ir pasirinkite **Išėiti iš tvarkos keitimo**.

Atkurti veiklas

Norėdami atšaukti veiklos trynimą įrenginyje su keliomis veiklomis, pasirinkite įrenginį arba vieną iš jo veiklų ir paspauskite

☰ OPTIONS. Pasirinkite **Atkurti veiklas** ir paspauskite **Gerai**.


Visos ištrintos šio įrenginio veiklos vėl atsiras.

🔍 FIND

Žiūrėdami televizorių mygtuku **🔍 FIND** atveriate kanalų sąrašą, o naršydami kompiuteryje arba prijungtame USB įrenginyje atveriate nuotraukų, muzikos ir vaizdo įrašų sąrašus.

Paspauskite **🔍 FIND**, kad atvertumėte sąrašą.

Kad uždarytumėte sąrašą, dar kartą paspauskite **🔍**.

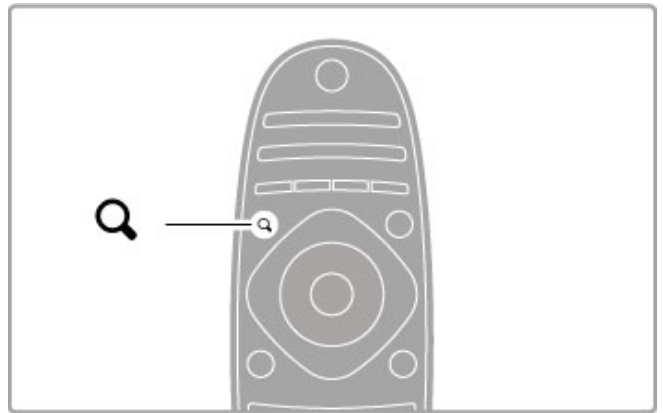


🔧 ADJUST

Menu **KOREGUOTI** galite greitai koreguoti vaizdo, garso, „Ambilight“ ir 3D nustatymus.

Norėdami atidaryti meniu **Koreguoti**, paspauskite **☰ ADJUST**.

Navigavimo mygtukais pasirinkite reikiamą elementą ir paspauskite **Gerai**.

Norėdami uždaryti meniu, dar kartą paspauskite **☰ ADJUST**.

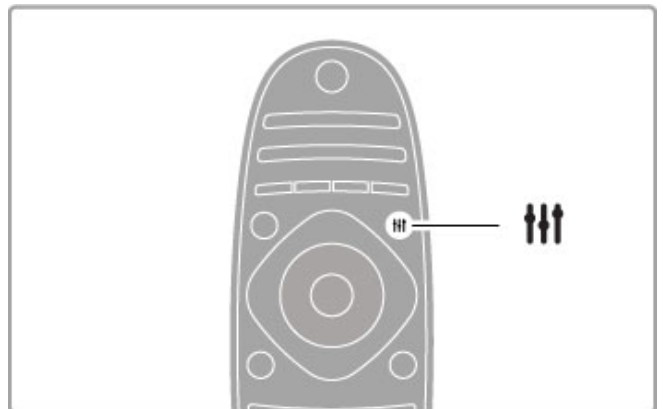

Koregavimo meniu galite daryti šiuos nustatymus:

- „Ambilight“ įjungimas arba išjungimas
- „Ambilight“ dinamika
- Paveikslėlio formatas
- Sumanusis paveikslėlis (išankstiniai nustatymai)
- Sumanusis garsas (išankstiniai nustatymai)
- Garsiakalbiai
- Erdvinis garsas
- Paveikslėlio pastūmimas

Ambilight

Norėdami apie „Ambilight“ nustatymą sužinoti daugiau, žr. **Žinynas > Sąranka > „Ambilight“**.

Paveikslėlio formatas

Norėdami apie vaizdo formato nustatymus sužinoti daugiau, žr. **Žinynas > Televizoriaus naudojimas > Žiūrėti TV > Vaizdo formatas**.

Sumanusis paveikslėlis, sumanusis garsas

Galite nustatyti, kad televizorius naudotų išankstinius nustatymus, kurie geriausiai tinka tam, ką jūs žiūrite.

Norėdami apie sumaniuosius nustatymus sužinoti daugiau, žr.

Žinynas > Jūsų televizoriaus naudojimas > Žiūrėti TV > Sumanieji nustatymai

Garsiakalbiai

Norėdami girdėti garsą per televizoriaus garsiakalbius, uždarykite Žinyną, spustelėkite **ADJUST**, pasirinkite **Garsiakalbiai** ir **TV**. Pasirinkite **Stiprintuvas**, jei norite girdėti garsą per prijungtą namų kino sistemą arba stiprintuvą.

Šie nustatymai laikinai pakeičia „EasyLink“ nustatymus.

Erdvinis garsas

Norėdami automatiškai perjungti televizorių į geriausią erdvinio garso režimą (tik prijungus namų kino sistemą), uždarykite Žinyną, paspauskite **ADJUST**, pasirinkite **Erdvinis garsas** ir pasirinkite **Įjungta**.

Paveikslėlio pastūmimas

Galite pastumti vaizdą ekrane vertikalia arba horizontalia kryptimi, kad matytųsi visi subtitrai (priklauso nuo televizoriaus gaunamo signalo).

Žiūrėdami televizorių, paspauskite **ADJUST**, pasirinkite


Paveikslėlio pastūmimas ir paspauskite **Gerai**. Pastumkite vaizdą naršymo mygtukais. Norėdami sustabdyti vaizdo pastūmimą, spauskite **Gerai**.

PARINKTYS

Per **PARINKČIŲ** meniu galite pasirinkti papildomus nustatymus, susijusius su tuo, ką jūs žiūrite ar darote televizoriuje.

Bet kada paspaudę **OPTIONS** galite pamatyti, kokios yra galimos parinktys.

Norėdami uždaryti meniu, dar kartą paspauskite **OPTIONS**.

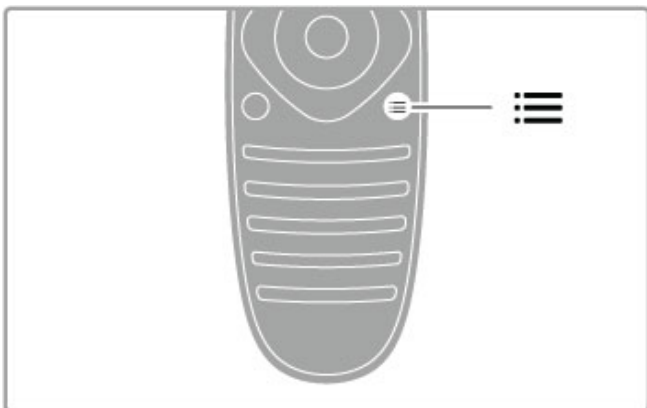

2.3 Žiūrėti TV

Kanalų perjungimas


Norėdami žiūrėti televizorių ir perjungti kanalus, įsitikinkite, kad Pradžios meniu būtų pasirinktas veiklos elementas **Žiūrėti TV**.

Norėdami žiūrėti televizorių, spustelėkite **↑**, pasirinkite **Žiūrėti TV** ir spustelėkite **Gerai**.



Norėdami perjungti kanalus, spustelėkite nuotolinio valdymo pulto mygtukus **CH+** arba **CH-**. Galite naudoti skaičių mygtukus, jei žinote kanalo numerį, arba paspausti **Q FIND** ir kanalui pasirinkti naudotis kanalų sąrašą.

Jei norite persijungti į ankstesnį kanalą, spustelėkite **↶** (Atgal).

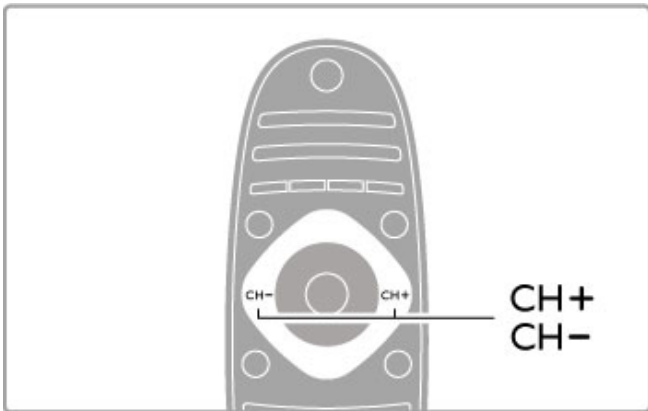

Radio kanalai

Jei galima rinktis skaitmeninę transliaciją, diegimo metu įdiegiamos skaitmeninės radijo stotys. Į radijo kanalą galite persijungti taip pat kaip ir įjungdami televizoriaus kanalą. Paprastai DVB-C kanalų diegimo metu radijo kanalams priskiriami kanalų numeriai nuo 1001.

Televizijos kanalų žiūrėjimo parinktys

Jei žiūrite skaitmeninės televizijos kanalus, paspauskite **≡** **OPTIONS**, kad pamatytumėte esamas parinktis:

- Kas rodoma
- Būseną
- Vaizdo įrašo parinkimas

Kas rodoma

Ši parinktis rodo informaciją apie šio kanalo dabartinę ir kitą iš eilės programą. Naršymo mygtukais pereikite per tekstą arba pereikite į kitą stulpelį.

Būseną

Priklausomai nuo transliacijos, būsenos puslapyje bus rodoma atitinkama informacija. Galite naudoti šią informaciją norėdami pagerinti kanalo signalo kokybę arba patikrinti, ar yra galimos konkrečios paslaugos.

Vaizdo įrašo parinkimas

Skaitmeniniais televizijos kanalais gali būti transliuojami įvairūs vaizdo signalai (transliacijos keliais srautais), gali būti rodomi skirtingi to paties įvykio kampai ar skirtingomis kameromis filmuojamas tas pats vaizdas, arba vienu televizijos kanalu transliuojamos kelios skirtingos programos. Televizorius rodo pranešimą informuodamas, ar yra tokių televizijos kanalų. Jei jų yra, paspauskite **≡** **OPTIONS** ir pasirinkite savo norimą **Vaizdo įrašo parinkimą**.

Kanalų sąrašas

Kanalų sąrašą galite peržiūrėti visus įdiegtus televizijos ir radijo kanalus.

Norėdami atidaryti kanalų sąrašą, žiūrėdami televizorių paspauskite **Q FIND**.


Dar kartą paspauskite **Q FIND** arba **↶** (Atgal) ir uždarysite Kanalų sąrašą nepakeisdami kanalo.

Kanalų sąrašą galite rasti televizijos kanalą arba radijo stotį ir paspausti **Gerai**, kad juos pažiūrėtumėte ar paklausytumėte. Kanalų sąrašą sudaro keli puslapiai. Norėdami peržiūrėti kitą arba ankstesnį Kanalų sąrašo puslapį, spustelėkite **▶** arba **◀**.

Kanalų sąrašo parinktys

Kai ekrane rodomas Kanalų sąrašas, paspauskite **≡** **OPTIONS** ir pasirinkite vieną iš šių parinkčių:

- Pasirinkti sąrašą
- Pažymėti kaip mėgstamiausią
- Keisti tvarką
- Pervardinti
- Slėpti kanalą
- Rodyti visus paslėptus kanalus

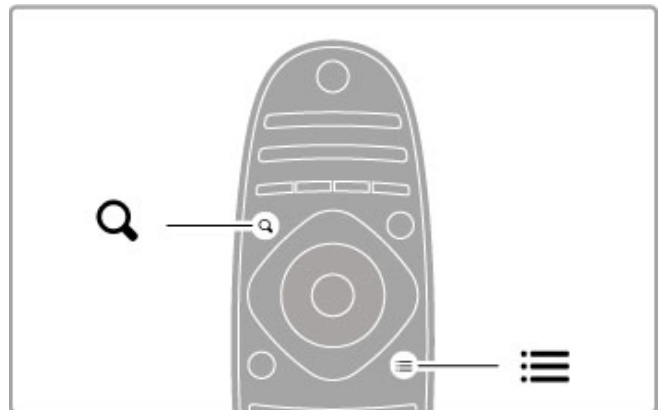

Pasirinkti sąrašą

Naudokite parinktį pasirinkti, kurie kanalai bus rodomi Kanalų sąrašą. Čia pasirinktas sąrašas nurodys, kuriuos kanalus matysite junginėdami **CH+** ir **CH-**.

Pažymėti kaip mėgstamiausią

Kai kanalas pažymimas Kanalų sąrašą, galite nustatyti jį kaip mėgstamiausią.

Skaitykite **Jūsų televizoriaus naudojimas > Televizoriaus žiūrėjimas > Vaizdo formatus**.

Keisti tvarką

Galite keisti kanalų išdėstymą sąrašą.

1 Paspauskite **≡** **OPTIONS** ir pasirinkite **Keisti tvarką**, kad pradėtumėte pertvarkyti kanalus.

2 Pažymėkite kanalą ir paspauskite **Gerai**.

3 Naršymo mygtukais perkelti kanalą į norimą vietą arba tiesiogiai įveskite naują vietą skaičių mygtukais.

4 Paspauskite **Gerai** ir patvirtinkite padėtį. Galite įterpti kanalą arba jį sukeisti.

Galite pažymėti kitą kanalą ir pakartoti tą patį.


Norėdami baigti tvarkos keitimą paspauskite **☰ OPTIONS** ir pasirinkite **Išeiti iš tvarkos keitimo**.

Pervardinti

Galite pervardinti kanalą Kanalų sąrašė.

1 Kanalų sąrašė pažymėkite kanalą, kurio pavadinimą norite pakeisti.

2 Paspauskite **☰ OPTIONS** ir pasirinkite **Pervardinti**, kad pradėtumėte keisti pavadinimą. Galite įvesti tekstą tiesiogiai nuotolinio valdymo pulto klaviatūra arba atidaryti visą klaviatūrą teksto įvedimo meniu viršuje.

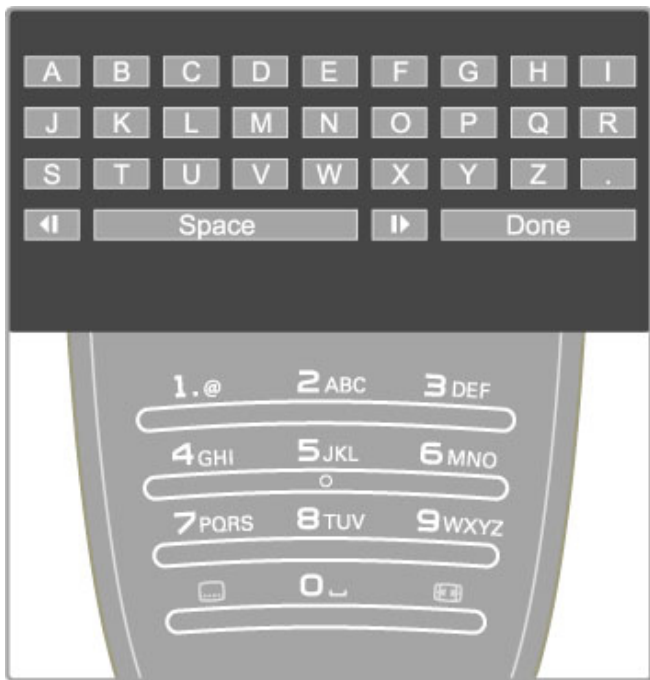

Teksto įrašymas naudojant nuotolinio valdymo pulto klaviatūrą

Naudokite naršymo mygtukus, kad perkeltumėte žymeklį tekste.

Paspauskite **↶ (Atgal)** ir ištrinkite raidę.

Naudokite nuotolinio valdymo pultą kaip savo SMS / teksto žinutėse įvesdami simbolius. Naudokite mygtuką **1**, kad pasirinktumėte specialųjį simbolį. Pasirinkite **Išvalyti** ir ištrinkite simbolį.

Pasirinkite **Atlikta** ir baikite pervardinti.

Įrašykite tekstą ekrano klaviatūra

Norėdami atidaryti ekrano klaviatūrą teksto įvesties meniu viršuje paspauskite **Gerai**, kai žymeklis mirksės tekste.

Klaviatūroje naudokite naršymo mygtukus, kad pažymėtumėte simbolį ir paspauskite **Gerai**, kad simbolį įvestumėte. Norėdami trinti simbolį paspauskite **↶ (Atgal)** arba pažymėkite **✕** ir paspauskite **Gerai**.

Norėdami perjungti iš didžiųjų raidžių į mažąsias arba nustatyti specialųjį simbolį, paspauskite **▶ (pirmyn)** arba **◀ (ankstesnis)**. Norėdami redaguoti simbolį teksto eilutėje, perkeltite žymeklį ir naudokite mygtuką **←** ir **→** iš abiejų ekrano klaviatūros tarpelių mygtuko pusių.

Norėdami uždaryti ekrano klaviatūrą, pažymėkite **Atlikta** ir paspauskite **Gerai**.

Slėpti kanalą

Galite slėpti kanalą Kanalų sąrašė. Kai peržiūrite kanalus, paslėptas kanalas bus praleistas.

1 Kanalų sąrašė pažymėkite kanalą, kurį norite slėpti.

2 Paspauskite **☰ OPTIONS** ir pasirinkite **Slėpti kanalą**. Kanalas bus paslėptas, kai uždarysite Kanalų sąrašą.

Rodyti paslėptus kanalus

Galite vėl rodyti visus paslėptus kanalus.


1 Kanalų sąrašė spustelėkite **☰ OPTIONS** ir pasirinkite **Rodyti paslėptus kanalus**. Dabar Kanalų sąrašė vėl rodomi visi kanalai.

2 Spustelėkite **☰ OPTIONS** ir pasirinkite **Rodyti visus paslėptus kanalus**, norėdami matyti visus anksčiau paslėptus kanalus. Arba, jei norite palikti kanalus paslėptus, spustelėkite **☰ OPTIONS** ir pasirinkite **Išeiti**.

Mėgstamiausieji kanalai

Kanalų sąrašė galite pažymėti mėgstamą kanalą. Galite nustatyti, kad Kanalų sąrašas rodytų tik jūsų mėgstamus kanalus.

Norėdami atverti **Kanalų sąrašą**, kai žiūrite televizijos kanalus, paspauskite **Q FIND**.

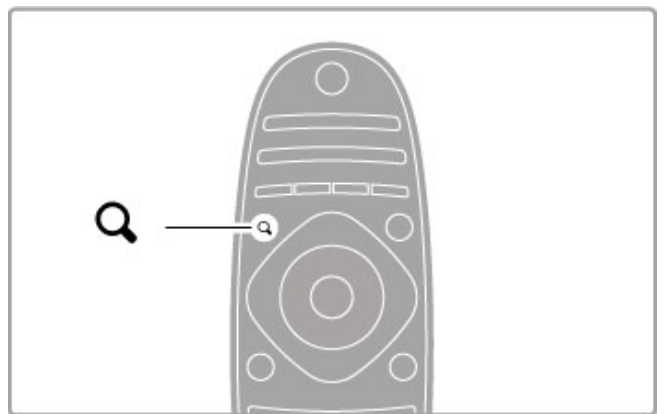

Pažymėti kanalą kaip mėgstamiausią

Žiūrėdami televizorių paspauskite **Q FIND**, kad atvertumėte kanalų sąrašą. Raskite mėgstamą kanalą ir paspauskite **☰ OPTIONS**. Pasirinkite **Pažymėti kaip mėgstamiausią**. Kanalų sąrašė mėgstamiausias kanalas yra pažymėtas **★**. Galite panaikinti kanalo žymėjimą pasirinkdami **Panaikinti kaip mėgstamiausiojo žymėjimą**.

Mėgstamiausių kanalų sąrašas


Galite nustatyti Kanalų sąrašą, kad būtų rodomi tik jūsų mėgstami kanalai.

Kai ekrane rodomas sąrašas, paspauskite **☰ OPTIONS** ir pasirinkite **Pasirinkti sąrašą**. Iš sąrašo pasirinkite **Mėgstamiausieji** ir paspauskite **Gerai**. Pasirinkę šį sąrašą galėsite rinktis tik iš mėgstamiausių kanalų.

Programų vadovas


Jei jūsų vietovėje galima gauti programų vadovo informaciją, galite atverti programų vadovą ekrane su televizijos programų sąrašu.

Programų vadovą pateikia transliuotojas arba „Net TV“.

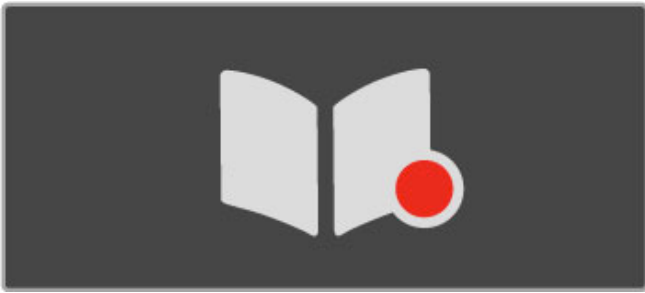

Atverti programų vadovą


Žiūrėdami televizorių paspauskite , pasirinkite **Programų vadovas** ir paspauskite **OK**.

Norėdami išeiti iš Programų vadovo nepakeisdami nustatymo, spustelėkite  (Atgal).


Pirmasis naudojimas

Kai pirmą kartą atidarote Programų vadovą, televizorius nuskaito visus televizijos kanalus, kad gautų programų vadovo informaciją. Tai gali užtrukti kelias minutes. Duomenys įrašomi televizoriuje. Televizorius gali įrašyti aštuonių dienų programos duomenis.

Programų vadovo parinkty

Vadove pasirinkę programą, paspauskite  **OPTIONS**, kad pasirinktumėte:

• Nustatyti priminimą

Norėdami nustatyti priminimą ekrane, kada turi prasidėti programa, pasirinkite **Nustatyti priminimą** ir spustelėkite **Gerai**. Programa yra pažymėta  (Laikrodis). Norėdami atšaukti šį priminimą, pasirinkite **Išvalyti priminimą** ir spustelėkite **Gerai**.

• Keisti dieną

Peržiūrėkite ankstesnės arba kitos dienos programas..

• Daugiau informacijos

Rodoma informacija apie programą ir santrauka.

• Ieškoti pagal žanrą

Peržiūrėti visas programas pagal žanrą.


• Suplanuoti priminimai

Jei yra nustatytas priminimas, galite peržiūrėti visą suplanuotų priminimų sąrašą.

• Atnaujinti Programų vadovą

Po pirmojo nuskaitymo televizoriuje įrašomi programų vadovo duomenys. Jei atnaujinate ar iš naujo įdiegiate kanalus, arba pakeičiate Kanalų sąrašą, turėsite atnaujinti Programų vadovą. Norėdami atnaujinti, pasirinkite **Atnaujinti Programų vadovą**. Priminimai pašalinami.

Transliuotojas arba tinklas

Jei norite pasirinkti, iš kur gaunama Programų vadovo informacija, paspauskite  > **Sąranka** > **TV nustatymai** > **Nuostatos** > **Programų vadovas**.

Pasirinkite **Iš tinklo** arba **Iš transliuotojo**.

Iš tinklo

Kol nesusiję su „Net TV“, programų vadovo informacija gaunama iš transliuotojo. Kai prisijungiate prie „Net TV“, televizorius automatiškai prisijungia prie interneto, kad gautų programų vadovo informaciją.


Iš transliuotojo

Vadovo informacija teikiama kanalo transliuotojo / operatoriaus.

Sumaniojo paveikslėlio ir garso nustatymai

Kad galėtumėte lengvai koreguoti vaizdo arba garso nustatymus, galite kiekvienam iš jų pasirinkti išankstinį nustatymą.

Žiūrėdami televizorių, spustelėkite **ADJUST**, atidarykite meniu Koreguoti ir pasirinkite **Sumanusis paveikslėlis** arba **Sumanusis garsas**. Galite pasirinkti iš sąrašo ir spustelėti **Gerai**.

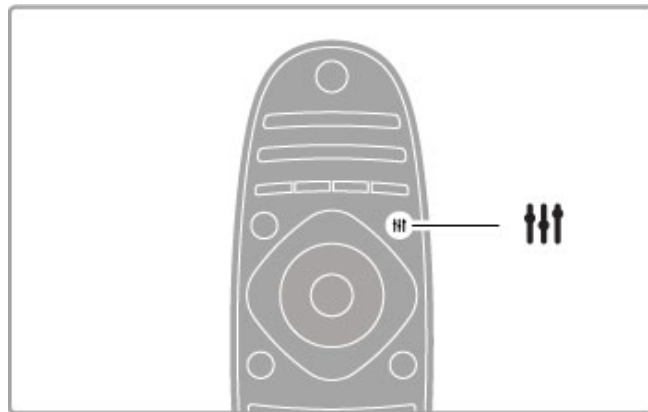


Sumanusis paveikslėlis ir sumanusis garsas


Sumanieji nustatymai yra išankstinių nustatymų, pritaikytų naudoti konkrečiais atvejais, tokiais kaip žaidimas arba peržiūra tiesioginėje saulėkaitoje, rinkinys.

Galite pakoreguoti pasirinkto sumaniojo nustatymo atskirą specifinį nustatymą, tokį kaip Ryškumas arba Kontrastas, Žemi arba Aukšti tonai. Sumanusis nustatymas prisimins jūsų koregavimą.

Sumanųjų nustatymų koregavimas

Norėdami koreguoti sumaniojo nustatymo atskirą specifinį nustatymą, pasirinkite sumanųjį nustatymą ir spustelėkite **Gerai**.

Tada spustelėkite  ir pasirinkite **Sąranka**. Pasirinkdami **TV nustatymai**, pereikite prie atskiro nustatymo ir pakoreguokite jį.

Norėdami vėl grąžinti pradines sumanųjų nustatymų reikšmes ir panaikinti atliktus nustatymus, įjunkite televizoriuje sumanųjį nustatymą, kurį norite atstatyti. Tada paspauskite  > **Sąranka** > **TV nustatymai**, pasirinkite **Atstatyti** ir paspauskite **Gerai**.

Daugiau apie atskirus konkrečius nustatymus žr. **Žinynas** > **Sąranka** > **Paveikslėlis, garsas ir „Ambilight“**.

Sumanųjų paveikslėlių sąrašas

- **Asmeninis** - jūsų parinkty, skirtos suasmeninti paveikslėlį ir garsą
- **Raiškus** - idealus norint žiūrėti vaizdą dienos šviesoje
- **Natūralus** - natūralūs vaizdo nustatymai
- **Kinas** - idealus filmams žiūrėti
- **Žaidimas** - idealus žaidimams
- **Energijos taupymas** - energijos taupymo nustatymai

- **Įprastas** - standartiniai gamykliniai nustatymai
- **Nuotrauka** - idealus nuotraukoms peržiūrėti
- **Tinkinamas** - sumanusis paveikslėlio nustatymas, tinkantis bet kokiam norimam nustatymui


Sumanųjų garsų sąrašas

- **Asmeninis** - jūsų asmeninės parinkty, skirtos suasmeninti paveikslėlį ir garsą
- **Įprastas** - standartiniai gamykliniai nustatymai
- **Žinios** - idealus kalbai klausyti
- **Filmas** - idealus filmams žiūrėti
- **Žaidimas** - idealus žaidimams
- **Drama** - idealus televizijos serialams
- **Sportas** - idealus sporto programoms

Paveikslėlio formatas

Jei ekrane atsiranda juodos juostos, galite pakoreguoti vaizdo formatą į ekraną užpildantį formatą.

Žiūrėdami televizorių, paspauskite **HI ADJUST**, atidarykite meniu Koreguoti ir pasirinkite **Paveikslėlio formatas**. Pasirinkite formatą iš sąrašo ir spustelėkite **Gerai**.

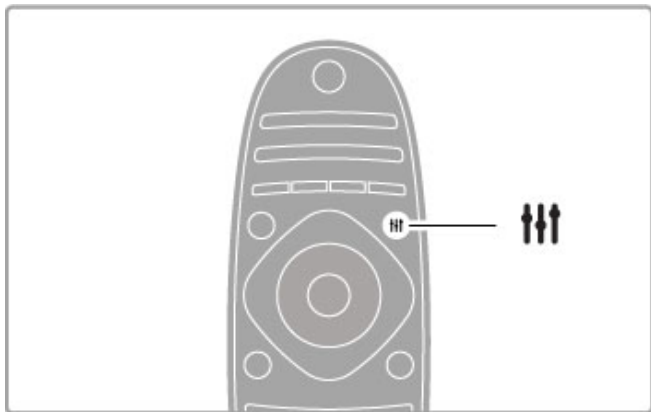

Norėdami išjungti automatinio išjungimo funkciją, žiūrėdami TV kanalų paspauskite **Žalia** mygtuką, pasirinkite **Automatinis išjungimas** ir pasirinkite **Išjungta**.

Vaizdo formatai

Priklausomai nuo ekrane matomo vaizdo, galima rinktis tokius formatus:

- **Automatinis užpildymas**

Automatiškai padidina vaizdą taip, kad jis užpildytų ekraną. Minimalus vaizdo iškraipymas, titrai lieka matomi. Netinkama kompiuteriui.

- **Automatinis padidinimas**

Automatiškai padidina vaizdą taip, kad jis kuo pilniau užpildytų ekraną be iškraipymų. Gali matytis juodos juostos. Netinka signalams, gaunamiems iš kompiuterio.

- **Ypatingas padidinimas**

Pašalina juodas juostas transliuojant 4:3. Vaizdas nustatomas per visą ekraną.

- **Filmo padidinimas**

Padidina vaizdą iki 16:9 formato.

- **Plačiaekranis**

Išplečia vaizdą iki 16:9 formato.

- **Nepakeisto dydžio**

Geriausias režimas raiškiojo formato arba iš kompiuterio gaunamiems signalams. Ekranas rodomas tiksliai pagal pikselius. Su vaizdu iš kompiuterio gali būti rodomos juodos juostos.

Perjungimas į budėjimo režimą

Jei televizorius įjungtas, nuotolinio valdymo pulte paspauskite **⏻**, kad įjungtumėte budėjimo režimą. Įsijungia raudonas budėjimo režimo indikatorius.

Nors televizorius budėjimo režimu naudoja labai mažai energijos, tačiau energija visą laiką naudojama.

Kai ilgesnį laiką nenaudojate televizoriaus, visiškai išjunkite televizorių maitinimo jungikliu.

Automatinis išjungimas

Jei televizorių naudojate kaip monitorių arba televizoriui žiūrėti naudojate skaitmeninį imtuvą (priedėlį – STB) ir nenaudojate televizoriaus nuotolinio valdymo pulto, išjunkite automatinio išjungimo funkciją.


Taip neleisite televizoriui automatiškai išsijungti po 4 valandų laikotarpio, per kurį nepaspaudžiamas nuotolinio valdymo pulto mygtukas.

2.4 3D žiūrėjimas

Ko jums reikia

Norint per šį televizorių žiūrėti trimatį vaizdą, jums reikės „Philips Active“ trimačio vaizdo akinių PTA03 (parduodami atskirai). Kiti aktyvieji trimačio vaizdo akiniai gali netikti.

Patraukite daiktus nuo televizoriaus trimačio siųstuvo, kad užtikrintumėte IR signalo priėmimą.

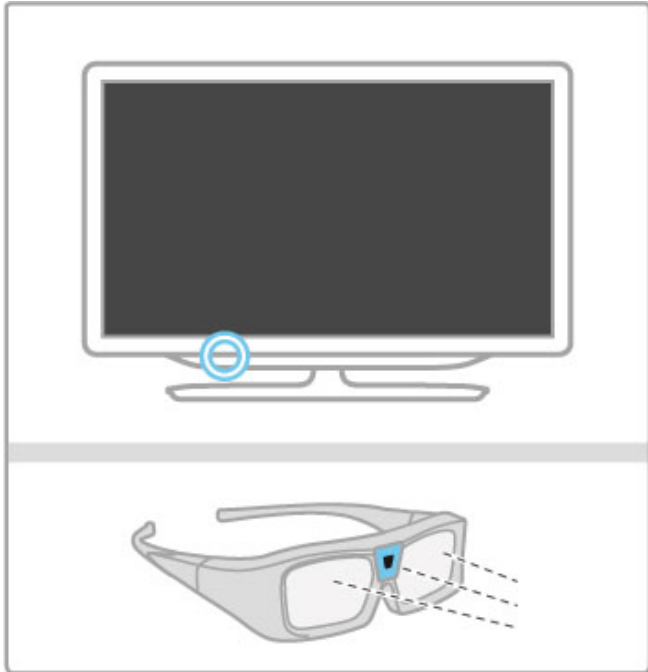

Pradėti 3D

Norėdami pradėti žiūrėti 3D filmą ar programą, įdėkite diską su 3D filmu į 3D „Blu-ray“ grotuvą arba pasirinkite TV kanalą, transliuojantį 3D programas.

Paspauskite **HOME** (Pradžia) ir pasirinkite **3D „Blu-ray“** diskų grotuvą arba pasirinkite **Žiūrėti TV** ir įsijunkite televizijos kanalą.

Pradėti 3D

Televizorius gali nustatyti, kada yra 3D vaizdas. Jei televizorius aptinka 3D vaizdą, pasirinkite **Pradėti 3D** ir paspauskite **Gerai**. Užsidėkite 3D akinius. Akiniams reikės kelių sekundžių prisitaikyti prie trimačio signalo iš 3D siųstuvo.

Jei televizorius negali aptikti 3D signalo (nėra 3D signalo žymelės), 3D programa rodoma kaip dvigubas vaizdas ekrane. Norėdami perjungti į trimatį vaizdą, paspauskite **ADJUST**, pasirinkite **3D formatas** ir pasirinkite **Išdėstyta horizontaliai** arba **Išdėstyta vertikalai**, pagal dvigubo vaizdo padėtis.

Baigti 3D


Norėdami išjungti trimatį vaizdą, paspauskite **ADJUST** ir meniu **2D-3D** pasirinkite **2D**.

Trimatę peržiūrą galite sustabdyti ir perjungę kitą kanalą ar prijungtą įrenginį.

Jei siųstuvą nesiunčia 3D signalo, 3D akiniai automatiškai išsijungia po 5 sekundžių.

Išsikrauna maitinimo elementas

Jei pradėdami žiūrėti 3D akinį lešiai sumirksi 2 sek., jų baterija beveik išsikrovusi. Prieš žiūrėdami kitą filmą arba programą pakeiskite bateriją. Naudokite CR2032 monetas tipo bateriją.

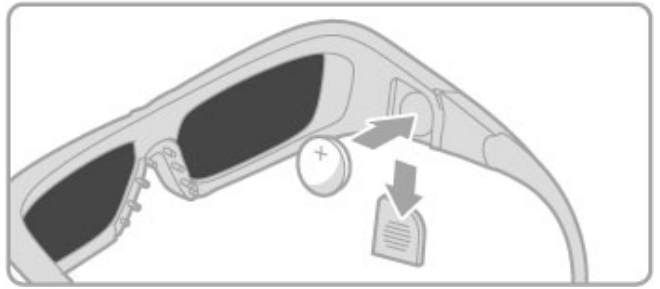


Specifinė informacija

- 3D įvestis iš USB jungties, kompiuterio įvestis arba „Net TV“ nepalaikoma.
- Jei 3D televizijos transliacija perjungama į 2D, televizorius rodo tik kairįjį 3D vaizdą.

Optimalus 3D žiūrėjimas

Optimaliems 3D žiūrėjimo potyriams rekomenduojame:

- sėdėti ne arčiau nei trijų TV ekrano aukščių atstumu nuo televizoriaus, bet ne toliau kaip 6 m nuo jo.
- nenaudoti fluorescencinės šviesos (pvz., „TL“ lempų ar tam tikrų žemu dažniu veikiančių taupijųjų lempučių) ir vengti tiesioginės saulės šviesos, nes tai gali pakenkti 3D vaizdai.

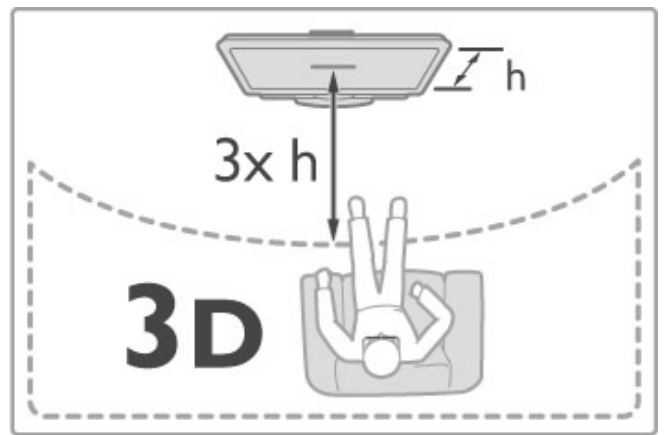

Įspėjimas dėl sveikatos

- Jeigu jūsų šeimoje yra buvę epilepsijos arba fotojautrumo priepuolių, prieš žiūrėdami į blykstinės šviesos šaltinius, staigiai besikeičiančius vaizdus arba 3D vaizdą, pasitarkite su gydytoju.
- Kad išvengtumėte nemalonių pojūčių, pvz., svaigimo, galvos skausmo ar orientacijos praradimo, rekomenduojame nežiūrėti 3D vaizdo per ilgai.

Jei jaučiatės nuvargę, nustokite žiūrėti 3D ir iškart nesiimkite jokios galimai pavojingos veiklos (pvz., nevairuokite automobilio), kol simptomai neišnyks. Jei simptomai kartojasi, nežiūrėkite 3D, prieš tai nepasitarę su gydytoju.

- Tėvai turi stebėti 3D žiūrinčius vaikus ir įsitikinti, kad jie nepatiria jokio pirmiau minėto diskomforto. 3D nerekomenduojama žiūrėti mažesniems kaip 6 metų vaikams, kadangi jų regėjimo sistema dar nėra visiškai išsivysčiusi.

- 3D akinius naudokite tik 3D televizoriui žiūrėti.
- **PAVOJUS UŽSPRINGTI** - neleiskite mažesniems kaip 6 metų vaikams žaisti su 3D akiniais, nes jie gali užspringti baterijos dangteliu arba baterija (jei ji yra).

Valymas ir priežiūra

- Saugokite 3D akinius nuo tiesioginės saulėkaitos, karščio, ugnies ar vandens. Gaminys gali sugesti arba užsidegti.
- Lėšius valykite švelnia skiaute (mikropluošto arba medvilnės flanelės), kad jų nesubraižytumėte. Niekada nepurškite valiklio tiesiai ant 3D akinių. Galite sugadinti elektroniką.
- 3D akinių lėšių nenumeskite, nelankstykite ir nespauskite.
- Nenaudokite valiklių, kuriuose yra spirito, tirpiklio, paviršinio veikimo medžiagos, vaško, benzeno, skiediklio, mašalų repelento ar tepalo. Dėl šių cheminių medžiagų akiniai gali pakeisti spalvą arba sutrūkinėti.


2.5 Prijungto prietaiso žiūrėjimas

Pasirinkite prietaisą


Pradžios meniu pridėkite naują prietaisą, kad vėliau jį būtų lengviau pasirinkti.


Skaitykite daugiau apie parinktį Pridėti savo prietaisą meniu **Žinynas > Jūsų televizoriaus naudojimas > Meniu > Pradžia**.

Pasirinkite iš pradžios meniu

Norėdami pasirinkti ir matyti prijungtą prietaisą arba veiksmo elementą, paspauskite , kad atidarytumėte **meniu Pradžia** ir pasirinkite prietaisą arba jo veiksmo elementą, tada spauskite **Gerai**. Įsitikinkite, kad prietaisas yra įjungtas.

Pasirinkite iš jungčių sąrašo

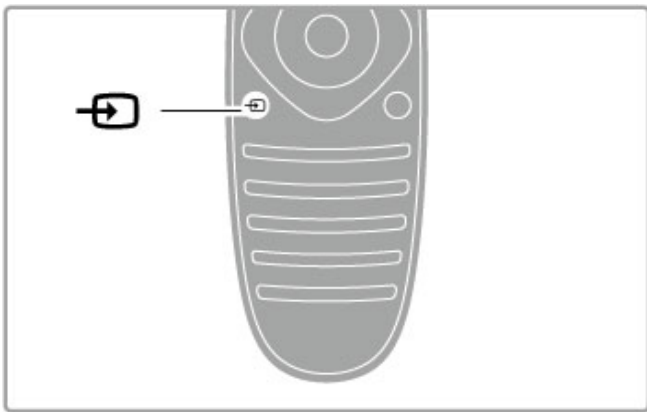

Norėdami atverti jungčių sąrašą, paspauskite  **SOURCE**. Pasirinkite televizoriaus jungtį ir paspauskite **Gerai**, kad perjungtumėte ta jungtimi sujungtą įrenginį. Įsitikinkite, kad įrenginys įjungtas.



Valdyti įrenginius

Televizoriaus nuotolinio valdymo pultu galima valdyti ir prie televizoriaus prijungtą įrenginį. Įrenginys turi turėti „EasyLink“ (HDMI-CEC) ir šią funkciją įjungtą. Įrenginys taip pat turi būti prijungtas prie televizoriaus HDMI kabeliu.

„EasyLink“ įrenginio valdymas


Norėdami valdyti tokį įrenginį televizoriaus nuotolinio valdymo pultu, pasirinkite įrenginį arba jo veiklą  Pradžios meniu ir paspauskite **Gerai**. Visų mygtukų komandos, išskyrus mygtuko , **ADJUST** ir **OPTIONS**, perduodamos į įrenginį.

Jei mygtuko, kurio reikia, nėra televizoriaus nuotolinio valdymo pulte, su parinktimi „Parodyti įrenginio mygtukus“ ekrane galite pamatyti daugiau mygtukų.

Parodyti įrenginio mygtukus

Kad matytumėte mygtukus ekrane, paspauskite **OPTIONS** ir pasirinkite **Parodyti įrenginio mygtukus**. Pasirinkite reikiamą mygtuką ir paspauskite **Gerai**.

Norėdami paslėpti įrenginio mygtukus, paspauskite  (Atgal).

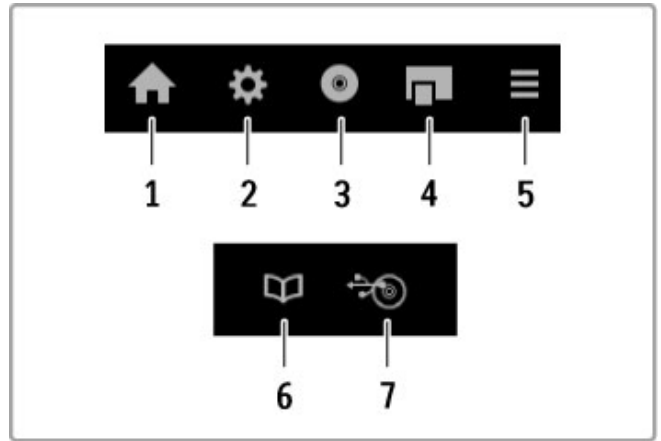

Bendrai šiais mygtukais atidarysite tokius meniu:

- 1 Pradžios meniu
- 2 Sąrankos meniu
- 3 Disko meniu (disko turinio)
- 4 Iššokantį meniu
- 5 Parinkčių meniu
- 6 Programų meniu
- 7 Laikmenų meniu

Daugiau apie „EasyLink“ žr. **Žinynas > Sąranka > Įrenginiai > „EasyLink“ HDMI-CEC**.


2.6 Titrai ir kalbos

Titrai

Dažniausiai pateikiami programai skirti titrai. Galite juos įjungti arba išjungti. Kaip tai padaryti, priklauso nuo to, ar kanalas yra analoginis, ar skaitmeninis.

Įjungti subtitrus

Norėdami atverti Titrų meniu, paspauskite **SUBTITLE**. Subtitrus galite **įjungti** arba **išjungti**. Pasirinkite **įjungti nutildžius**, kad matytumėte titrus tik tada, kai garsas yra išjungtas. 🔇

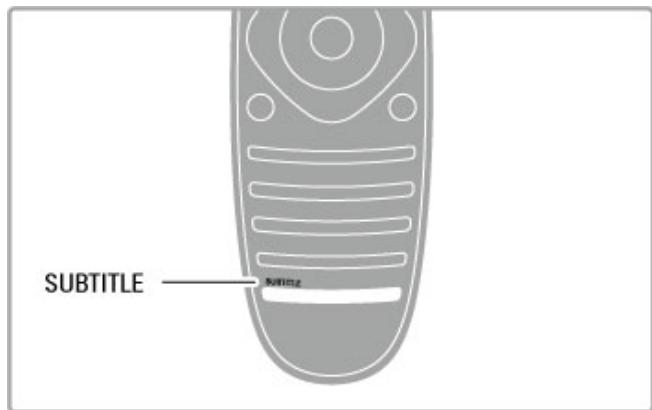

Analoginiams kanalams

Norėdami kanalui naudoti subtitrus, įjunkite kanalą ir paspauskite **TEXT**, kad atvertumėte teletekstą. Įveskite titrų puslapio numerį, paprastai 888, ir dar kartą paspauskite **TEXT**, kad uždarytumėte teletekstą. Titrų meniu įjungus subtitrus, subtitrai bus parodyti, jei tik jie bus. Kiekvieną analoginį kanalą reikia nustatyti atskirai.

Skaitmeniniams kanalams

Nereikia įjungti titrų teletekstui skaitmeniniuose kanaluose. Galima pasirinkti pageidaujamą pirminę ir papildomą titrų kalbą. Jei šiomis kalbomis titrų kanalui nebus, galėsite pasirinkti kitą prieinamą titrų kalbą.

Norėdami nustatyti pirminę ir papildomą subtitrų kalbą, paspauskite 🏠 ir pasirinkite **Sąranka > Kanalo nust.** ir pasirinkite **Kalbos > Pirminiai** ir **Antriniai subtitrai**.

Norėdami pasirinkti subtitrų kalbą, kai nerodoma nei viena iš jūsų pasirinktų kalbų, paspauskite ☰ **OPTIONS**, pasirinkite **Subtitrų kalba** ir pasirinkite laikiną norimą kalbą.

Garso įrašų kalbos

Skaitmeniniai televizijos kanalai gali transliuoti garsą vienai programai keliomis kalbomis. Galite nustatyti, kad televizorius persijungtų į jūsų pageidaujamą kalbą, jei ji prieinama.

Nustatykite savo kalbą

Norėdami pasirinkti norimą garso kalbą, paspauskite 🏠 ir pasirinkite **Sąranka > Kanalo nustatymai** bei pasirinkite **Kalbos > Pagrindinis** ir **Antrinis garsas**. Televizorius automatiškai persijungs į jūsų nustatytas kalbas, jei jomis transliuojama programa.

Norėdami patikrinti, ar yra jūsų garso įrašų kalba, paspauskite ☰ **OPTIONS** ir pasirinkite **Garso įrašo kalba**. Galite pasirinkti sąrašė kitą garso įrašo kalbą.

Kai kuriais skaitmeninės televizijos kanalais transliuojami specialūs garso įrašai ar titrai, pritaikyti žmonėms su klausos ar regos negalia. Žr. **Žinynas > Sąranka < Universali prieiga**.

3 Daugiau televizoriaus funkcijų

3.1 „Net TV“

Kas yra „Net TV“?

„Net TV“ siūlo interneto programas, vadinamas „Apps“. Šios „Apps“ yra pritaikytos jūsų televizoriui. Su jomis galite skaityti nacionalinius laikraščius, žiūrėti informacinį ir pramoginį turinį arba išsinuomoti filmą iš vaizdo nuomos arba žiūrėti praleistas televizijos programas. Įvairiausios „Apps“ programos priklauso nuo jūsų šalies.

Sumanusis USB įrašymas

Prijungę televizorių prie interneto, galite įrašyti programas iš televizijos programų vadovo. Norėdami įrašyti programas, turite prijungti USB standųjį diską prie televizoriaus.

„Net TV“ ypatumai

- Galimybė naudotis „Net TV Apps“ priklauso nuo šalies.
- Su „Net TV“ galite žiūrėti bet kurią interneto svetainę, bet dauguma jų nėra pritaikytos televizoriaus ekranui ir jūsų televizoriuje nėra kai kurių įskiepių (pvz., puslapiams ar vaizdo įrašams žiūrėti).

- „Net TV Apps“ galima pridėti, keisti arba sustabdyti.
- „Net TV“ vienu metu per visą ekraną rodo vieną puslapį.
- Negalite atsisiųsti ir išsaugoti failų ar įdiegti programų priedų.

„Net TV“ forumo interneto svetainė

Sužinokite daugiau apie „Net TV Apps“ per „Net TV“ forumo interneto svetainę.


www.supportforum.philips.com

„Koninklijke Philips Electronics N.V.“ nėra atsakinga už paslaugų teikėjų rodomą turinį ir jo kokybę.

Ko jums reikia

Norėdami mėgautis „Net TV“ privalumais, turite prijungti televizorių prie maršruto parinktuvo ir aukštos spartos (plačiajuosčio) interneto ryšio. Galite naudoti prie interneto prijungtą namų tinklą. Kompiuteris nereikalingas.

Daugiau informacijos apie tai, kaip prisijungti prie namų tinklo, žr. **Žinynas > Sąranka > Tinklas**.

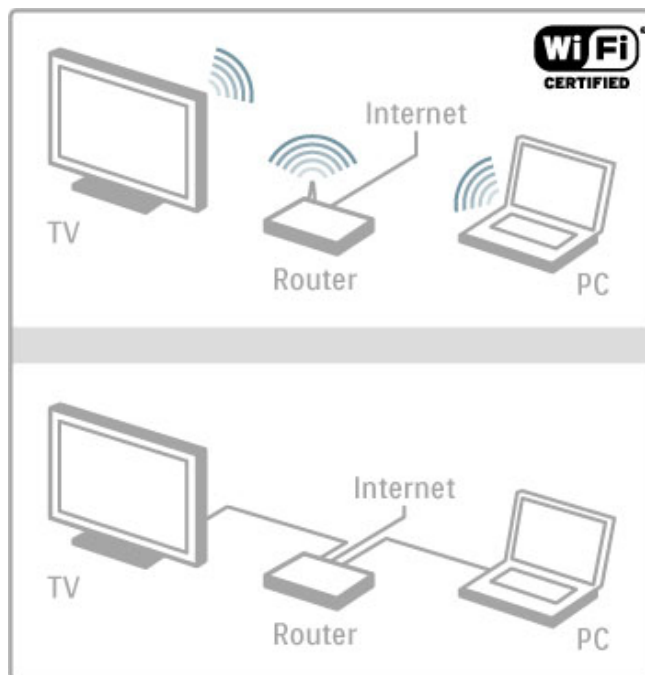

Konfigūruoti

Pirmą kartą atvėrus „Net TV“, prieš tęsdami turite sutikti su naudojimo sąlygomis. Paspauskite **Gerai**, kad sutiktumėte. Paspauskite **↩** (Atgal), kad uždarytumėte „Net TV“.

Registracija

Jei sutinkate, galite užsiregistruoti „Club Philips“. Pasirinkite Įregistruoti ir paspauskite **Gerai**. Įveskite savo el. pašto adresą, pasirinkite **Tęsti** ir paspauskite **Gerai**. Patvirtinkite el. pašto adresą.

Tėvų kontrolė

Norėdami užrakinti suaugusiems skirtas 18+ programas („Apps“), pasirinkite **Įjungti**, paspauskite **Gerai** ir įjunkite „Net TV“ tėvų kontrolės funkciją. Įveskite pasirinktą atrakinimo kodą. Patvirtinkite savo PIN kodą.

Dabar suaugusiems skirtos 18+ „Apps“ užblokuotos.

Norėdami atidaryti užrakintą programą, pasirinkite programą ir paspauskite **Gerai**. Televizorius paprašys įvesti jūsų 4 skaitmenų kodą.

Išvalyti Net TV atmintį

Norėdami iš naujo sukonfigūruoti „Net TV“ ir išvalyti visus slaptažodžius, PIN kodus, istoriją ir slapukus, paspauskite **🏠** (Pradžia), pasirinkite **Sąranka > Tinklo nustatymai > Išvalyti „Net TV“ atmintį**.

„Net TV Apps“

Atidaryti „Net TV“

Norėdami atidaryti „Net TV“, paspauskite **🏠** (Pradžia), pasirinkite **Naršyti „Net TV“** ir paspauskite **Gerai**.

Norėdami uždaryti „Net TV“, paspauskite **🏠** (Pradžia) ir pasirinkite kitą TV veiklą.

„Net TV“ pradžios puslapis

Atidarę „Net TV“ pamatysite pradžios puslapį.

Norėdami naršyti puslapyje, paspauskite **▲**, **▼**, **◀** arba **▶**. Norėdami atverti „App“ programą, pasirinkite programą ir paspauskite **Gerai**.

Norėdami vienu žingsniu grįžti atgal, paspauskite **↩** (Atgal)

Pradžios puslapis

- 1 Programų galerija
- 2 Jūsų programos
- 3 Interneto programos
- 4 Dabartinis TV kanalas



Programų galerija

Norėdami ieškoti programų, kurias galėtumėte įtraukti į Pradžios puslapį, pasirinkite **Programų galerija** ir paspauskite **Gerai**. Norėdami pridėti programą į Pradžios puslapį, pasirinkite iš sąrašo programą ir paspauskite **Pridėti**. Norėdami ieškoti pagal kategoriją, pasirinkite kategorijos sritį (Visos) ir paspauskite **Gerai**.

Norėdami atverti klaviatūrą ekrane, pasirinkite teksto įvesties lauką ir paspauskite **Gerai**.

Norėdami įjungti kitos šalies Programų galeriją, pasirinkite šalies lauką ir paspauskite **Gerai**.

Užrakinti arba pašalinti interneto programą „App“

Norėdami užrakinti arba pašalinti programą, pasirinkite ją ir paspauskite **☰ OPTIONS**. Pasirinkite parinktį ir paspauskite **Gerai**.

Iš naujo įkelkite programą „App“ arba puslapį

Norėdami pabandyti iš naujo įkelti programą arba interneto puslapį, paspauskite **☰ OPTIONS** ir pasirinkite **Perkrauti puslapį**.

Saugumo informacija

Norėdami pažiūrėti puslapio, kuriame esate, saugumo lygį, paspauskite **☰ OPTIONS** ir pasirinkite **Saugumo informacija**.

Interneto svetainės

Norėdami naršyti interneto svetaines, „Net TV“ pradžios puslapyje pasirinkite **Interneto** programą ir paspauskite **Gerai**. Norėdami atverti klaviatūrą ekrane, pasirinkite teksto įvesties lauką ir paspauskite **Gerai**.

Norėdami iš sąrašo pašalinti aplankytą interneto puslapį, paspauskite **☰ OPTIONS** ir pasirinkite **Šalinti iš istorijos**.

Vaizdo įrašų parduotuvės

Su „Apps“ vaizdo įrašų nuomos parduotuve „Net TV“ galite išsinuomoti mėgstamiausią filmą iš internetinės vaizdo įrašų nuomos. Galite saugiai sumokėti kredito kortele.

- 1 Atidarykite vaizdo įrašų parduotuvės programą.
- 2 Pasirinkite vaizdo įrašą.
- 3 Atlikite pavidimą internetu.
- 4 Atsisiųskite vaizdo įrašą.
- 5 Pradėkite žiūrėti.


Ko jums reikia

Norint išsinuomoti ir atsisiųsti vaizdo įrašą jums reikia didelės spartos (plačiajuosčio) interneto ryšio su televizoriumi. Taip pat jums reikės SD atminties kortelės.

Daugiau informacijos apie tai, kaip prisijungti prie tinklo, žr. **Žinynas > Sąranka > Tinklas**.

Vaizdo įrašų atmintis

Norėdami atsisiųsti vaizdo įrašą, turite suformatuoti SD atminties kortelę kaip vaizdo atmintį. Įdėkite SD kortelę į SD kortelės angą televizoriaus šone. Televizorius pradeda automatiškai formatuoti SD kortelę. SD kortelė gali būti atmesta, jei įrašymo greičio nepakaks vaizdui perduoti. Suformatavę palikite kortelę angoje.

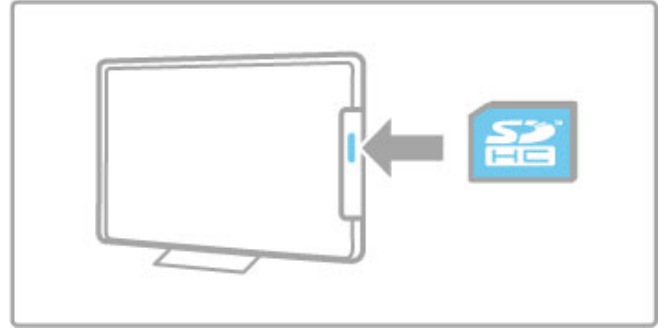

SD atminties kortelės dydis

Naudokite bent 4 GB talpos SD HC (didelės talpos) atminties kortelę.

Aukštos raiškos (HD) vaizdo įrašams naudokite mažiausiai 8 GB talpos atminties kortelę. Naudokite 2 greičio klasės ar greitesnę kortelę.

Atidarykite vaizdo įrašų parduotuvės programą

Norėdami atidaryti vaizdo įrašų parduotuvę, paspauskite **⬆** (Pradžia), pasirinkite **„Net TV“** ir paspauskite **Gerai**. Pasirinkite vaizdo įrašų parduotuvės programą iš „Net TV“ Pradžios puslapio. Pasirinkite vaizdo įrašų parduotuvę ir paspauskite **Gerai**. Iš Programų galerijos galite pridėti vaizdo įrašų parduotuvės programą savo Pradžios puslapyje. Skirtingose šalyse pasiekiamos skirtingos parduotuvės.

Išsinuomoti vaizdo įrašą

Atidarius vaizdo įrašų parduotuvę, jūsų bus paprašyta prisijungti arba sukurti naują prisijungimo abonementą. Pasirinkę teksto įvesties lauką, paspauskite **Gerai**, kad ekrane pasirodytų klaviatūra. Daugiau informacijos rasite vaizdo įrašų parduotuvės interneto svetainėje.

TV internete

Su internetinėmis TV programomis iš „Net TV“ galite žiūrėti praleistas programas. Dažniausiai galite atpažinti tokią internetinę TV programą iš jos transliuotojų logotipo.

Ko jums reikia

Norint žiūrėti internetines TV programas, jums reikia didelės spartos (plačiajuosčio) interneto ryšio su televizoriumi.

Daugiau informacijos apie tai, kaip prisijungti prie tinklo, žr. **Žinynas > Sąranka > Tinklas**.

Žiūrėti internetinę televiziją

Norėdami žiūrėti internetinę televiziją per „Net TV“, paspauskite **⬆** (Pradžia), pasirinkite **Naršyti „Net TV“** ir paspauskite **Gerai**. „Net TV“ pradžios puslapyje pasirinkite transliuotojo programą ir paspauskite **Gerai**. Iš Programų galerijos galite į savo Pradžios puslapį įtraukti internetinę televizijos transliuotojo programą.

Paleisti programą

Pasirinkite programą iš internetinių televizijos programų puslapio ir paspauskite **Gerai**. Dažniausiai galite naudoti nuotolinio valdymo pulto mygtukus **▶** (Leisti) arba **⏏** (Pristabdyti).

3.2 Interaktyvioji televizija

Kas yra „iTV“?

Naudodami interaktyviąją televiziją kai kurie skaitmeniniai transliuotojai sujungia savo įprastinę televizijos programą su informaciniais arba pramoginiais puslapiais. Kai kuriuose puslapiuose galite reaguoti į programą arba balsuoti, apsipirkti internetu arba sumokėti už vaizdo įrašų pagal pageidavimą programą.

„Hbb TV“, MHEG, MHP, . . .

Transliuotojai naudoja įvairias interaktyvias televizijos sistemas: „Hbb TV“ (Hibridinės transliacijos plačiajuosė televizija) arba „iTV“ (Interaktyvioji televizija – MHEG). Kartais interaktyvioji televizija vadinama Skaitmeniniu teletekstu arba Raudonuoju mygtuku. Bet kiekviena sistema yra skirtinga. Aplankykite transliuotojų interneto svetainę, kad sužinotumėte daugiau.

Ko jums reikia


Interaktyvioji televizija prieinama tik skaitmeniniuose televizijos kanaluose. Norint mėgautis visais interaktyviosios televizijos privalumais („Hbb TV“, MHP arba „iTV“), jums reikia didelės spartos (plačiajuosčio) interneto ryšio su televizoriumi.

Daugiau informacijos apie tai, kaip prisijungti prie tinklo, žr. [Žinynas](#) > [Sąranka](#) > [Tinklas](#).





Atverti „iTV“ puslapius

Dauguma kanalų, kurie siūlo „Hbb TV“ arba „iTV“, siūlo paspausti **Raudoną** mygtuką arba **Gerai** mygtuką, kad atvertumėte jų interaktyviąją programą.


Užverti „iTV“ puslapius

Dauguma „iTV“ programų informuoja, kurį mygtuką naudoti, kad jos būtų užvertos. Skaitmeniniam teletekstui ir Raudonam mygtukui paspauskite  (Atgal). Norėdami užverti „iTV“ puslapį, perjunkite į kitą televizijos kanalą ir perjunkite atgal.


Naršyti „iTV“ puslapiuose

Naršyti po „iTV“ puslapius galite naršymo ir spalvotais mygtukais, galite naudoti skaičių mygtukus ir mygtuką  (Atgal). Galite naudoti mygtukus  (Leisti),  (Pristabdyti) ir  (Stabdyti), kad žiūrėtumėte vaizdo įrašus „iTV“ puslapiuose.



Skaitmeninis tekstas (tik JK)

Norėdami atverti skaitmeninį teletekstą, paspauskite **TEXT**. Norėdami uždaryti, paspauskite  (Atgal).

„Hbb TV“ sąsajos

Kai kurie „Hbb“ televizijos puslapiai turi sąsajas su internetu. Jūsų televizorius persijungia į „Net TV“, kad galėtumėte žiūrėti šias interneto svetaines. Norint vėl žiūrėti įprastinę televiziją, gali tekti paspausti  (Pradžią) ir vėl pasirinkti **Žiūrėti TV**, kad galėtumėte toliau žiūrėti televizijos kanalą.

Blokuoti „Hbb TV“ puslapius


Norėdami užblokuoti „Hbb TV“ puslapius iš konkretaus kanalo, įjunkite šį kanalą, paspauskite  **OPTIONS**, pasirinkite „Hbb TV“ šiame kanale ir pasirinkite **Išjungta**. Norėdami užblokuoti „Hbb TV“ visuose kanaluose, paspauskite  (Pradžią), pasirinkite **Sąranka** ir pasirinkite **TV nustatymai** > „Hbb TV“, ir pasirinkite **Išjungta**.

Atverkite MHP puslapius


Jei norite įdiegti televiziją Italijai, galite naudoti MHP („Multimedia Home Platform“) interaktyvias programas.

Kai įjungsite televizijos kanalą, kuris siūlo MHP, palaukite MHP įkėlimo piktogramos, kad programa būtų visiškai įkelta. MHP puslapiams atverti paspauskite **Raudonos** spalvos mygtuką arba paspauskite mygtuką **Teletekstas** (priklausomai nuo programos). Funkcijai MHP uždaryti, paspauskite **Išieiti**.

Naršykite MHP puslapius


Kad galėtumėte naršyti MHP puslapiuose, galite naudoti naršymo ir spalvinius mygtukus, skaičių mygtukus ir mygtuką  (Atgal). Kad įvestumėte tekstą, galite naudoti nuotolinio valdymo pulto mygtukus, kaip tai darote įvesdami SMS teksto žinučių tekstą. Arba paspauskite **Gerai** teksto įvesties laukelyje, kad pasirodytų ekrano klaviatūra.

Automatinis paleidimas

Televizorius nustatytas taip, kad įkeltų MHP puslapius automatiškai. Norėdami išvengti automatinio įkėlimo, galite išjungti automatinį MHP paleidimą. Norėdami išjungti automatinį paleidimą, paspauskite  **OPTIONS**, pasirinkite **MHP programos** ir paspauskite **Gerai**. Pasirinkite **Išjungti MHP automatinį paleidimą**, kad išjungtumėte automatinį įkėlimą.

Pasirinkite MHP programas

Kai kurie MHP puslapiai gali nepasileisti. Jei taip nutinka, galite pabandyti paleisti programą iš MHP programų sąrašo.

Paspauskite  **OPTIONS**, pasirinkite **MHP programos** ir pasirinkite **Išjungti MHP automatinį paleidimą**. Taip nustačius bus galima pasirinkti atskiras programas. Pasirinkite pageidaujama programą iš sąrašo ir paspauskite **Gerai**, kad paleistumėte programą.


3.3 Teletekstas

Teleteksto puslapiai

Atidaryti Teletekstą

Norėdami atidaryti teletekstą, kai žiūrite televizijos kanalą, paspauskite **TEXT**.

Kad uždarytumėte teletekstą, dar kartą paspauskite **TEXT**.

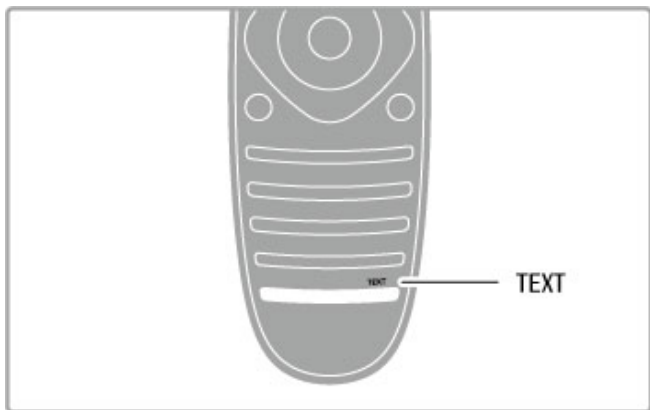

Pasirinkite teleteksto puslapį


Jei norite pasirinkti puslapį...

• Įveskite puslapio numerį skaičių mygtukais.

• Paspauskite ► arba ◀

• Paspauskite ▲ arba ▼.

• Paspauskite spalvos mygtuką, jei norite pasirinkti ta spalva pažymėtą elementą ekrano apačioje.

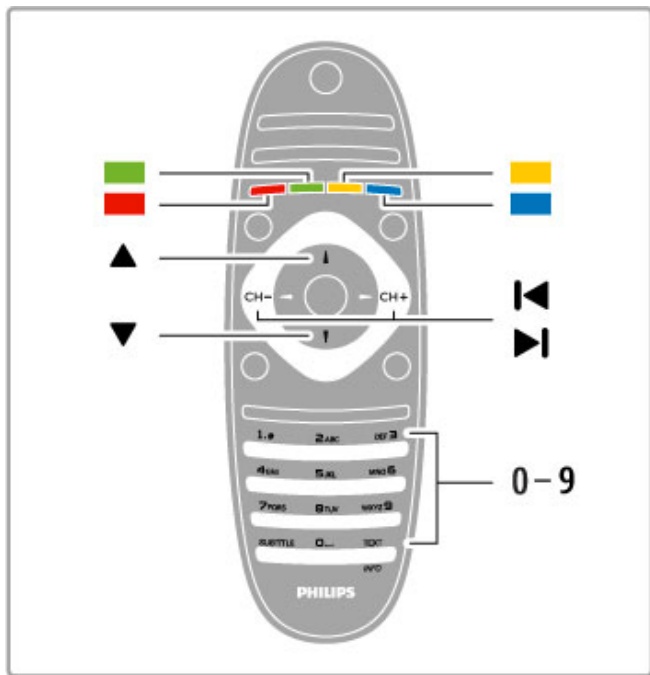

Antriniai teleteksto puslapiai

Teleteksto puslapyje gali būti keli antriniai puslapiai. Jų skaičius yra rodomas juostoje šalia pagrindinio puslapio numerio.

Norėdami pasirinkti antrinį puslapį, spauskite ◀ arba ▶.

T.O.P. teleteksto puslapiai

Kai kurie transliuotojai transliuoja T.O.P. teletekstą.

Norėdami atidaryti T.O.P. teletekstą Teletekste, paspauskite **≡ OPTIONS** ir pasirinkite **T.O.P. apžvalga**.

Ieškoti teleteksto

Galite pasirinkti žodį ir nuskanuoti teletekstą, kad matytumėte visas vietas, kur pasikartoja šis žodis. Tai yra praktiškas būdas ieškoti konkrečiau jus dominančio dalyko.

Atidarykite teleteksto puslapį ir paspauskite **Gerai**. Pasirinkite žodį arba skaičių naršymo mygtukais. Tada dar kartą paspauskite **Gerai** ir peršokite tiesiai prie kitos vietos, kur pasikartoja šis žodis ar skaičius. Norėdami peršokti dar toliau, paspauskite **Gerai** dar kartą.

Norėdami sustabdyti paiešką, spauskite ▲ tol, kol bus nieko nepasirinkta.

Teletekstas iš prijungto įrenginio

Kai kurie prijungti įrenginiai, gaunantys televizijos kanalų signalus, taip pat pateikiami su teletekstu.

Norėdami atidaryti teletekstą iš prijungto įrenginio, paspauskite **⬆**, pasirinkite įrenginį ir paspauskite **Gerai**. Žiūrėdami kanalą per įrenginį, paspauskite **≡ OPTIONS**, pasirinkite **Parodyti įrenginio mygtukus** ir pasirinkę mygtuką **≡** spauskite **Gerai**. Norėdami slėpti įrenginio mygtukus, spauskite **↶** (Atgal). Norėdami uždaryti teletekstą, vėl paspauskite **↶** (Atgal).

Skaitmeninis tekstas (tik JK)

Kai kurie skaitmeninės televizijos transliuotojai siūlo skirtą skaitmeninį tekstą arba interaktyvias paslaugas savo skaitmeninės televizijos kanaluose. Šias paslaugas apima įprastinis tekstas su skaičiais, spalvomis ir naršymo mygtukais, kuriais galima rinktis ir naršyti.

Norėdami uždaryti skaitmeninį tekstą, paspauskite **↶** (Atgal).

Teleteksto parinktys

Teletekste paspaudę **≡ OPTIONS** galite pasirinkti tokias funkcijas:

- Sustabdyti puslapį
- Dvigubas ekranas
- T.O.P. apžvalga
- Padidinti
- Atidengti
- Subpuslapių ciklas
- Kalba

Sustabdyti puslapį

Norėdami sustabdyti automatinį subpuslapių pasukimą, paspauskite **≡ OPTIONS** ir pasirinkite **Sustabdyti puslapį**.

Dvigubas ekranas / Per visą ekraną

Norėdami šalia matyti televizijos kanalą ir teletekstą, paspauskite **≡ OPTIONS** ir pasirinkite **Dvigubas ekranas**. Pasirinkite **Per visą ekraną**, norėdami vėl persijungti į rodinį per visą ekraną.

T.O.P. apžvalga

Norėdami atidaryti T.O.P. teletekstą, paspauskite **≡ OPTIONS** ir pasirinkite **T.O.P. apžvalga**.

Padidinti

Norėdami padidinti teleteksto puslapį, kad skaityti būtų patogiau, paspauskite **≡ OPTIONS** ir pasirinkite **Padidinti**. Norėdami pereiti puslapiu žemyn, spauskite ▼ arba ▲.


Atidengti

Norėdami nebeslėpti paslėptos informacijos puslapyje, paspauskite **≡ OPTIONS** ir pasirinkite **Atidengti**.

Subpuslapių ciklas

Jei yra subpuslapių, per juos galite pereiti spausdami **≡ OPTIONS** ir pasirinkdami **Subpuslapių ciklas**.


Kalba

Norėdami persijungti į simbolius, kuriuos teletekstas naudoja ekrane teisingai, paspauskite  **OPTIONS** ir pasirinkite **Kalba**.

Teleteksto nustatymas

Teleteksto kalba

Kai kurie skaitmeninės televizijos transliuotojai pateikia kelias teleteksto kalbas.

Norėdami nustatyti pagrindinę ir antrinę teleteksto kalbą, paspauskite  > **Sąranka** > **Kanalo nustat.** ir pasirinkite **Pagrindinis** arba **Antrinis teletekstas**, pasirinkite norimas teleteksto kalbas.

Teletekstas 2.5

Jei jis yra, Teletekstas 2.5 rodomas su geresne grafika ir daugiau spalvų. Teletekstas 2.5 yra įjungtas kaip standartinis gamyklinis nustatymas.


Norėdami jį išjungti, pasirinkite  > **Sąranka** > **TV nustatymai** > **Nuostatos** > **Teletekstas 2.5**.

3.4 Vaizdo įrašai, nuotraukos ir muzika

Naršyti USB

Galite peržiūrėti nuotraukas ar groti muziką ir vaizdo įrašus iš USB atminties įrenginio.

Prijunkite USB prietaisą prie USB jungties kairėje televizoriaus pusėje. Televizorius turi būti įjungtas. Televizorius aptinka įrenginį ir atidaro jo turinio elementų sąrašą. Jei sąrašas neatidaromas automatiškai, paspauskite **↑**, pasirinkite **Naršyti USB** ir paspauskite **Gerai**.

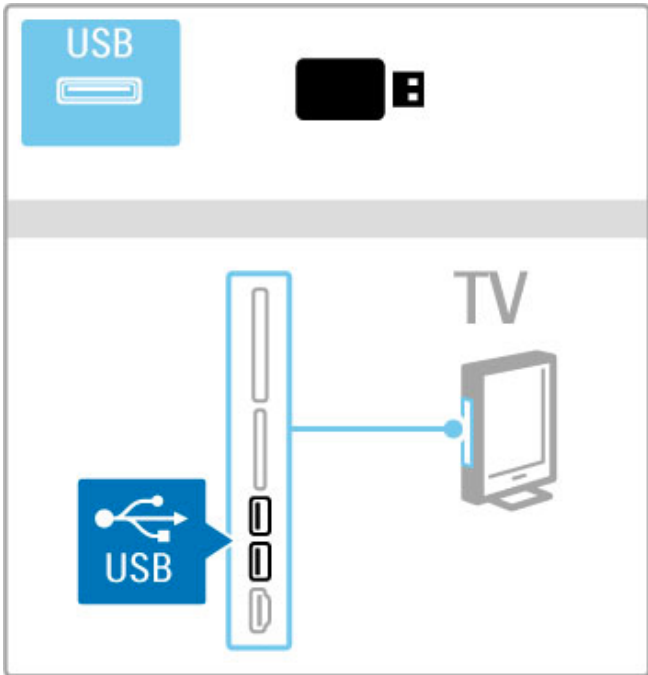

Norėdami išeiti iš USB naršymo paspauskite **↑** ir pasirinkite kitą veiklą arba atjunkite USB atmintinę.

Žiūrėti nuotrauk.

Norėdami peržiūrėti nuotraukas, pasirinkite nuotrauką sąrašo ir paspauskite **Gerai**. Jei aplanke yra daugiau nuotraukų, televizoriuje automatiškai paleidžiama skaidrių demonstracija.

Norėdami sustabdyti, spauskite **☰ OPTIONS** ir pasirinkite **Stabdyti**.

Norėdami pristabdyti arba vėl paleisti skaidrių demonstraciją pasirinkite **Gerai**.

Norėdami pereiti prie kitos nuotraukos, spauskite **▶**.

Norėdami pereiti prie ankstesnės nuotraukos, spauskite **◀**.

Nuotraukų parinktys

Paspausdami **☰ OPTIONS** pasirinkite tokius nustatymus:

- Rodyti informaciją
- Išjungti
- Leisti vieną kartą / kartoti
- Sukti
- Maišymas įjungtas / Maišymas išjungtas
- Skaidrių demonstravimo greitis
- Skaidrių perėjimas
- Nustatyti kaip „Scenea“

Maišymas įjungtas

Atkuria failus atsiktine tvarka.

Nustatyti kaip „Scenea“

Esama nuotrauka pasirenkama kaip foninio tapeto spalva „Scenea“.

Vaizdo įrašų ir muzikos atkūrimas

Norėdami peržiūrėti vaizdą arba išklausyti muzikos įrašų, pasirinkite failą sąrašo ir spustelėkite **Gerai**. Jei aplanke yra daugiau muzikos ar vaizdo įrašų, televizorius rodo juos vieną po kito. Norėdami sustabdyti paspauskite **☰ OPTIONS**.

Norėdami pristabdyti arba leisti, pasirinkite **Gerai**.

Norėdami peržiūrėti kitą failą aplanke, spauskite **▶**.

Norėdami vėl pamatyti ankstesnį failą, paspauskite **◀**.

Norėdami persukti į priekį, spauskite **▶**.

Norėdami persukti atgal, spauskite **◀**.

Parinktys muzikai ir vaizdo įrašams

Paspausdami **☰ OPTIONS** pasirinkite tokius nustatymus:

- Išjungti
- Leisti vieną kartą / kartoti
- Maišymas įjungtas / Maišymas išjungtas

Muzika su nuotraukomis

Galite vienu metu leisti muziką ir rodyti nuotraukas. Paleiskite muziką ir tada pradėkite skaidrių demonstraciją.

1 Pasirinkite aplanką su muzikos failais ir spauskite **Gerai**.

2 Pasirinkite aplanką su nuotraukų failais ir spauskite **Gerai**.

Norėdami sustabdyti, spauskite **☰ OPTIONS** ir pasirinkite **Stabdyti**.

Išjungti ekraną

Jei klausotės tik muzikos, galite išjungti televizoriaus ekraną ir taupyti elektros energiją.

Norėdami išjungti ekrano garsą, spauskite **žalią** mygtuką, pasirinkite **Išjungti ekrano garsą** ir paspauskite **Gerai**. Norėdami vėl įjungti ekraną, paspauskite bet kurį nuotolinio valdymo pulto mygtuką.

Suderinamų atkūrimo formatų sąrašą žr. **Žinynas > Specifikacijos > Daugialypė terpė**.

Naršyti kompiut.

Savo namų tinkle galite iš kompiuterio naršyti po nuotraukas arba leisti muziką ir vaizdo įrašus.

Televizorius yra DLNA sertifikuotas ir yra suderinamas su kitais DLNA sertifikuotais įrenginiais.

Ko jums reikia

Norėdami naršyti po kompiuterio failus, turėsite prijungti televizorių prie namų tinklo. Taip pat reikės nustatyti kompiuterio terpės serverio programinę įrangą, kad būtų įmanoma keistis failais su televizoriumi.

Naršyti kompiut.

Norėdami naršyti po kompiuterio failus, paspauskite **↑**, pasirinkite **Naršyti kompiut.** ir paspauskite **Gerai**.

Norėdami uždaryti funkciją „Naršyti kompiut.“ paspauskite **↑** ir pasirinkite kitą veiklą.

Jei tinklas dar nėra įdiegtas, kai pasirenkate funkciją „Naršyti kompiut.“, automatiškai pradedamas tinklo įdiegimas. Vykdykite ekrane pateikiamas instrukcijas.


Apie tai, kaip pasirinkti, žiūrėti ir leisti jūsų failus, žr.: **Žinynas > Daugiau televizoriaus funkcijų > Vaizdo įrašai, nuotraukos ir muzika > Naršyti USB**.

Raskite suderinamų peržiūros formatų ir suderinamų daugialypės terpės programų sąrašą: **Žinynas > Specifikacijos > Daugialypė terpė**.

Daugiau informacijos apie tai, kaip prisijungti prie tinklo, žr. **Žinynas > Sąranka > Tinklas**.

Scenea

Su „Scenea“ galite nustatyti nuotrauką, kad ji būtų rodoma kaip paveikslas jūsų televizoriaus ekrane. Pasirinkite mėgstamą nuotrauką iš savo kolekcijos.


Norėdami atidaryti „Scenea“, paspauskite , pasirinkite „Scenea“ ir paspauskite **Gerai**. Jei dar nepasirinkote savo nuotraukos, rodoma iš anksto nustatyta nuotrauka.

Norėdami uždaryti „Scenea“ nuotrauką, paspauskite nuotolinio valdymo pulto mygtuką.




Nuotraukos pasirinkimas iš „Scenea“


1 Pasirinkite nuotrauką iš prijungto USB įrenginio arba prijungto kompiuterio. Ši nuotrauka turi būti JPEG formato.

2 Pažymėję nuotrauką sąrašė „Naršyti USB“ arba „Naršyti kompiut.“, paspauskite  **OPTIONS**, pasirinkite **Nustatyti kaip „Scenea“** ir paspauskite **Gerai**. Sutinkant pakeisti esamą nuotrauką, nustatoma nauja nuotrauka.

„Scenea“ foninis apšvietimas

Norėdami išjungti „Ambilight“, kai yra įjungta „Scenea“, paspauskite  **ADJUST**. Arba paspauskite „Ambilight“ televizoriaus priekiniame skydelyje.

Energijos taupymas

Norėdami perjungti televizorių į energijos taupymo režimą, paspauskite  **ADJUST**, pasirinkite **Sumanusis paveikslėlis** ir paspauskite **Gerai**. Pasirinkite funkciją **Energijos taupymas**.

Specifinė informacija

Kai „Scenea“ yra įjungta, televizorius automatiškai persijungs į budėjimo režimą po 4 valandų. Likus 1 minutei iki išsijungimo apie tai būsitis įspėti. Šis automatinis persijungimas į budėjimo režimą saugo nuo nereikalingos energijos švaistymo, jei kas nors užmirštų, jog yra įjungta „Scenea“.

Jei nustatytas išjungimo laikmatis, televizorius taip pat persijungs į budėjimo režimą praėjus nustatytam laikui. „Scenea“ garso neturi.

„Wi-Fi Media Connect“

Su „Wi-Fi MediaConnect“ galite perteikti (projektuoti) savo kompiuterio vaizdą televizoriaus ekrane belaidžiu ryšiu. Galite projektuoti vaizdo įrašus, muziką, pristatymus ir kitą turinį, atkuriamą staliniame ar nešiojamajame kompiuteryje.

Prieš projektuodami kompiuterio vaizdą televizoriaus ekrane, savo kompiuteryje turite įdiegti „Wi-Fi MediaConnect“ programinę įrangą.


Daugiau apie „Wi-Fi MediaConnect“ programinę įrangą skaitykite meniu **Žinynas > Sąranka > Tinklas > „Wi-Fi Media Connect“**.

Kaip pradėti projektuoti

Norėdami pradėti projektuoti kompiuterio vaizdą televizoriuje, spragtelėkite mažą televizoriaus piktogramą užduočių juostoje kompiuterio apačioje, dešinėje pusėje. Jūsų kompiuterio vaizdas pasirodys televizoriaus ekrane.

Projektavimo sustabdymas

Norėdami sustabdyti projektavimą, dar kartą spustelėkite televizoriaus piktogramą.

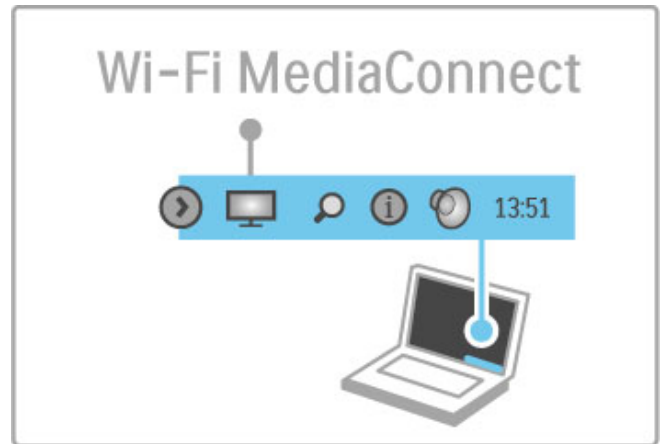

„Wi-Fi MediaConnect“ žinynas

Norėdami skaityti „Wi-Fi MediaConnect“ žinyną, dešiniuoju klavišu spustelėkite televizoriaus piktogramą kompiuterio užduočių juostoje ir pasirinkite **Žinynas**.

Specifinė informacija

Vaizdo įrašų atkūrimui įtaką gali daryti kompiuterio charakteristikos ir belaidžio tinklo juostos plotis.

Priklausomai nuo kompiuterio galingumo, galite projektuoti didelės skyros (HD) arba standartinės skyros (SD) vaizdą.

Daugelio DVD ar „Blu-ray“ diskų turinio apsauga gali neleisti žiūrėti filmo televizoriaus ekrane, jei diskas yra paleistas iš kompiuterio.

Televizoriuje iš kompiuterio paleisti failai rodomi su nedidele delsa.

3.5 USB įrašymas

Kas yra USB įrašymas?

Su šiuo televizoriumi galite sustabdyti tiesioginę televizijos transliaciją skaitmeniniu kanalu. Tiesioginę televiziją pristabdote, kad pažiūrėtumėte ją vėliau.

Tiesiog sujunkite USB standžiojo disko įrenginį su televizoriumi ir galėsite pristabdyti tiesioginę transliaciją.

Jei televizorius prijungtas prie interneto, galite įrašyti ir nustatyti skaitmeninės transliacijos užprogramuotą įrašymą.

Ko jums reikia

Funkcijos Sumanusis USB įrašymas ir Sustabdyti tiesiogiai transliuojamą televiziją veikia tik su skaitmeniniais televizijos kanalais (DVB transliacija ar pan.).

Pristabdyti


Norint pristabdyti tiesioginę skaitmeninę transliaciją, reikia prijungti **USB standųjį diską**. Naudokite USB 2.0 suderinamą standžiojo disko įrenginį su mažiausiai 32 GB standžiojo disko vietas. Prijunkite USB standųjį diską prie vieno iš dviejų USB jungčių televizoriaus šone.

Įrašyti

Norint įrašyti programas, jums reikia su USB 2.0 suderinamo 250 GB standžiojo disko ir didelės spartos (plačiajuosčio) interneto ryšio su televizoriumi.

Daugiau informacijos apie tai, kaip prisijungti prie tinklo, žr.

Žinynas > Sąranka > Tinklas.

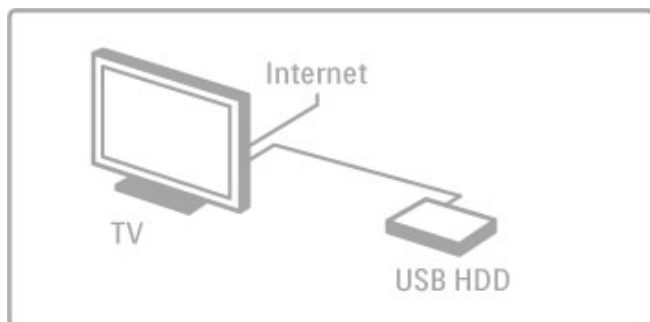

Diegimas

Prieš pristabdydami ar įrašydami transliaciją, privalote suformatuoti prijungtą USB standųjį diską.

1 Prijunkite USB standųjį diską prie vienos iš dviejų USB jungčių vienoje televizoriaus pusėje. Nejunkite kito USB įrenginio į kitą USB jungtį, kai formatuojate.

2 Įjunkite įrenginį ir televizorių.

3 Kai televizoriuje įjungtas skaitmeninis televizijos kanalas, paspauskite **||** (Pristabdyti), kad pradėtumėte formatuoti. Formatuodami pašalinsite visus duomenis iš prijungto USB standžiojo disko. Vadovaukitės instrukcijomis ekrane. Kai USB standusis diskas bus suformatuotas, palikite įrenginį prijungtą.

Įspėjimas

Kai USB standusis diskas bus suformatuotas šiam televizoriui, negalėsite naudoti išsaugotų įrašų kitame televizoriuje. Nekopijuokite ir nekeiskite įrašymo failų USB standžiajame diske per jokią kompiuterio programą. Taip bus pažeisti jūsų įrašai.

Pristabdykite tiesioginę televiziją


Žiūrėdami tiesioginę televizijos transliaciją per skaitmeninį kanalą galite pristabdyti transliaciją ir vėliau ją peržiūrėti toliau. Atsiliepkite į telefono skambutį ar padarykite pertraukėlę. Tuo tarpu transliacija bus įrašyta į USB standųjį diską. Transliaciją galite pristabdyti ne ilgiau nei 90 minučių.

Norėdami pristabdyti tiesioginę televizijos transliaciją, paspauskite **||** (Pristabdyti). Ekrane trumpai pasirodys eigos juosta.

Norėdami iškviešti eigos juostą, dar kartą paspauskite **||** (Pristabdyti).

Norėdami toliau žiūrėti, spauskite **▶** (Leisti).

Norėdami vėl perjungti į tiesioginę televizijos transliaciją, paspauskite **■** (Stabdyti).

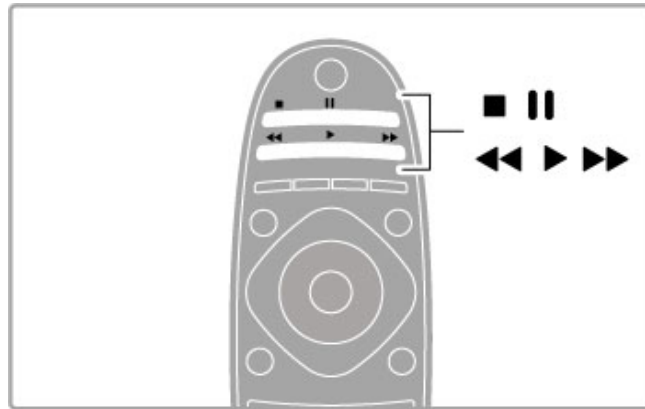

Perjungus į skaitmeninį kanalą USB standusis diskas vėl pradeda įrašinėti transliaciją. Perjungus kitą kanalą, nauja kanalo transliacija įrašoma, o ankstesnio kanalo transliacija ištrinama. Kai perjungiate televizorių į budėjimo režimą, saugoma transliacija ištrinama.

Pradėjus žiūrėti kito įrenginio programą – prijungto „Blue-ray“ diskų leistuvo arba skaitmeninio imtuvo – USB standžiajame diske ištrinamos visos išsaugotos transliacijos.

Įrašinėjant programą USB standžiajame diske tiesioginės televizijos transliacijos pristabdyti negalima.

Greita peržiūra

Žiūrėdami tiesioginę televizijos transliaciją per skaitmeninį kanalą, galite greitai ir lengvai peržiūrėti transliaciją.

Norėdami peržiūrėti paskutines 10 sekundžių tiesioginės televizijos transliacijos, paspauskite **||** (Pristabdyti) ir paspauskite **◀** (Kairė).

Galite pakartotinai spausiti **◀**, kol pasieksite transliacijos įrašo pradžią arba maksimalią trukmę.

Eigos juosta

Kai ekrane rodoma eigos juosta, paspauskite **◀◀** (Atsukti) arba **▶▶** (Į priekį), kad pasirinktumėte, nuo kur norite peržiūrėti įrašytą transliaciją. Paspauskite šiuos mygtukus pakartotinai, kad pakeistumėte jų greitį.



Specifinė informacija

Garso aprašymo garsas (komentarai) regos negalią turintiems neveikia su Sumaniojo USB įrašymo funkcija.

Įrašymas

Jei televizorius prijungtas prie interneto, galite įrašyti skaitmeninę televizijos transliaciją į USB standųjį diską. Pradėkite ir valdykite savo įrašus per televizoriaus **Programų vadovą**. Pradžios meniu atverkite televizoriaus programų vadovą. Jei Programos vadovo puslapyje yra **TV įrašymo** mygtukas, Programos vadovas gali pradėti ir valdyti įrašymus.

Jei TV įrašymo mygtuko nėra, patikrinkite, ar Programos vadovo duomenys yra atnaujinami iš tinklo. Paspauskite **↑** (Pradžia) ir pasirinkite **Sąranka > TV nustatymai > Nuostatos > Iš tinklo**.

Įrašyti dabar

Įrašykite žiūrimą programą, paspauskite **↑** (Pradžia) ir pasirinkite **Programų vadovas**. Pažymėję dabartinę televizijos programą paspauskite **☰ OPTIONS** ir pasirinkite **Įrašyti programą**. USB standusis diskas pradeda įrašymą ir sustoja programos pabaigoje.

Norėdami iškart nutraukti įrašymą, atverkite Programų vadovą, paspauskite **☰ OPTIONS** ir pasirinkite **Stabdyti įrašymą**.

Įrašyti programą

Galite suplanuoti būsimos programos įrašymą šiai dienai arba kelioms dienoms nuo šandien (maks. 8 dienoms).

1 Norėdami suplanuoti įrašymą paspauskite **↑** (Pradžia) ir pasirinkite **Programų vadovas**. Programų vadovo puslapyje pasirinkite norimą įrašyti kanalą ir programą. Paspauskite **▶** (Dešinė) arba **◀** (Kairė), kad pastumtumėte sąrašą. Galite įvesti kanalo numerį, kad pasirinktumėte kanalą sąrašė. Norėdami pakeisti datą, pasirinkite datą puslapio viršuje ir paspauskite **Gerai**. Pasirinkite norimą dieną ir paspauskite **Gerai**.

2 Pažymėję programą paspauskite **☰ OPTIONS** ir pasirinkite **Įrašyti programą**. Galite nustatyti grafiką, kada įrašyti visus būsimus šios programos epizodus, arba nustatyti grafiką, kad gale įrašymo pridėtumėte 10 min. apsauginio laiko.

3 Pasirinkite **Grafikas** ir paspauskite **Gerai**. Programa suplanuota įrašyti. Jei bus suplanuoti persidengiantys įrašymai, automatiškai pasirodys įspėjimas. Jei planuojate įrašyti programą, kai jūsų nebus, nepamirškite palikti televizoriaus budėjimo režimu ir įjungtą USB standųjį diską.

Įrašų sąrašas

Norėdami peržiūrėti įrašų ir suplanuotų įrašų sąrašą, pasirinkite mygtuką **(skaičius) įrašai** virš programos vadovo sąrašo ir paspauskite **Gerai**. Šiame sąrašė galite pasirinkti įrašą, kurį norite žiūrėti, pašalinti įrašytas programas, patikrinti, kiek likę laisvos vietos, arba suplanuoti įrašymą pagal laiką, bet nesusietą su konkrečia televizijos programa.

Įrašo žiūrėjimas

Įrašų sąrašė pasirinkite rodyklę prieš įrašą ir paspauskite **Gerai**. Prasideda įrašo peržiūra. Galite paspausti nuotolinio valdymo pulto mygtukus **▶** (Leisti), **▶▶** (Persukti), **◀◀** (Atsukti), **||** (Pristabdyti), **■** (Stabdyti).

Nustatyti įrašymą pagal laiką

Norėdami nustatyti su programa nesusietą įrašymą, pasirinkite virš įrašų sąrašo esantį **Planuoti įrašymą** ir paspauskite **Gerai**. Kituose puslapiuose nustatykite kanalą, datą ir laiko tarpą.

Pašalinti suplanuotą įrašymą

Norėdami pašalinti suplanuotą įrašymą, pasirinkite raudoną apskritimą priešais įrašymą ir paspauskite **Gerai**.

Pašalinti įrašą

Norėdami pašalinti įrašą, pasirinkite įrašą sąrašė ir paspauskite **☰ OPTIONS** ir pasirinkite **Pašalinti įrašą**.

Programos informacija

Norėdami peržiūrėti informaciją apie programą, pasirinkite programą bet kuriame programų vadovo sąrašė ir paspauskite **Gerai**. Pagal programos būseną galite pradėti žiūrėti, suplanuoti įrašymą, peržiūrėti įrašą arba pašalinti įrašą iš šio puslapio.

Specifinė informacija

- Įrašant programą galima žiūrėti anksčiau įrašytą programą.
 - Įrašant negalima perjungti televizijos kanalų.
 - Įrašant negalima pristabdyti tiesioginės televizijos transliacijos.
-
- Garso aprašymo garsas (komentarai) regos negalią turintiems neveikia su Sumaniojo USB įrašymo funkcija.

3.6 Žaidimai

Žaisti žaidimą

Pridėti žaidimų kompiuterį

Pradžios meniu paleiskite „Pridėti savo prietaisą“, kad pridėtumėte kompiuterį į Pradžios meniu ir vėliau galėtumėte lengvai pasirinkti. Įtraukdami žaidimų kompiuterį į Pradžios meniu, televizoriui paklausus, pasirinkite įrenginio tipą **Žaidimas**. Jei žaidimų kompiuteris yra „EasyLink“ HDMI-CEC įrenginys, jis gali savaime būti įtrauktas į Pradžios meniu.



Sumanieji nustatymai – Žaidimas

Sumaniojo paveikslėlio nustatymas **Žaidimas** nustato televizoriuje idealius Žaidimo nustatymus, kad nebūtų stabdomas vaizdas. Jei jūsų žaidimų kompiuteris Pradžios meniu yra įtrauktas kaip Žaidimas, televizorius automatiškai perjungia Žaidimo nustatymus.

Jei jūsų žaidimo kompiuteris savaime buvo įtrauktas į Pradžios meniu kaip „Blue-ray“ diskų grotuvas arba DVD grotuvas, prieš pradėdami žaisti reikės perjungti Sumaniojo paveikslėlio nustatymą į **Žaidimo**.

Norėdami perjungti Sumaniojo paveikslėlio nustatymą į Žaidimo, paspauskite **ADJUST** ir pasirinkite **Sumanusis paveikslėlis > Žaidimas** ir paspauskite **Gerai**. Televizorius parengtas žaidimams. Baigę žaisti nepamirškite perjungti atgal į įprastinį Sumaniojo paveikslėlio nustatymą.

Apie tai, kaip prijungti žaidimų kompiuterį skaitykite **Žinynas > Jungtys > Prijungti daugiau įrenginių > Žaidimas** arba **Didelės raiškos žaidimas**.

3.7 Užraktai ir laikmačiai

Užraktas nuo vaikų


Norėdami neleisti vaikui žiūrėti kanalo arba programos, galite užblokuoti kanalus arba programas pagal konkretaus amžiaus nustatymus.

Tėvų kontrolė

Kai kurie transliuotojai priskiria programoms įvertinimus. Jei įvertinimas lygus ar aukštesnis nei nustatytas jūsų vaiko amžiui, programa bus blokuojama.

Norėdami žiūrėti užblokuotą programą, turite įvesti užrakto nuo vaikų kodą. Tėvų kontrolė yra nustatyta visiems kanalams.


Amžiaus reitingo nustatymas

Paspauskite  ir pasirinkite **Sąranka > Kanalo nust.** ir pasirinkite **Užraktas nuo vaikų > Tėvų kontrolė**.

Norėdami pasirinkti reitingą pagal amžių, įveskite savo 4 skaitmenų užrakto nuo vaikų kodą. Jei užrakto nuo vaikų kodas dar nenustatytas, galite nustatyti kodą dabar.

Jei yra įvestas kodas, galite pasirinkti įvertinimą pagal amžių. Jei programos vertinimas atitinka arba yra aukštesnis už nustatytą pagal jūsų vaiko amžių, programa bus užrakinta. Televizorius paprašys kodo, kad galėtų atrakinti programą. Kai kurių operatorių atveju televizorius blokuoja tik programas, turinčias aukštesnį vertinimą.


Kanalo užblokavimas

Norėdami užblokuoti kanalą, paspauskite  ir pasirinkite **Sąranka > Kanalų nust.**, pasirinkite **Užraktas nuo vaikų > Kanalo užrakinimas**. Kanalų numerių sąrašė pasirinkite kanalą ir užrakinkite jį paspausdami **Gerai**.

Sąrašė užrakintas kanalas yra pažymėtas **X**. Dabar galite pasirinkti užrakinti arba atrakinti kitą kanalą. Užraktas įsijungia iš karto, kai tik uždarote meniu.

Programų iš prijungtų įrenginių užrakinti negalima.

Keisti kodą

Norėdami keisti esamą kodą, spustelėkite  ir pasirinkite **Sąranka > Kanalų nust.**, pasirinkite **Užraktas nuo vaikų > Keisti kodą**.


Įveskite esamą kodą, po to dukart įveskite naują kodą. Naujas kodas nustatytas.

Pamiršote kodą?

Norėdami perrašyti kodą, jei jį pamiršote, įveskite **8888**.

Išjungimo laikmatis

Naudodami išjungimo laikmatį galite nurodytu laiku perjungti televizorių į budėjimo režimą.

Norėdami nustatyti išjungimo laikmatį, spauskite  > **Sąranka > TV nustatymai > Nuostatos > Išjungimo laikmatis**. Slankikliu galite nustatyti laiką iki 180 minučių, 5 minučių intervalais. Jei nustatote 0 minučių, išjungimo laikmatis išjungiamas.

Laiko skaičiavimo atgal metu visada galite išjungti televizorių anksčiau arba iš naujo nustatyti laiką.

4 Sąranka

4.1 Paveikslėlis ir garsas

Sumanieji nustatymai

KOREGAVIMO meniu pasirinkę Sumanuosius nustatymus galite vėl pakeisti pasirinkto Sumaniojo nustatymo parametrus, pakeisdami paveikslėlio arba garso nustatymus Sąrankos meniu. Sumanuosiuose nustatymuose įsimenami jūsų pakeitimai.

Atstatyti Sumanuosius nustatymus

Norėdami atstatyti pradinės Sumanųjų nustatymų reikšmes, pasirinkite pageidaujamą atkurti Sumanųjų nustatymą per KOREGAVIMO meniu. Tada paspauskite **🏠** > **Sąranka** > **TV nustatymai**, pasirinkite **Atstatyti**, paspauskite **Gerai** ir patvirtinkite.

Daugiau apie sumanuosius vaizdo ir garso nustatymus žr. **Žinynas** > **Jūsų televizoriaus naudojimas** > **Žiūrėti TV** > **Sumanieji vaizdo ir garso nustatymai**.

Paveikslėlis

Meniu Vaizdas galite po vieną reguliuoti visus vaizdo nustatymus.

Norėdami atidaryti Vaizdo nustatymus, spustelėkite **🏠** > **Sąranka** > **TV nustatymai** > **Vaizdas**.

• Kontrastas

Nustato vaizdo kontrasto lygį.

• Ryškumas

Nustato vaizdo šviesumo lygį.

• Spalva

Nustato spalvos prisotinimo lygį.

• Atspalviai

Jei transliuojama NTSC, atspalvių nustatymas kompensuoja spalvų pokyčius.

• Raiškumas

Nustatomas smulkių detalių ryškumo lygis.

• Triukšmo slopinimas

Išfiltruoja ir sumažina vaizdo triukšmą ekrano rodinyje.

• Atspalvis

Nustato **Įprastą**, **Šiltą** (rausvesnį) arba **Šaltą** (melsvesnį) spalvos toną. Pasirinkite **Tinkinamas** ir nustatykite savo nustatymus pasirinktinių nustatymų meniu.

• Tinkinamas atspalvis

Nustatykite spalvų temperatūrą slankikliu.

• „Perfect Pixel HD“

Valdo išplėstinius „Perfect Pixel HD“ variklio nustatymus.

- **Puikūs raiškos natūralūs judesiai** pašalina judesių virpesius ir atkuria sklandžius judesius, ypač filmuose.

— **200 Hz ryškaus vaizdo LCD** suteikia judesiams ryškumo, sodresnių juodų tonų, geresnį kontrastingumą be virpesių ir platesnį peržiūros kampą.

- **Gera raiška** užtikrina geresnį ryškumą, ypač vaizdo linijose ir kontūruose.

- **Puikus kontrastas** nustato lygį, kuriame televizorius automatiškai paryškina detales tamsiose, vidutinėje ir šviesioje vaizdo srityje.

- **Dinaminis foninis apšvietimas** nustato lygį, kuriuo energijos suvartojimas gali būti sumažinamas pritemdžius ekrano šviesumą. Pasirinkite geriausią energijos suvartojimą arba geriausią vaizdo šviesumo intensyvumą.

- **MPEG artefaktų slopinimas** skaitmeninius perėjimus vaizde padaro sklandesnius.

- **Spalvos paryškkinimas** sukuria raiškesnes spalvas ir pagerina ryškių spalvų detalių raišką.

— **Gama** – tai nelinejinis vaizdo ryškumo ir kontrasto nustatymas. Naudokite slankiklį ir pasirinkite didesnę arba žemesnę gama reikšmę.

• AK režimas

Nustato televizorių į idealų iš anksto nustatytą kompiuterio nustatymą, jei prijungtas kompiuteris.

• Šviesos jutiklis

Pakoreguoja vaizdo ir „Ambilight“ nustatymus automatiškai pagal apšvietimo sąlygas patalpoje.

• Paveikslėlio formatas

Žr. **Žinynas** > **Jūsų televizoriaus naudojimas** > **Televizoriaus žiūrėjimas** > **Vaizdo formatas**.

• Ekranų kraštai

Šiek tiek padidina vaizdą ir paslepia iškreiptus ekrano kraštus.

• Paveikslėlio pastūmimas

Pastumkite vaizdą į viršų, apačią, kairę arba dešinę žymeklio mygtukais.

• 3D formatas

Nustato televizorių **automatiniu** 3D formato aptikimo režimu arba ranka pasirinkite **3D išdėstyta horizontaliai** arba **3D išdėstyta vertikalčiai**.

• 2D / 3D

Ijunkite televizorių 2D ar 3D režimu.

Garsas

Garso meniu galite po vieną reguliuoti visus garso nustatymus.

Norėdami atidaryti Garso nustatymus, spauskite **🏠** > **Sąranka** > **TV nustatymai** > **Garsas**.

• Žemieji dažniai

Nustato žemųjų tonų lygį garse.

• Aukštieji dažniai

Nustato aukštųjų tonų lygį garse.

• Erdvinis garsas

Nustato erdvinio garso efektą iš vidinių garsiakalbių.

• Ausinių garsumas

Nustato prie televizoriaus prijungtų ausinių garsumą.

• Automatinis garsumo išlyginimas

Sumažina staigius garsumo skirtumus, pvz., reklamos pradžioje arba perjungiant iš vieno kanalo į kitą.

• Balansas

Nustato kairiojo ir dešiniojo garsiakalbių balansą taip, kad geriausiai tiktų jūsų klausymosi vietai.

Eko nustatymai

Eko nustatymai padeda saugoti aplinką žiūrint televizorių.

Žiūrėdami televizorių paspauskite **žalią** mygtuką ir atidarykite **Eko nustatymus**. Aktyvūs nustatymai pažymėti **🔌**. Paspauskite dar kartą ir uždarykite.

Energijos taupymas

Šis sumanūs vaizdo nustatymas nustato vaizdą su „Ambilight“, kad būtų maksimaliai taupoma energija. Norėdami įjungti, paspauskite **Energ. taupymas** ekrane. Ekonomiški nustatymai ir paspauskite **Gerai**.

Norėdami išjungti Energijos taupymą pasirinkite kitą Sumaniojo paveikslėlio nustatymą.

Išjungti ekraną

Jei tik klausote muzikos, galite išjungti ekraną ir taupyti elektrą. Pasirinkite **Išjungti ekraną** ir paspauskite **Gerai**. Norėdami vėl įjungti ekraną, paspauskite bet kurį nuotolinio valdymo pulto mygtuką.

Šviesos jutiklis

Integruotas šviesos jutiklis automatiškai pakoreguoja vaizdą ir „Ambilight“ pagal apšvietimo sąlygas patalpoje. Norėdami įjungti, pasirinkite **Šviesos jutiklis** ir paspauskite **Gerai**. Norėdami išjungti, paspauskite **Gerai** dar kartą.

Automatinis išjungimas

Jei per 4 valandas nepaspaudžiamas nei vienas nuotolinio valdymo pulto mygtukas, televizorius automatiškai išsijungia, kad būtų sutaupyta energija. Šią Automatinio išjungimo funkciją galima **išjungti**.


Jei televizorių naudojate kaip monitorių arba televizoriui žiūrėti naudojate skaitmeninį imtuvą (priedėlį – STB) ir nenaudojate televizoriaus nuotolinio valdymo pulto, išjunkite automatinio išjungimo funkciją.

4.2 Ambilight

Vietos parinkimas

Geriausiam „Ambilight“ efektui:

- Pritemdykite šviesą kambaryje ir pastatykite televizorių 25 cm atstumu nuo sienos.
- Pritaikykite „Ambilight“ pagal savo namų sienos spalvą per Sienos spalvos nustatymą.
- Siekdami išvengti blogo infraraudonųjų spindulių nuotolinio valdymo priėmimo, statykite prietaisus taip, kad jų nesiektų „Ambilight“ apšvietimas.

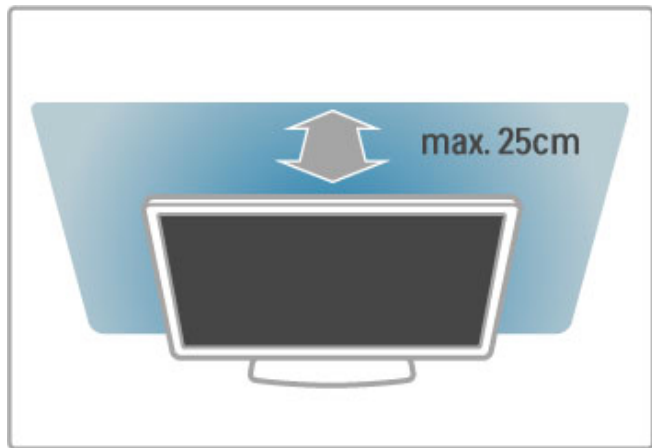


Koreguoti

Norėdami įjungti Koregavimo meniu, paspauskite **||||ADJUST**.
Norėdami uždaryti, dar kartą paspauskite **||||**.

„Ambilight“ įjungimas arba išjungimas

Koregavimo meniu pasirinkite „**Ambilight**“ ir paspauskite **Gerai**.
Pasirinkite „**Ijungti**“ arba **Išjungti**. „Ambilight“ galite paspausti ir ant televizoriaus.

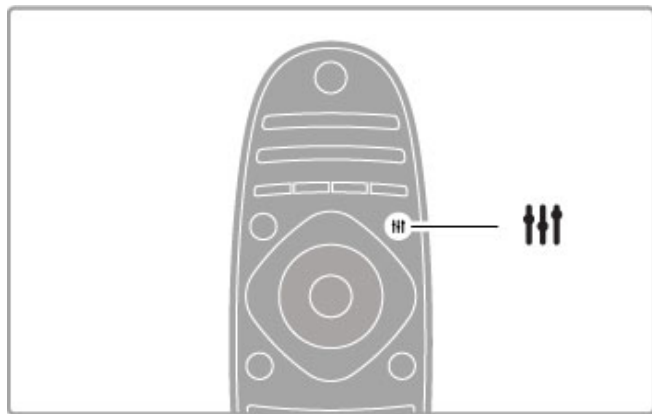

Dinaminė Ambilight

Koregavimo meniu pasirinkite **Dinaminė „Ambilight“** ir paspauskite **Gerai**. Sureguliuokite greitį, kuriuo „Ambilight“ reaguoja į vaizdus ekrane.

Norėdami apie „Ambilight“ nustatymą sužinoti daugiau, žr. **Žinynas > Sąranka > „Ambilight“ > Nustatymai**.

Nustatymai

Daugiau „Ambilight“ nustatymų rasite per Sąrankos meniu „Ambilight“ nustatymai. Norėdami juos pakeisti, paspauskite **🏠** ir pasirinkite **Sąranka > TV nustatymai > „Ambilight“**.

Ambilight ryškumas

Norėdami nustatyti „Ambilight“ ryškumą, pasirinkite „**Ambilight**“ ryškumas ir paspauskite **Gerai**. Pakoreguokite „Ambilight“ šviesumą.

„Ambilight“ spalva

Norėdami nustatyti „Ambilight“ spalvą, pasirinkite „**Ambilight**“ spalva ir paspauskite **Gerai**. Jei norite, kad „Ambilight“ reaguotų į ekrane rodomus vaizdus, pasirinkite **Dinamiškas** arba galite pasirinkti vieną iš fiksuotų spalvų. Jei norite nustatyti specifinę fiksuotą spalvą, rinkitės **Tinkinamas**.

Tinkinama spalva

Norėdami nustatyti savo „Ambilight“ spalvą pasirinkite **Tinkinamas** iš „Ambilight“ spalva meniu. Kai pasirenkama pasirinktis Tinkinamas, galite atidaryti meniu **Tinkinama spalva**. Pasirinkite **Paletė** ir išsirinkite savo spalvą. „Ambilight“ Tinkinama spalva yra fiksuotas (nedinaminis) spalvos nustatymas.

Atskyrimas

Norėdami nustatyti skirtingą šviesos spalvos lygį abiejose televizoriaus pusėse pasirinkite **Atskyrimas**. Kai Atskyrimas **Išjungtas** rodoma dinaminė, tačiau vientisa „Ambilight“ spalva.

Televizoriaus išjungimas

Norėdami nustatyti išblukimą ir išsijungimą po kelių sekundžių, kai išjungiamas televizorius, pasirinkite **Televizoriaus išjungimas**. Leiskite „Ambilight“ išblukti ir išsijungti prieš tai, kai vėl įjungsitė televizorių.

Foninis apšvietimas

Daugiau apie foninį apšvietimą skaitykite **Žinynas > Sąranka > „Ambilight“ > Foninis apšvietimas**.

„Scenea“ foninis apšvietimas

Norėdami visada išjungti „Ambilight“, kai įsijungia „Scenea“ foninis apšvietimas, pasirinkite „**Scenea**“ foninis apšvietimas ir **Išjungti**.

Sienos spalva

Sienos už televizoriaus spalva gali turėti įtakos „Ambilight“ spalvos efektui. Norėdami pakoreguoti šią įtaką pasirinkite **Sienos spalva** ir pasirinkite spalvą, atitinkančią sienos spalvą. „Ambilight“ pakoreguos savo spalvas, kad geriausiai susimaišytų su sienos spalvomis už televizoriaus.

Foninis apšvietimas

Televizoriui veikiant budėjimo režimu galite įjungti „Ambilight“ ir sukurti kambaryje foninio apšvietimo efektą.


Norėdami „Ambilight“ įjungti televizoriuje, kol jis veikia budėjimo režimu, televizoriuje paspauskite „**Ambilight**“.



Norėdami keisti foninio apšvietimo spalvų schemą televizoriuje dar kartą paspauskite „Ambilight“.

Norėdami išjungti foninį apšvietimą, televizoriuje paspauskite ir 3 sekundes laikykite nuspaudę „Ambilight“.

Galite nustatyti spalvų schemą Sąrankos meniu.

Kai televizorius įjungtas, paspauskite  ir pasirinkite **Sąranka**.
Pasirinkite **TV nustatymai** > „Ambilight“ > **Foninis apšvietimas**.
Pasirinkite spalvų schemą, su kuria pasileis foninis apšvietimas.

4.3 Kanalai

Tvarkos keitimas ir pervardinimas

Galite keisti kanalų tvarką ir pavadinimus kanalų sąrašė.

Norėdami keisti kanalų tvarką arba pervadinti kanalą, žr. **Žinynas** > **Jūsų televizoriaus naudojimas** > **Žiūrėti TV** > **Kanalų sąrašas**.

Atnaujinti kanalus

Televizoriaus Kanalų sąrašė įdiejami visi kanalai. Jei televizorius priima skaitmeninius kanalus, televizorius gali automatiškai atnaujinti Kanalų sąrašą naujais kanalais. Taip pat galite paleisti Kanalų sąrašo atnaujinimą patys.

Automatinis kanalų atnaujinimas

Kartą per dieną (6 val. ryto) televizorius atnaujina kanalus ir įrašo naujus. Tušti kanalai pašalinami. Kai televizorius įjungiamas, naujiems ar pašalintiems kanalams televizoriaus ekrane rodomas atitinkamas pranešimas. Kad televizorius galėtų automatiškai atnaujinti kanalus, jis turi veikti parengties režimu.

Norėdami išjungti pranešimą paleidimo metu, paspauskite **↑** > **Sąranka** > **Kanalų nustatymai** ir paspauskite **Gerai**. Pasirinkite **Kanalų diegimas** > **Kanalų atnaujinimo pranešimai** ir pasirinkite **Išjungta**.

Norėdami išjungti pranešimą paleidimo metu, paspauskite **↑** > **Sąranka** > **Kanalų nustatymai** ir paspauskite **Gerai**. Pasirinkite **Kanalų diegimas** > **Automatinis kanalų atnaujinimas** ir pasirinkite **Išjungta**.

Atnaujinimo paleidimas

Norėdami paleisti atnaujinimą kanalų sąrašui patys, paspauskite **↑** > **Sąranka** > **Ieškoti kanalų** ir paspauskite **Gerai**. Pasirinkite **Atnaujinti kanalus** ir paspauskite **Pradėti**. Naujinimas gali trukti kelias minutes. Vykdykite ekrane pateikiamas instrukcijas.

Iš naujo įdiegti kanalus

Iš naujo įdiegti kanalus

Norėdami iš naujo įdiegti tik kanalus, pasirinkite **↑** > **Sąranka** > **Ieškoti kanalų** > **Iš naujo įdiegti kanalus** ir paspauskite **Gerai**. Pasirinkite **DVB-T** arba **DVB-C**. Atnaujinimas gali trukti kelias minutes. Vykdykite ekrane pateikiamas instrukcijas.

Diegimas iš naujo

Norėdami iš naujo įdiegti visą televizorių, spauskite **↑** > **Sąranka** > **TV nustatymai** > **Iš naujo įdiegti televizorių** ir spauskite **Gerai**. Diegimas gali trukti kelias minutes. Vykdykite ekrane pateikiamas instrukcijas.

Galite keisti kanalų tvarką ir pavadinimus kanalų sąrašė.

Kanalų sąrašo kopija

Kanalų sąrašo kopija yra skirta pardavėjams ir ekspertams.

Su Kanalų sąrašo kopija galima kopijuoti viename televizoriuje įdiegtus kanalus į kitą tos pačios kategorijos „Philips“ televizorių. Su kanalų sąrašo išvengiate ilgai trunkančios kanalų paieškos ir galite pasiūlyti iš anksto nustatytą kanalų sąrašo sąranką. Mažas jūsų nukopijuotas failas tilps bet kokioje USB atmintinėje.

Sąlygos

- Abu televizoriai turi būti tų pačių metų kategorijos.
- Abu televizoriai savo tipo numeryje turi turėti vienodą gaminio tipo DVB priesagą (H, K, M, T arba D/00) ir televizorius turi būti įdiegtas tai pačiai šaliai.

- Abu televizoriai turi turėti tą patį aparatinės įrangos tipą. Patikrinkite tipą ant televizoriaus tipo plokštės televizoriaus nugarėlėje. Paprastai ji pažymėta kaip

Q . . . LA

- Abu televizoriai turi turėti suderinamas programinės įrangos versijas. Įkeliant pranešimas ekrane perspės, jei programinės įrangos versijos bus nesuderinamos.

Kanalų sąrašo kopijavimas

1 Įjunkite televizorių, kuriame yra įdiegti jo kanalai. Įkiškite USB atmintinę.

2 Paspauskite **↑** > **Sąranka** > **TV nustatymai** > **Nuostatos** > **Kanalų sąrašo kopija** > **Kopijuoti į USB** ir paspauskite **Gerai**. Norint nukopijuoti kanalų sąrašą iš šio televizoriaus, jūsų gali būti paprašyta įvesti TV PIN kodą, kurį įvedėte diegdami televizorių.

3 Baigę kopijuoti ištraukite USB atmintinę.

Dabar galite įkelti nukopijuotą Kanalų sąrašą į kitą „Philips“ televizorių.

Įkelti Kanalų sąrašą

Į dar neįdiegtą televizorių

1 Įkiškite maitinimo kištuką, kad pradėtumėte diegimą, ir pasirinkite kalbą ir šalį. Galite praleisti kanalų paieškos žingsnį. Užbaikite diegimą.

2 Įkiškite USB atmintinę su kito televizoriaus kanalų sąrašu.

3 Norėdami pradėti Kanalų sąrašo įkėlimą, paspauskite **↑** > **Sąranka** > **TV nustatymai** > **Nuostatos** > **Kanalų sąrašo kopija** > **Kopijuoti į TV** ir paspauskite **Gerai**. Jūsų gali būti paprašyta, kad įvestumėte šio televizoriaus PIN kodą.

4 Televizoriuje pasirodys pranešimas, jei kanalų sąrašas bus sėkmingai nukopijuotas į televizorių. Ištraukite USB atmintinę.

Į jau įdiegtą televizorių

1 Patikrinkite televizoriaus šalies nustatymus. (Kad patikrintumėte šį nustatymą, spauskite **↑** > **Sąranka** > **Ieškoti kanalų** > **Iš naujo įdiegti kanalus** ir paspauskite **Gerai**. Spauskite **↶** (Atgal) ir **Atšaukti**, kad išeitumėte iš Kanalų paieškos parinkties)

Jei šalis tinkama, tęskite kaip aprašyta 2 žingsnyje.

Jei šalis netinkama, turite pradėti diegimą iš naujo. Norėdami iš naujo įdiegti televizorių, spauskite **↑** > **Sąranka** > **TV nustatymai** > **Iš naujo įdiegti televizorių** ir spauskite **Gerai**. Pasirinkite tinkamą šalį ir pereikite prie Kanalų paieškos. Baikite diegimą. Baigę, grįžkite prie 2 žingsnio.

2 Įkiškite USB atmintinę su kito televizoriaus kanalų sąrašu.

3 Norėdami pradėti Kanalų sąrašo įkėlimą, paspauskite **↑** > **Sąranka** > **TV nustatymai** > **Nuostatos** > **Kanalų sąrašo kopija** > **Kopijuoti į TV** ir paspauskite **Gerai**. Jūsų gali būti paprašyta, kad įvestumėte šio televizoriaus PIN kodą.

4 Televizoriuje pasirodys pranešimas, jei kanalų sąrašas bus sėkmingai nukopijuotas į televizorių. Ištraukite USB atmintinę.

DVB-T arba DVB-C

Jei jūsų šalyje galima priimti ir DVB-T, ir DVB-C signalus, ir jūsų televizorius yra nustatytas priimti DVB-T ir DVB-C signalus jūsų šalyje, nustatydami kanalus pirmą kartą turėsite pasirinkti kurį nors iš šių būdų.

Jei norite pakeisti DVB nustatymą ir paleisti naują kanalų diegimą, paspauskite **↑** > **Sąranka** > **Kanalų nustatymai** ir paspauskite **Gerai**. Pasirinkite **Kanalų diegimas** > **Antena arba kabelinė DVB** ir paspauskite **Gerai**. Pasirinkite norimą DVB nustatymą.

DVB-C kanalų diegimas

Kad būtų paprasčiau jais naudotis, visi DVB-C nustatymai yra nustatyti kaip automatiniai. Jei jūsų DVB-C teikėjas pateikė jums konkrečius DVB-C nustatymus, tokius kaip simbolių dažnis ar transliacijos dažnis, įveskite šias reikšmes, kai to paprašys televizorius diegimo metu.

DVB-T ir DVB-C

Galite nustatyti savo televizorių, kad būtų naudojami DVB-T ir DVB-C kanalai. Įdiekite vieną sistemą po kitos. Baigus diegimą Kanalų sąrašė bus rodomi ir DVB-T, ir DVB-C kanalai.

Priėmimo kokybė

Jei televizorius gauna skaitmeninius signalus, galite patikrinti kanalo kokybę ir signalo stiprumą.

Jei esate prijungę anteną, pamėginkite pakeisti jos vietą ir patikrinti priėmimo kokybę.

Norėdami patikrinti skaitmeninio kanalo priėmimo kokybę, įjunkite kanalą ir paspauskite **🏠** > **Sąranka** > **Kanalo nustatymai** bei paspauskite **Gerai**. Pasirinkite **Kanalų diegimas** > **Skaitmeniniai: priėmimo patikrinimas** ir paspauskite **Gerai**.

Šiam kanalui rodomas skaitmeninis transliacijos dažnis. Jei priėmimo kokybė prasta, galite pakoreguoti savo antenos padėtį. Norėdami dar kartą patikrinti šio dažnio signalo kokybę, pasirinkite **leškoti** ir spauskite **Gerai**.

Norėdami įvesti konkretų skaitmeninį dažnį patys, pasirinkite dažnį, nustatykite rodykles ant skaičiaus su **▶** ir **◀**, pakeiskite skaičių su **▲** ir **▼**. Norėdami patikrinti dažnį, pasirinkite **leškoti** ir spauskite **Gerai**.

Jei kanalus gaunate per DVB-C, galima rinktis parinktis **Simbolių dažnio režimas** ir **Simbolių dažnis**. Simbolių dažnio režimui pasirinkite **Automatinis**, jei kabelinės televizijos signalas nesuteikė jums konkrečių simbolių dažnio reikšmių. Norėdami įvesti simbolių dažnio reikšmes, naudokite skaičių mygtukus.

Rankinis diegimas – analoginis

Analoginius televizijos kanalus galima derinti rankiniu būdu po vieną.

Norėdami analoginius kanalus nustatyti rankiniu būdu, paspauskite **🏠** > **Sąranka** > **Kanalų nustatymai** ir paspauskite **Gerai**. Pasirinkite **Kanalų diegimas** > **Analoginiai: rankinis diegimas** ir spauskite **Gerai**.

1 Sistema

Norėdami nustatyti televizijos sistemą, pasirinkite **Sistema** ir paspauskite **Gerai**. Pasirinkite šalį arba vietą, kurioje šiuo metu esate.

2 Kanalo radimas

Norėdami rasti kanalą, pasirinkite **Kanalo radimas** ir spauskite **Gerai**. Pasirinkite **leškoti** ir spauskite **Gerai**. Galite dažnį įvesti ir patys. Jei priėmimo kokybė yra prasta, dar kartą paspauskite **leškoti**. Jei norite įrašyti kanalą, pasirinkite **Atlikta** ir paspauskite **Gerai**.

3 Tikslus nustatymas

Norėdami tiksliai nustatyti kanalą, pasirinkite **Tikslus nustatymas** ir paspauskite **Gerai**. Galite tiksliai nustatyti kanalą su **▲** ir **▼**. Jei norite įrašyti rastą kanalą, pasirinkite **Atlikta** ir spauskite **Gerai**.

4 Įrašymas

Galite įrašyti kanalą su tuo metu nustatyto kanalo numeriu arba nurodyti naują kanalo numerį. Pasirinkite **Išsaugoti esamą kanalą** arba **Išsaugoti kaip naują kanalą**.

Galite kartoti šiuos veiksmus tol, kol suderinsite visus galimus analoginius televizijos kanalus.

Laikrodžio nustatymai

Kai kuriose šalyse skaitmeninėse transliacijose nesiunčiama koordinuoto universalus laiko (UTC) informacija. Vasaros laiko nustatymo gali būti nepaisoma, ir televizorius gali rodyti neteisingą laiką.

Norėdami pakoreguoti televizoriaus laikrodžio nustatymą, paspauskite **🏠** > **Sąranka** > **Televizoriaus nustatymai** > **Nuostatos** > **Laikrodis** ir pasirinkite **Priklauso nuo šalies**. Pasirinkite **Vasaros laikas** ir nustatykite reikalingą nustatymą. Norėdami nustatyti datą ir laiką rankiniu būdu, pasirinkite **Rankinis**. Tada pasirinkite **Laikas** arba **Data**.

4.4 Tinklas

Privalumai

Naršyti kompiut.

Jei prijungiate televizorių prie namų tinklo, galite groti nuotraukas, muziką ir vaizdo įrašus iš savo kompiuterio ar saugyklos. Kai televizoriuje yra nustatytas tinklas, galite rasti ir groti failus iš kompiuterio televizoriaus ekrane.

„Net TV“

Jei prijungiate televizorių prie namų tinklo, galite prijungti jį prie „Net TV“. „Net TV“ teikia interneto paslaugas ir tinklalapius, pritaikytus jūsų televizoriui. Grotkite muziką ir vaizdo įrašus, gaukite informacijos apie pramogas, nuomokite filmus ir kita. Nustatę tinklą, galite mėgautis geriausiomis interneto televizijoje teikiamomis galimybėmis.

Interaktyvioji televizija


Prijungę televizorių prie interneto, galite mėgautis visais interaktyviosios televizijos privalumais. Tokios sistemos kaip „Hbb TV“, MHP ir kt. naudoja internetą bendrauti su televizoriumi.

„Wi-Fi MediaConnect“

Su „Wi-Fi MediaConnect“ galite perteikti (projektuoti) savo kompiuterio vaizdą televizoriaus ekrane belaidžiu ryšiu. Galite paleisti „Wi-Fi MediaConnect“ iš kompiuterio.

Ko jums reikia

Norint prijungti televizorių prie namų tinklo ir interneto, namų tinkle jums reikės maršruto parinktuvo. Maršruto parinktuvas turi būti nustatytas su įjungtu DHCP serveriu. Naudokite maršruto parinktuvą su didelio greičio (plačiajuosčiu) interneto ryšiu. Galite televizorių prijungti belaidžiu arba laidiniu ryšiu.

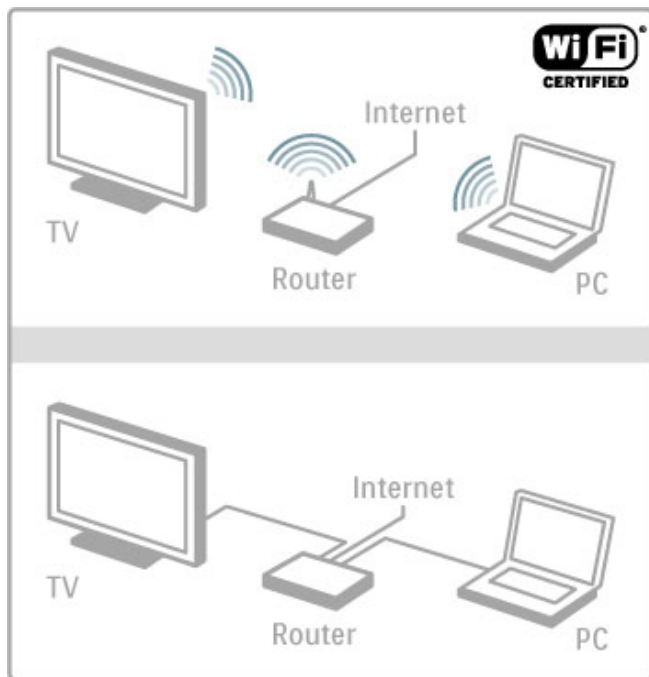

Jei norite laidinio ryšio su maršruto parinktuvu, reikės tinklo („ethernet“) laido.

Televizoriuje naudojamas DLNA sertifikuotas protokolai. Galite naudoti kompiuterį su „Microsoft Windows XP“, „Vista“, „Windows 7“, „Intel Mac“ OSX arba „Linux“ operacine sistema.

Kompiuterio failų aptikimas

Norėdami pasirinkti kompiuterio failus ekrane, kompiuteryje turite turėti naują daugialypės terpės serverio programinę įrangą kompiuteryje, pvz., „Windows Media Player“ 11 ar panašią. Norėdami rasti savo failus televizoriuje, turite nustatyti kompiuterio daugialypės terpės serverio programinę įrangą, kad failais dalintumėtės su televizoriumi.

Žr. palaikomos daugialypės terpės serverio programinės įrangos sąrašą per **Žinytas > Specifikacijos > Daugialypė terpė**.

Belaidis diegimas

Įjunkite maršruto parinktuvą prieš pradėdami tinklo diegimą.

Norėdami pradėti belaidžio ryšio tinklo diegimą, paspauskite **↑**, pasirinkite **Sąranka > Jungtis prie tinklo** ir paspauskite **Gerai**. Vykdykite ekrane pateikiamas instrukcijas.

WPS - apsaugotoji Wi-Fi sąranka

Jei jūsų maršruto parinktuvas palaiko WPS (Wi-Fi apsaugotąją sąranką), paspauskite WPS mygtuką ant maršruto parinktuvo. Per 2 minutes grįžkite į televizorių, pasirinkite **Lengv. prsj.** ir paspauskite **Gerai**. Televizorius prisijungs prie jūsų tinklo. Tai užtruks apie 2 minutes. Baikite diegimą.

Daugelyje naujų belaidžio ryšio maršruto parinktuvų yra WPS sistema ir jie pažymėti WPS logotipu. WPS sistema naudoja WPA saugos kodavimą ir jo negalima derinti su įrenginiais jūsų tinkle, kurie naudoja WEP saugos kodavimą. Jei jums tinkle vis tiek reikalingas šis WEP įrenginys, įdėkite jį su **Peržiūrėti > Įprastas**.

Nuskaityti ieškant maršruto parinktuvų

Jei tinkle yra keli maršruto parinktuvai, galite pasirinkti reikalingą tinklą. Norėdami nustatyti konkretų tinklo maršruto parinktuvą, paspauskite **Sąranka** įdiegimo pirmajame puslapyje. Maršruto parinktuvai su WPS ir stipriausiu signalu sąraše rodomi pirmieji.

Pasirinkite reikalingą maršruto parinktuvą ir paspauskite **Lengv. prsj.**, jei maršruto parinktuve yra WPS. Arba paspauskite **PIN kodas**, jei įvedate PIN kodą savo maršruto parinktuvo programinėje įrangoje, norėdami prisijungti. Arba paspauskite **Įprastas** ir įveskite kodavimo kodą rankiniu būdu.

PIN kodas

Norėdami nustatyti antrą jungtį su PIN kodu, pasirinkite **PIN kodas** ir spustelėkite **Gerai**. Užsirašykite rodomą 8 skaitmenų PIN kodą ir įveskite jį į maršruto parinktuvo programinę įrangą kompiuteryje. Kur įvesti PIN kodą, žr. maršruto parinktuvo vadovė.

Įprastas

Norėdami įvesti kodavimo raktą (saugos kodą) rankiniu būdu, pasirinkite **Įprastas** ir spustelėkite **Gerai**. Jei jūsų maršruto parinktuve naudojama WPA sauga, įveskite kodinę frazę nuotolinio valdymo pultu. Norėdami atidaryti ekrano klaviatūrą, pasirinkite teksto įvedimo lauką ir spustelėkite **Gerai**.

Jei naudojamas WEP apsaugos kodavimas, televizorius paprašo WEP kodavimo rakto šešiolyktiniais skaičiais. Šį kodą rasite savo kompiuterio maršruto parinktuvo programinėje įrangoje. Užsirašykite pirmąjį WEP kodų sąrašė rodomą kodą ir įveskite jį į televizorių nuotolinio valdymo pultu. Jei saugos kodas patvirtinamas, televizorius susiejamas su belaidžio ryšio maršruto parinktuvu.

Jei jūsų prašo, priimkite Galutinio naudotojo licencinę sutartį.

„Wi-Fi Media Connect“

Su „Wi-Fi MediaConnect“ galite perteikti (projektuoti) savo kompiuterio vaizdą televizoriaus ekrane belaidžiu ryšiu. Naudodamiesi pateiktu „Wi-Fi MediaConnect“ kompaktiniu disku galite nemokamai atsisiųsti programinę įrangą. „Wi-Fi MediaConnect“ galima naudoti tik su kompiuteriu.

Ko jums reikia

Kad galėtumėte naudotis „Wi-Fi MediaConnect“, turėsite prijungti televizorių prie namų tinklo. Tam jums reikės belaidžio ryšio maršruto parinktuvo.

Daugiau informacijos apie tai, kaip prisijungti prie tinklo, žr.

[Žinynas](#) > [Sąranka](#) > [Tinklas](#).

„Wi-Fi MediaConnect“ įdiegimas

1 Įdėkite „Wi-Fi MediaConnect“ kompaktinį diską į kompiuterį.

Kompaktinis diskas yra pateikiamas su televizoriumi.

2 Kompiuteryje paleidžiama interneto naršyklė ir atidaromas „Wi-Fi MediaConnect“ atsisiuntimo puslapis -

www.philips.com/wifimediaconnect. Jame reikia patikrinti

reikalavimus kompiuterio sistemai.

3 Įveskite ant kompaktinio disko voko pateiktą kodą.

4 Spustelėkite mygtuką „Download now“ (Atsisiųsti dabar) ir atsisiųskite nemokamą „Wi-Fi MediaConnect“ programinę įrangą.

5 Ją atsisiuntę, paleiskite failą „Wi-Fi MediaConnect_setup.exe“.

Vykdykite ekrane pateikiamas instrukcijas.

TV tinklo pavadinimas

Jei prie namų tinklo esate prijungę daugiau nei vieną televizorių, galite pakeisti šio televizoriaus pavadinimą. Norėdami pakeisti šio televizoriaus pavadinimą tinkle, paspauskite [🏠](#) > [Sąranka](#) > [Tinklo nustatymai](#) ir pasirinkite [TV tinklo pavadinimas](#). Norėdami įvesti pavadinimą, paspauskite [Gerai](#), kad atsidarytų ekraniinė klaviatūra, arba naudokite nuotolinio valdymo pultą.

Norėdami naudoti „Wi-Fi MediaConnect“ savo kompiuteryje, žr.

[Žinynas](#) > [Daugiau televizoriaus funkcijų](#) > [Vaizdo įrašai, nuotraukos ir muzika](#) > „Wi-Fi MediaConnect“.

Reikalavimai kompiuteriui

„Windows XP“, „Vista“, „Windows 7“ (tik PC)

Minimalūs reikalavimai kompiuteriui

- „Intel® Pentium Core™ 2 Duo“, 1,8 GHz
- 512 MB RAM
- 200 MB laisvos vietos standžiajame diske
- „Wi-Fi 802.11g“
- Plačiajuostis interneto ryšys

Rekomenduojami reikalavimai kompiuteriui

- „Intel® Pentium Core™ 2 Duo“, 2,1 GHz
- 1 GB RAM
- 200 MB laisvos vietos standžiajame diske
- „Wi-Fi 802.11n“ skirtas maršruto parinktuvui ir kompiuteriui
- Plačiajuostis interneto ryšys

Laidinis diegimas

Prijunkite maršruto parinktuvą prie televizoriaus ir įjunkite maršruto parinktuvą prieš paleisdami tinklo diegimą.

Norėdami pradėti tinklo diegimą, paspauskite [🏠](#), pasirinkite [Sąranka](#) > [Jungtis prie tinklo](#) ir paspauskite [Gerai](#). Vykdykite ekrane pateikiamas instrukcijas.

Televizorius nuolat ieško tinklo ryšio. Maršruto parinktuvas turi būti nustatytas su įjungtu DHCP serveriu.

Jei jūsų paklausia, priimkite Galutinio naudotojo licencinę sutartį.

Daugiau apie tai, kaip prisijungti, skaitykite [Žinynas](#) > [Jungtys](#) > [Tinklas](#) > [Laidinis](#).

Tinklo nustat.

Norėdami atidaryti tinklo nustatymus, pasirinkite [🏠](#) > [Sąranka](#) > [Tinklo nustatymai](#) ir spauskite [Gerai](#).

Galite peržiūrėti tinklo tipą, IP ir MAC adresą, signalo stiprumą, kodavimo metodą ir pan. Galite nustatyti DHCP ir automatinį IP, IP konfigūravimo nustatymus, DMR ir TV tinklo pavadinimą.

4.5 Įrenginiai


„EasyLink“ HDMI-CEC

Su „EasyLink“ HDMI-CEC jūsų televizorius ir prijungti įrenginiai gali veikti kartu. Galite nuotoliniu valdymo pultu valdyti „EasyLink“ įrenginius. Įrenginys turi būti prijungtas HDMI kabeliu. Įrenginiai su „EasyLink“ automatiškai atsiranda Pradžios meniu.


Sąranka

Televizorius paroduodamas su įjungta „EasyLink“ funkcija. Patikrinkite, kad visi HDMI-CEC nustatymai būtų tinkamai nustatyti prijungtuose „EasyLink“ įrenginiuose. „EasyLink“ gali tinkamai neveikti su kitų prekių ženklų įrenginiais.

Išjungti „EasyLink“ nuotolinį valdymą

Jei nenorite valdyti įrenginių su televizoriaus nuotolinio valdymo pultu, galite atskirai išjungti „EasyLink“ nuotolinį valdymą. Paspauskite Pradžia  > **Sąranka** > **TV nustatymai** ir pasirinkite „EasyLink“ > „EasyLink“ nuotolinis valdymas ir pasirinkite **Išjungta**.

Išjungti „EasyLink“

Norėdami išjungti „EasyLink“ nuotolinį valdymą, paspauskite Pradžia  > **Sąranka** > **TV nustatymai**, pasirinkite „EasyLink“ > „EasyLink“ įjungti / išjungti ir pasirinkite **Išjungta**.

HDMI-CEC kitų modelių įrenginiuose

HDMI-CEC funkcija įvairių modelių įrenginiuose vadinasi skirtingai, pavyzdžiui „Anynet“, „Aquos Link“, „Bravia Theatre Sync“, „Kuro Link“, „Simplink“ ir „Viera Link“. Ne visų modelių įrenginiai yra visiškai suderinami su „EasyLink“.

Daugiau apie „EasyLink“ naudojimą skaitykite **Žinynas** > **Jūsų televizoriaus naudojimas** > **Nuotolinis valdymas** > **Valdyti įrenginius**.

Naujo įrenginio pridėjimas

Įrenginiai, prijungti „EasyLink“ HDMI-CEC, automatiškai rodo savo veiklas Pradžios meniu. Vienam prietaisui galima pridėti kelias veiklas. Įrenginys turi būti prijungtas HDMI kabeliu. Jei prijungtas įrenginys neatsiranda pagrindiniame meniu, gali būti, kad „EasyLink“ įrenginyje yra įjungtas.


Jei prijungtame prietaise nėra „EasyLink“, arba jis prijungtas ne HDMI kabeliu, turėsite rankiniu būdu pridėti prietaisą naudodami Pradžios meniu parinktį **Pridėkite savo prietaisą**.

Pridėkite savo prietaisą


Pradžios meniu pasirinkite **Pridėti savo prietaisą** ir paspauskite **Gerai**. Vykdykite instrukcijas ekrane.

Televizorius paprašys pasirinkti prietaisą ir jungtį, prie kurios prijungtas prietaisas. Įrenginys arba jo veiksmas dabar yra pridėti prie Pradžios meniu.

Įrenginio pervadinimas

Norėdami pervadinti įrenginį Pradžios meniu, pasirinkite įrenginį, paspauskite  **OPTIONS** ir pasirinkite **Pervadinti**. Įveskite naują pavadinimą nuotolinio valdymo pulto klaviatūra, kaip rašydami SMS teksto žinutę, arba paspauskite **Gerai**, kad pasirodytų klaviatūra ekrane.

Įrenginio ištrynimasis

Jei norite ištrinti įrenginį ar veiklos elementą Pradžios meniu, pasirinkite elementą ir paspauskite  **OPTIONS** bei pasirinkite **P pašalinti šį prietaisą**.

Jei įrenginys ar veiklos elementas atsiranda Pradžios meniu net po to, kai jį ištrinate, išjunkite įrenginio funkciją „EasyLink“, kad piktograma nebūtų vėl automatiškai įtraukta.

Garso ir vaizdo sinchronizavimas


Kai prie televizoriaus yra prijungta namų kino sistema, reikia sinchronizuoti vaizdą televizoriaus ekrane ir garsą iš kino sistemos. Nesutapimas matosi tuose kadruose, kuriuose žmonės kalba ir užbaigia sakinius prieš tai, kai nustoja judėti lūpos.


Automatinis garso ir vaizdo sinchronizavimas

Su naujomis „Philips“ namų kino sistemomis garsas ir vaizdas sinchronizuojamas automatiškai ir visada yra teisingas.

Garso sinchronizavimo delsa


Kitose namų kino sistemose gali reikėti sinchronizuoti garso delšą. Namų kino sistemoje padidinkite delsos reikšmę, kol garsas sutaps su vaizdu. Gali reikėti naudoti 180 ms delšą. Žr. namų kino sistemos vadovą.

Kai nustatote namų kino sistemos delsos reikšmę, reikia televizoriuje išjungti funkciją **Garso išvesties delsa**, jei namų kino sistemoje ši delsa nustatyta vienoda visoms garso įvestims. Norėdami išjungti Garso išvesties delšą, paspauskite  ir pasirinkite **Sąranka** > **TV nustatymai** > **Nuostatos** > **Garso išvesties delsa**. Pasirinkite **Išjungta** ir spauskite **Gerai**.

Jei negalite nustatyti delsos namų kino sistemoje arba maksimalaus nustatymo nepakanka, galite išjungti Idealiai natūralaus vaizdą („Perfect Natural Motion“) vaizdo apdorojimo funkciją televizoriuje. Norėdami išjungti šią funkciją, spustelėkite  ir pasirinkite **TV nustatymai** > **Vaizdas** > „Perfect Natural Motion“. Pasirinkite **Išjungta** ir spauskite **Gerai**.


Automatinis subtitrų paslinkimas

Jei peržiūrite DVD ar „Blu-ray“ diską nauju „Philips“ grotuvu, televizorius gali perkelti subtitrus į viršų. Tada jie bus matomi pasirinkus vaizdo formatą. Televizorius pateikiamas su įjungta funkcija Automatinis subtitrų paslinkimas.

Norėdami išjungti automatinį subtitrų paslinkimą, spustelėkite  > **Sąranka** > **TV nustatymai** > „EasyLink“ > **Automatinis subtitrų paslinkimas**. Pasirinkite **Išjungta**.

„Pixel Plus“ nuoroda

Kai kuriuose kituose įrenginiuose, DVD ar „Blu-ray“ diskų grotuvuose gali būti jau įtaisytos vaizdo kokybės apdorojimo funkcijos. Kad išvengtumėte prastos vaizdo kokybės dėl TV apdorojimo trikdžių, vaizdo apdorojimas tokiuose įrenginiuose turi būti išjungtas. Televizorius pateikiamas su įjungta „Pixel Plus“ sąsaja ir išjungia naujų prijungtų „Philips“ įrenginių vaizdo apdorojimo funkcijas.

Norėdami išjungti „Pixel Plus“ sąsają, spustelėkite  > **Sąranka** > **TV nustatymai** > „EasyLink“ > „Pixel Plus“ sąsaja. Pasirinkite **Išjungta**.


4.6 Universali prieiga

Ijungimas

Kai įjungta universali prieiga, televizorius yra pritaikytas naudoti asmenims su klausos ir regos negalia.

Ijungimas

Jei pirmą kartą nustatydami televizorių Universalios prieigos nenustatote, galite vėliau ją įjungti Sąrankoje.

Norėdami įjungti Universalią prieigą, paspauskite  > **Sąranka** > **TV nustatymai** > **Nuostatos** > **Universali prieiga**. Pasirinkite **Ijungta** ir paspauskite **Gerai**.



Kai Universali prieiga Sąrankoje yra įjungta, Parinkčių meniu atsiranda parinktis Universali prieiga. Kai Parinkčių meniu yra Universali prieiga, galite nustatyti konkrečius nustatymus asmenims su klausos ir regos negalia.

Klausos negalia

Kai kurie skaitmeniniai televizijos kanalai transliuoja asmenims su klausos negalia adaptuotą garsą ir titrus. Kai yra įjungti nustatymai asmenims su klausos negalia, televizorius automatiškai persijungia į adaptuotą garsą ir titrus, jei jie transliuojami.

Ijungimas

Norėdami įjungti susilpnėjusios klausos nustatymus, paspauskite  **OPTIONS**, pasirinkite **Universali prieiga** ir paspauskite **Gerai**. Pasirinkite **Klausos negalia**, pasirinkite **Ijungta** ir spauskite **Gerai**.


Norėdami patikrinti, ar yra garso įrašas žmonėms su klausos negalia, paspauskite  **OPTIONS**, pasirinkite **Garso įrašo kalba** ir ieškokite garso įrašo kalbos su .

Jei Parinkčių meniu Universali prieiga nerodoma, įjunkite Universalią prieigą Sąrankoje. Žr. **Žinynas** > **Sąranka** > **Universali prieiga** > **Ijungti**.

Regos negalia



Kai kurie skaitmeninės televizijos kanalai transliuoja specialų Garso aprašymą žmonėms su nusilpusia rega. Per įprastines garso pauzes pasakotojas apibūdina, kas vyksta programoje.

Ijungimas

Norėdami įjungti Regos negalios nustatymus, paspauskite  **OPTIONS**, pasirinkite **Universali prieiga** ir paspauskite **Gerai**. Pasirinkite **Regos negalia** ir pasirinkite **Ijungta** arba, jei įmanoma, pasirinkite garsiakalbius, iš kurių turi būti transliuojamas pritaikytas garsas. Televizorius transliuos garsą, pritaikytą asmenims su regos negalia, jei toks bus pateikiamas.

Garsumas - regos negalia

Jei pateikiamas komentaras, galima pasirinkti jo garsumą..


Norėdami patikrinti, ar yra garso įrašas žmonėms su regos negalia, paspauskite  **OPTIONS**, pasirinkite **Garso įrašo kalba** ir ieškokite garso įrašo kalbos su .

Jei Parinkčių meniu Universali prieiga nerodoma, įjunkite Universalią prieigą Sąrankoje. Žr. **Žinynas** > **Sąranka** > **Universali prieiga** > **Ijungti**.

Mygtuko garsas

Mygtukai kiekvieną kartą spaudžiant nuotolinio valdymo pultą pypsi. Pyptelėjimo garsumas yra fiksuotas.

Ijungimas

Norėdami įjungti Mygtuko garsą, paspauskite  **OPTIONS**, pasirinkite **Universali prieiga** ir paspauskite **Gerai**. Pasirinkite **Mygtuko garsas** ir pasirinkite **Ijungta**.

Jei Parinkčių meniu Universali prieiga nerodoma, įjunkite Universalią prieigą Sąrankoje. Žr. **Žinynas** > **Sąranka** > **Universali prieiga** > **Ijungti**.

4.7 Programinė įranga

Esama versija

Norėdami patikrinti dabartinę televizoriaus programinės įrangos versiją, paspauskite **🏠 > Sąranka > Progr. įr. nust.**, paspauskite **Gerai**. Pasirinkite **Informacija apie esamą progr. įrangą** ir patikrinkite **Versija**.

Atnaujinimas internetu

Jei televizorius prijungtas prie interneto, galite gauti pranešimą iš „Philips“, kad atnaujintumėte televizorius programinę įrangą. Jums reikės spartaus interneto ryšio (plačiajuosčio).

Jei gaunate šį pranešimą, rekomenduojame atnaujinti įrangą. Pasirinkite **Atnaujinti**. Vadovaukitės ekrane pateikiamomis instrukcijomis.

Patikrinti, ar nėra naujų atnaujinimų, galite ir patys. Norėdami patikrinti, ar nėra atnaujinimų, spustelėkite **🏠 > Sąranka > Atnaujinti** ir **Gerai**. Vykdykite ekrane pateikiamas instrukcijas.

Kai naujinimas atliktas, televizorius išsijungia ir vėl automatiškai įsijungia. Palaukite, kol televizorius vėl įsijungs, nenaudokite televizoriaus maitinimo jungiklio **🔌**.

Atnaujinimas naudojant USB įrenginį

Gali reikėti atnaujinti televizoriaus programinę įrangą. Kad įkeltumėte programinę įrangą į televizorių, reikės kompiuterio su sparčiu internetu ir USB atminties įrenginiu. Naudokite USB įrenginį su 256 Mb laisvos vietos. Patikrinkite, kad būtų išjungta apsauga nuo rašymo.

- 1 Paleiskite
- 2 Identifikuokite
- 3 Atsisiųskite
- 4 Atnaujinkite TV

1 Pradėkite atnaujinimą televizoriuje

Norėdami atnaujinti programinę įrangą, paspauskite **🏠 > Sąranka > Programinės įrangos naujinimas**. Pasirinkite **USB**.

2 Identifikuokite televizorių

Prijunkite USB atminties įrenginį prie televizoriaus šone esančios angos, pasirinkite **Pradėti** ir spauskite **Gerai**. Į USB įrenginį įrašomas identifikacinis failas.

3 Atsisiųskite televizoriaus programinę įrangą

Prijunkite USB atminties įrenginį prie kompiuterio. USB įrenginyje raskite ir dukart spustelėkite failą **update.htm**. Spustelėkite **Siųsti ID**. Jei yra naujos programinės įrangos, atsisiųskite .zip failą, išskleiskite jį ir nukopijuokite failą **autorun.upg** į USB įrenginį. Nedėkite šio failo į aplanką.

4 Atnaujinkite televizoriaus programinę įrangą

Vėl prijunkite USB įrenginį prie televizoriaus. Automatiškai prasidės atnaujinimas. 10-čiai sekundžių televizorius pats išsijungs ir vėl įsijungs. Palaukite.

Negalima . . .

- naudoti nuotolinio valdymo pultą
- ištraukti USB atminties įrenginio iš televizoriaus

Jei naujinimo metu dingsta elektros srovė, neatjunkite USB atmintinės nuo televizoriaus. Vėl atsiradus elektros srovei naujinimas tęsiamas.

Naujinimo pabaigoje ekrane parodomas pranešimas **Operation successful** (operacija pavyko). Atjunkite USB laikmeną ir paspauskite **🔌** nuotolinio valdymo pulte.

Negalima . . .

- dukart spausti **🔌**
 - naudoti **🔌** jungiklio televizoriuje
- Televizorius pats išsijungia (maždaug 10 sekundžių) ir vėl įsijungia. Palaukite.

Televizoriaus programinė įranga atnaujinta. Dabar galite toliau žiūrėti televizorių.

Kad televizoriaus programinė įranga nebūtų atnaujinta atsitiktinai, ištrinkite autorun.upg failą iš USB įrenginio.


5 Jungtys

5.1 Pirmosios jungtys

Maitinimo laidas

Ijunkite maitinimo laidą į televizoriaus maitinimo jungtį.

Kai atjungiame maitinimo laidą, visada traukite už kištuko, o ne už laido.

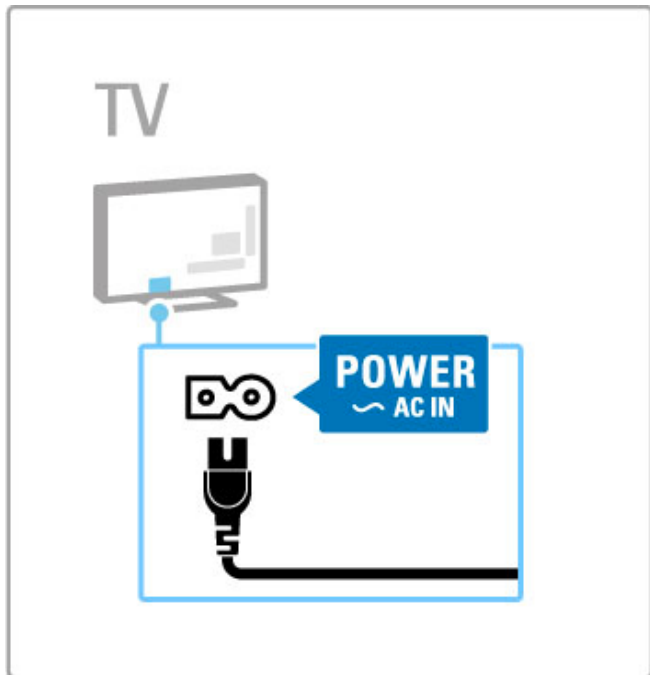


Nors šis televizorius budėjimo režimu naudoja labai mažai energijos, vis tiek jį išjunkite, jei ilgą laiką televizoriaus nežiūrėsite. Taip taupsite elektros energiją. Daugiau apie maitinimo išjungimą žr. **Žinynas > Pradžia > TV mygtukai > Maitinimo jungiklis.**

Patikrinkite, ar maitinimo kabelis tvirtai įkištas į televizorių. Patikrinkite, ar maitinimo kabelio kištukas pasiekiamas, kai įkištas į maitinimo lizdą.

Antenos laidas

Televizoriaus galinėje pusėje raskite antenos lizdą. Įkiškite antenos laidą į **Antenos** lizdą.

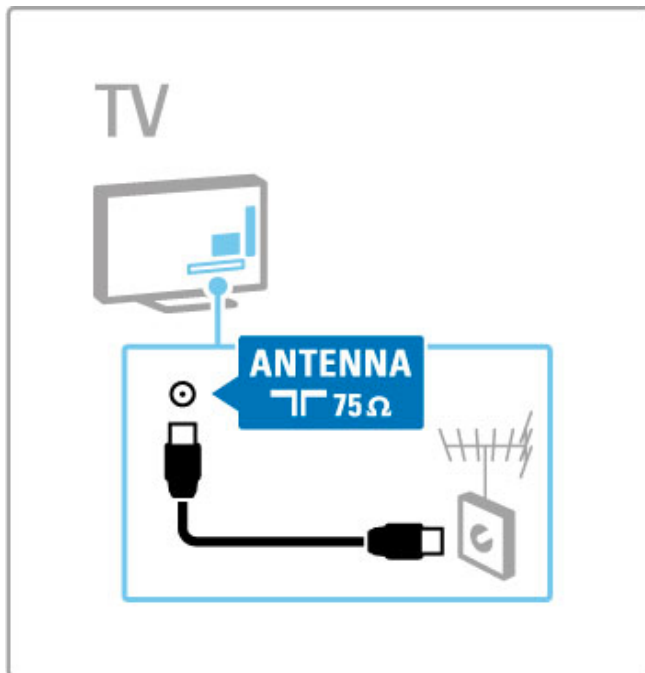

5.2 Apie laidus


Laidų kokybė

Prieš jungdami prietaisus prie televizoriaus, patikrinkite, kokios jungtys yra prietaise. Prijunkite prietaisą prie televizoriaus su galima aukščiausios kokybės jungtimi. Geros kokybės kabeliai užtikrina gerą vaizdo ir garso perdavimą. Žr. kitus skyrius **Apie laidus**.

Rekomenduojama naudoti jungčių diagramas, pateiktas **Žinynas > Jungtys > Prijungti įrenginius**, tačiau galimi ir kiti sprendimai.

HDMI

Geriausią vaizdo ir garso kokybę užtikrina HDMI jungtis. Vienu HDMI kabeliu perduodami garso ir vaizdo signalai. Naudokite HDMI kabeliu didelės raiškos (HD) TV signalams. HDMI kabeliu vaizdo ir garso signalai perduodami tik viena kryptimi (išskyrus HDMI ARC). Nenaudokite ilgesnio nei 5 m HDMI kabelio.

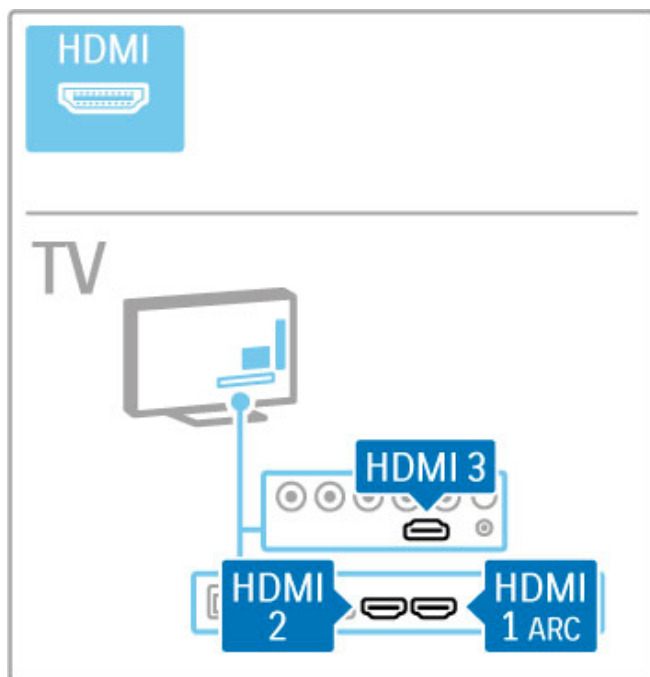

„EasyLink“ HDMI-CEC

Jei prietaisai yra prijungti HDMI laidu ir turi „EasyLink“, galite juos valdyti televizoriaus nuotolinio valdymo pultu. Daugiau apie „EasyLink“ žr. **Žinynas > Jūsų televizoriaus naudojimas > Nuotolinis valdymas > Valdyti įrenginius**.

HDMI ARC jungtis

Prijunkite namų kino sistemą prie HDMI ARC jungties. Su HDMI ARC nereikalingas papildomas garso kabelis iš televizoriaus į namų kino sistemą. Prijungus HDMI kabelį prie HDMI ARC (garso grįžimo kanalo), sujungiami abu kabeliai.

Išjungti HDMI ARC

Jei norite išjungti garso grįžimo kanalą HDMI ARC jungtyje, spauskite **🏠 > Sąranka > TV nustatymai > „EasyLink“ > HDMI 1 ARC**, pasirinkite **Išjungta** ir spauskite **Gerai**.

DVI į HDMI

Jei jūsų įrenginyje yra tik DVI jungtis, naudokite DVI į HDMI adapterį. Naudokite vieną iš HDMI jungčių ir prijunkite garso L / R laidą (3,5 mm minikištukas) prie televizoriaus galinėje pusėje esančio **Garso įvado DVI / VGA** garsui.


Apsauga nuo kopijavimo

DVI ir HDMI kabelis palaiko HDCP (plačiajuosčio ryšio skaitmeninio turinio apsaugą). HDCP yra apsaugos nuo kopijavimo signalas, kuris neleidžia kopijuoti turinio iš DVD arba „Blu-ray“ disko. Taip pat ši funkcija vadinama DRM (skaitmeninis teisių valdymas).

Y Pb Pr


Naudokite Komponentų vaizdo įrašo YPbPr jungtį kartu su kairės ir dešinės garso įrašo jungtimi garsui.

Atitaisykite YPbPr jungčių spalvas su kabelio kištukais, kai jungiate. YPbPr gali apdoroti raiškiosios (HD) TV signalus.

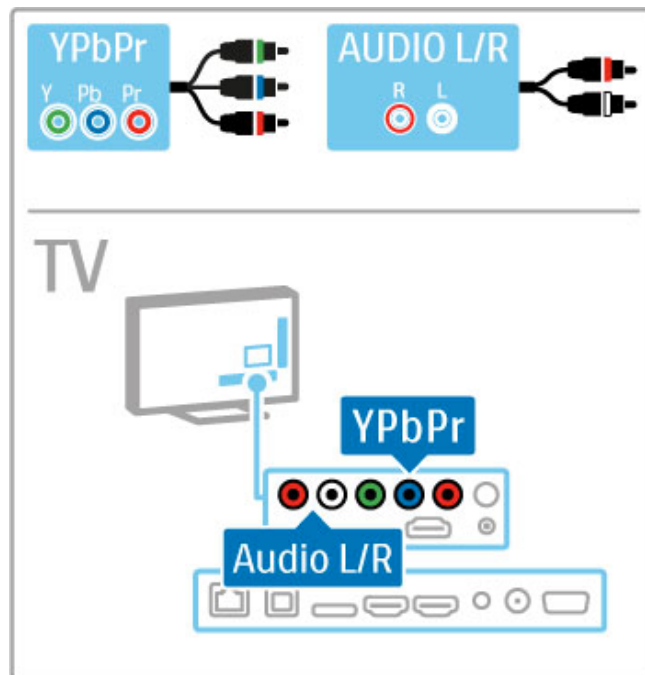


„Scart“

„Scart“ kabelis derina garso ir vaizdo signalus. „Scart“ jungtis apdoroja RGB vaizdo signalus, tačiau negali apdoroti raiškiosios (HD) TV signalų.

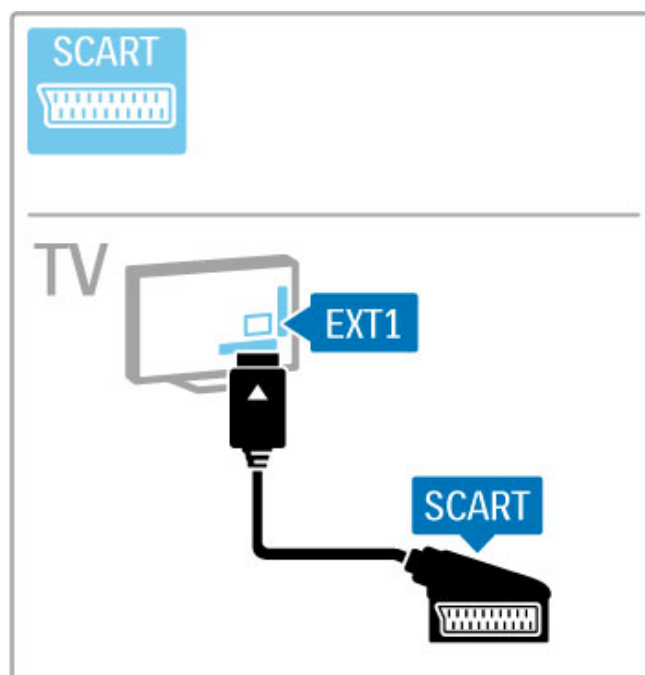

Vaizdo


Jei jūsų įrenginyje yra tik vaizdo (CVBS) jungtis, jums reikės naudoti „Video“ į „Scart“ adapterį (nepateikiamas). Prijunkite adapterį prie televizoriaus „Scart“ jungties. Galite pridėti garso L / R jungtis (su 3,5 mm minikištuku).

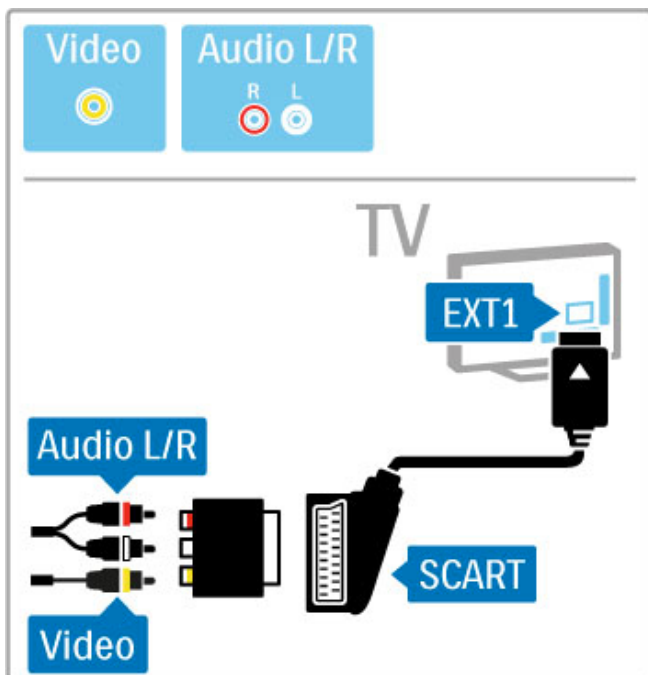

VGA

Naudokite VGA kabelį (DE15 jungtį) kompiuteriui prie televizoriaus prijungti. Šia jungtimi galite naudoti televizorių kaip kompiuterio monitorių. Galite prijungti analoginę kairės ir dešinės (L / R) garso išvestį garsui (3,5 mm minikištukas).


Norėdami prijungti kompiuterį su VGA jungtimi, žr. [Žinynas > Jungtys > Prijungti daugiau įrenginių > TV kaip kompiuterio monitorius](#).

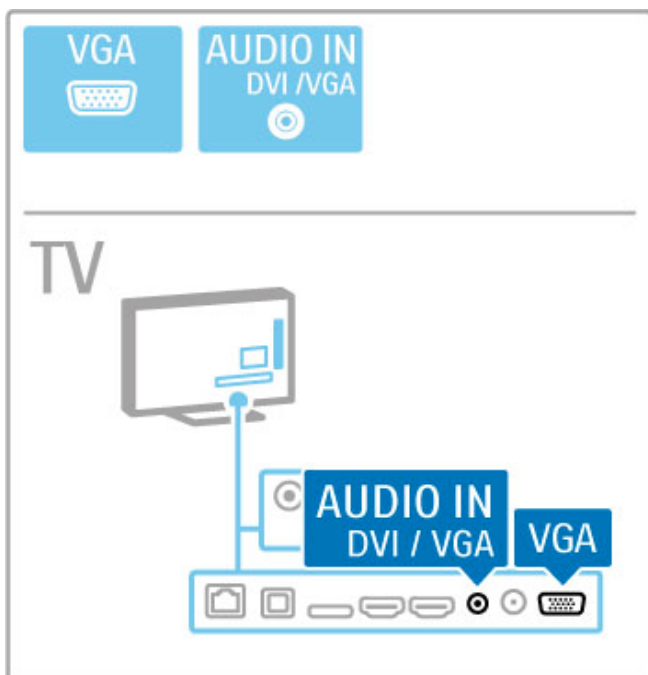


5.3 Įrenginių prijungimas

„SoundBar“


Prijunkite prietaisą prie televizoriaus HDMI laidu.

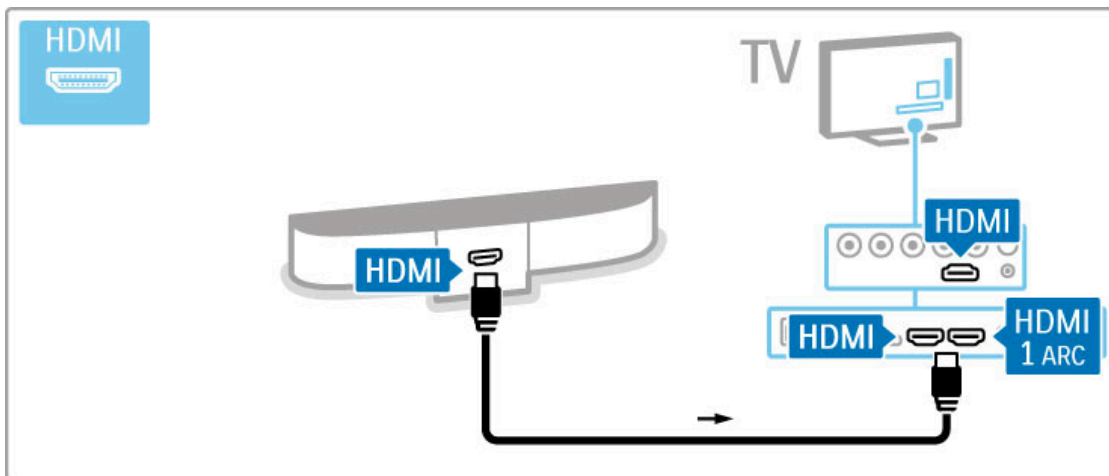

Jei ir televizoriuje, ir įrenginyje naudojamos HDMI-ARC jungtys, jokių kitokių laidų nereikia. Priešingu atveju skaitykite toliau.

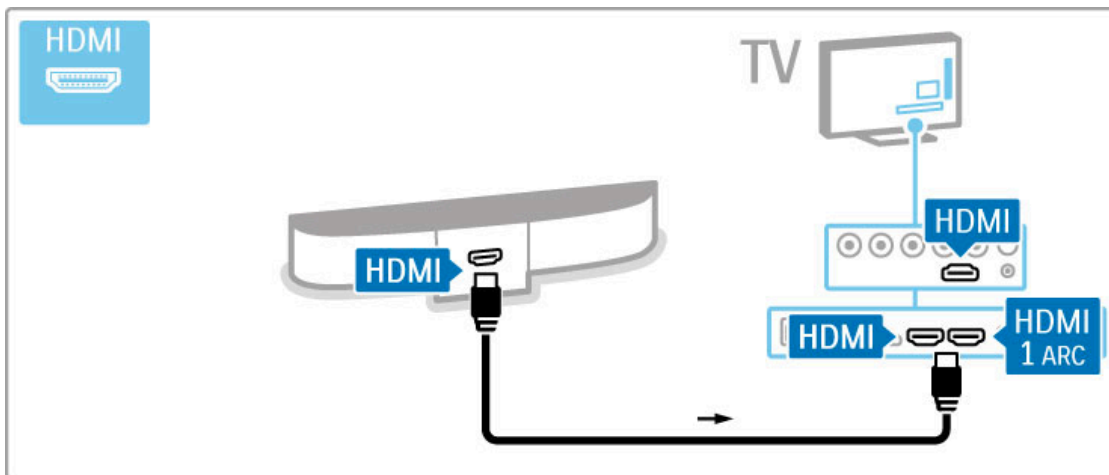


Jei HDMI-ARC jungties nenaudojate, prijunkite ir skaitmeninį koaksialinį garso laidą.

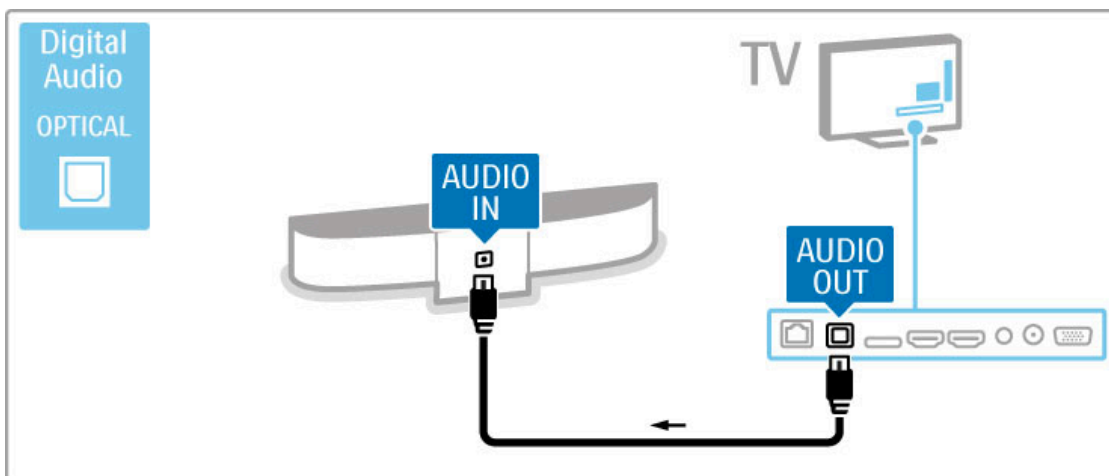


„Blu-ray“ diskų / DVD grotuvas

Prijunkite prietaisą prie televizoriaus HDMI laidu.

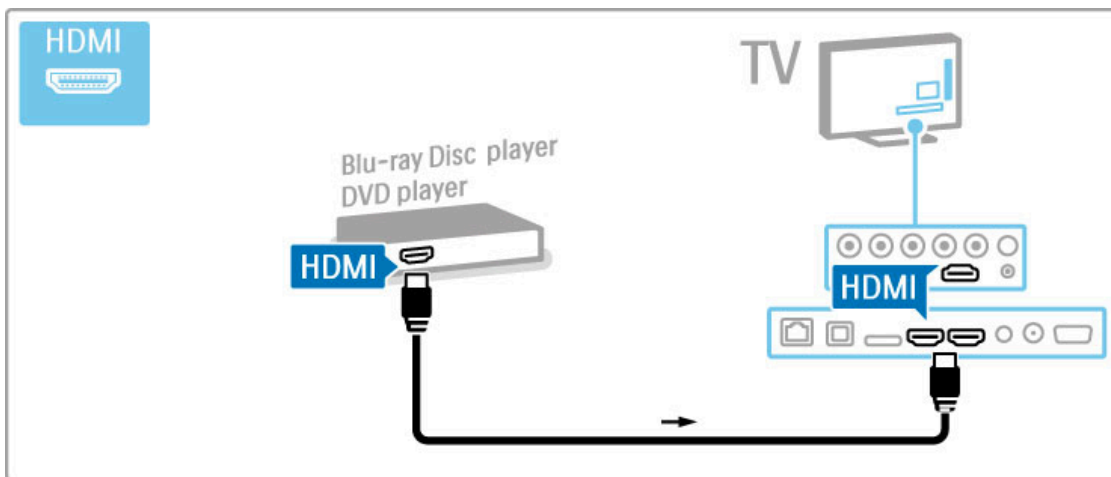


Namų kino sistema su diskų grotuvu


Prijunkite prietaisą prie televizoriaus HDMI laidu.

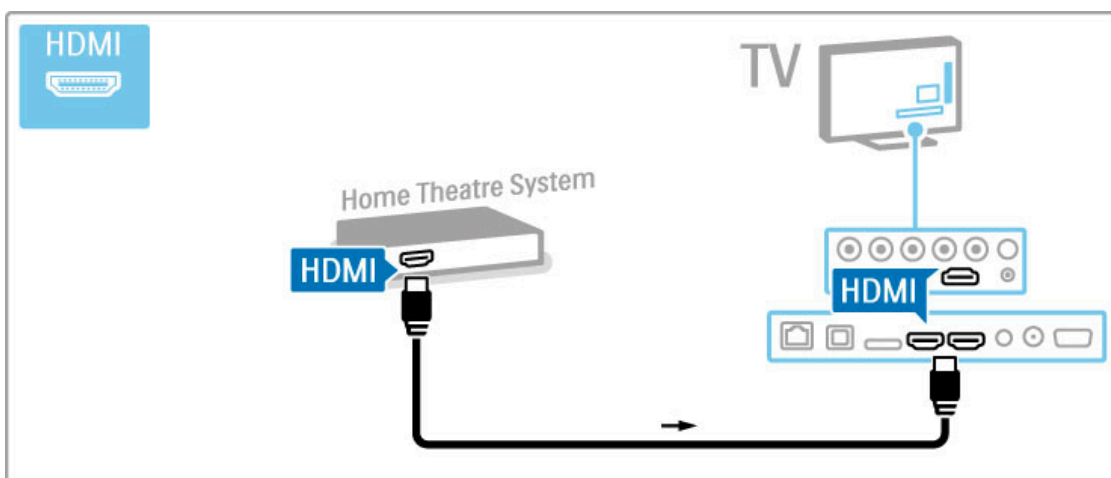

Jei ir televizoriuje, ir įrenginyje naudojamos HDMI-ARC jungtys, jokių kitokių laidų nereikia. Priešingu atveju skaitykite toliau.

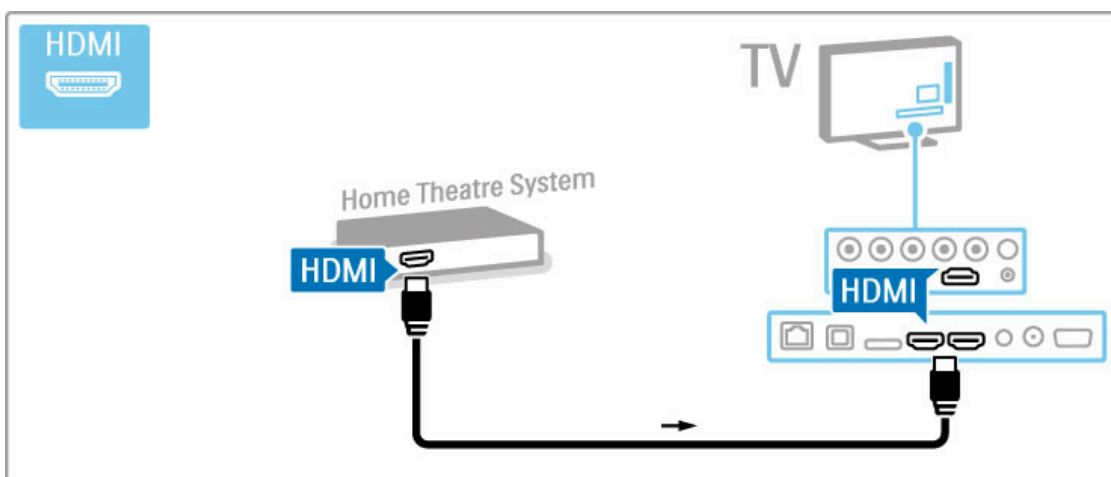

Jei HDMI-ARC jungties nenaudojate, prijunkite ir skaitmeninį koaksialinį garso laidą.

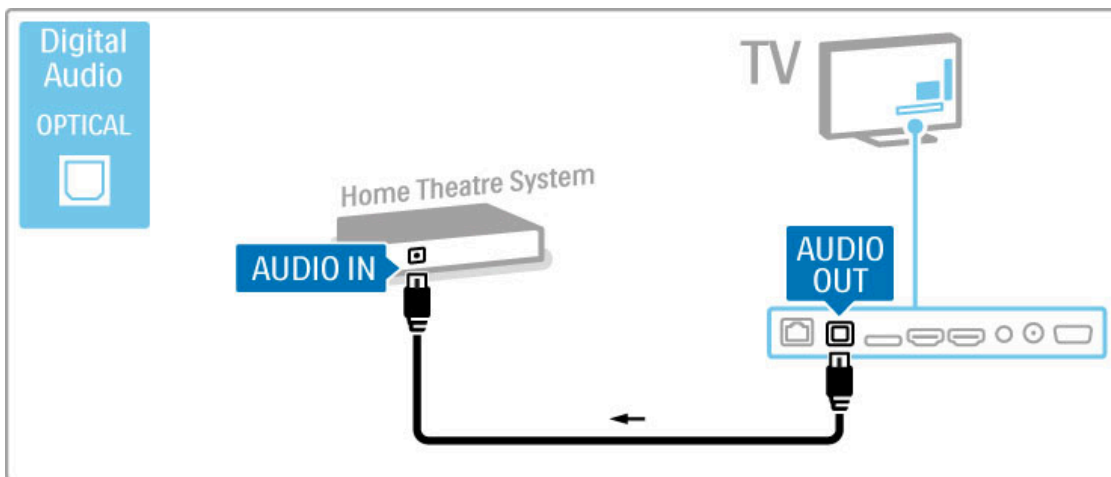

Garso ir vaizdo sinchronizavimas


Jei garsas ekrane neatitinka vaizdo, daugelyje namų kino sistemų galite nustatyti delsą, kad garsas ir vaizdas sutaptų.

Kaip sinchronizuoti vaizdą ir garsą, žr. [Žinynas](#) > [Sąranka](#) > [Įrenginiai](#) > [Garso ir vaizdo sinchronizavimas](#).


Neprijunkite garso signalo iš DVD grotuvo arba kito įrenginio tiesiogiai prie namų kino teatro sistemos. Visada pirmiausia išveskite garsą per televizorių.

Įrašytuvas

2 antenos laidais prijunkite anteną prie imtuvo ir prie televizoriaus.

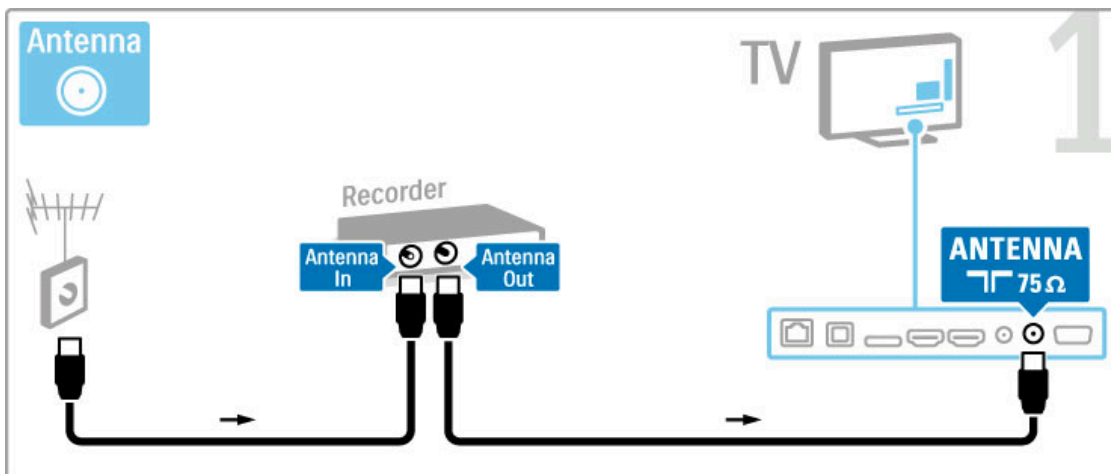

Prijunkite prietaisą prie televizoriaus HDMI laidu.

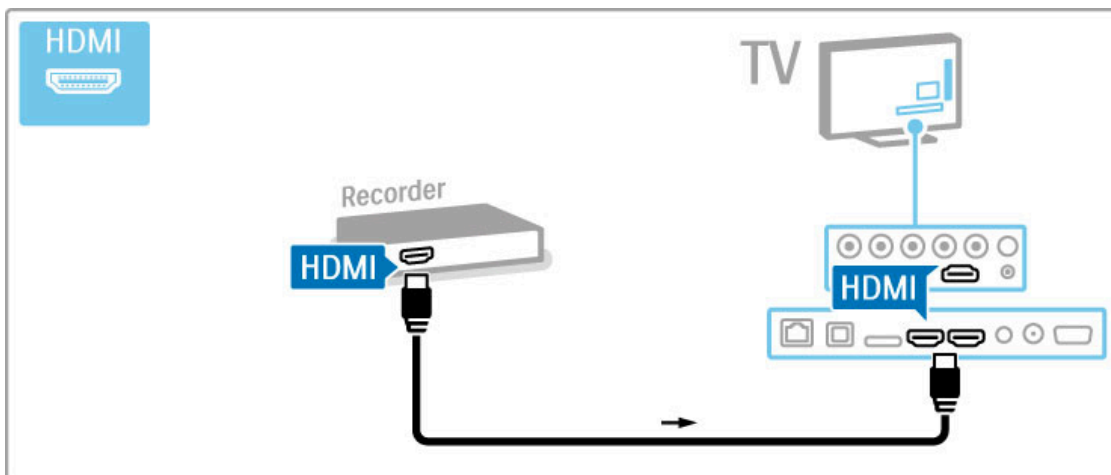


Skaitmeninis imtuvas / palydovinis imtuvas


Jei televizoriui žiūrėti naudojate skaitmeninį imtuvą (priedėlį – STB) ir nenaudojate televizoriaus nuotolinio valdymo pulto, išjunkite automatinio išjungimo funkciją. Taip neleisite televizoriui automatiškai išsijungti po 4 valandų laikotarpio, per kurį nepaspaudžiamas nuotolinio valdymo pulto mygtukas.

Norėdami išjungti automatinio išjungimo funkciją, žiūrėdami TV kanalus paspauskite **Žalią** mygtuką, pasirinkite **Automatinis išjungimas** ir pasirinkite **Išjungta**.

2 antenos laidais prijunkite anteną prie imtuvo ir prie televizoriaus.

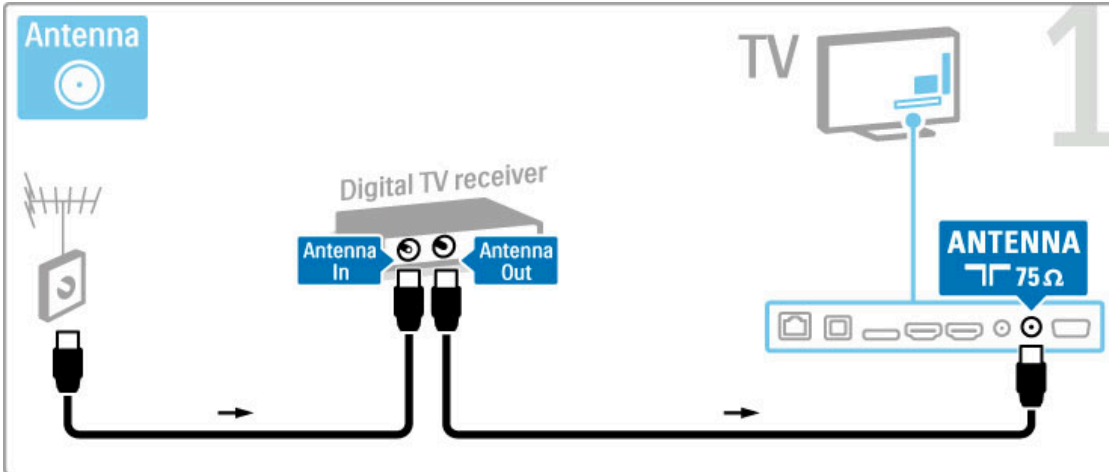

Prijunkite prietaisą prie televizoriaus HDMI laidu.

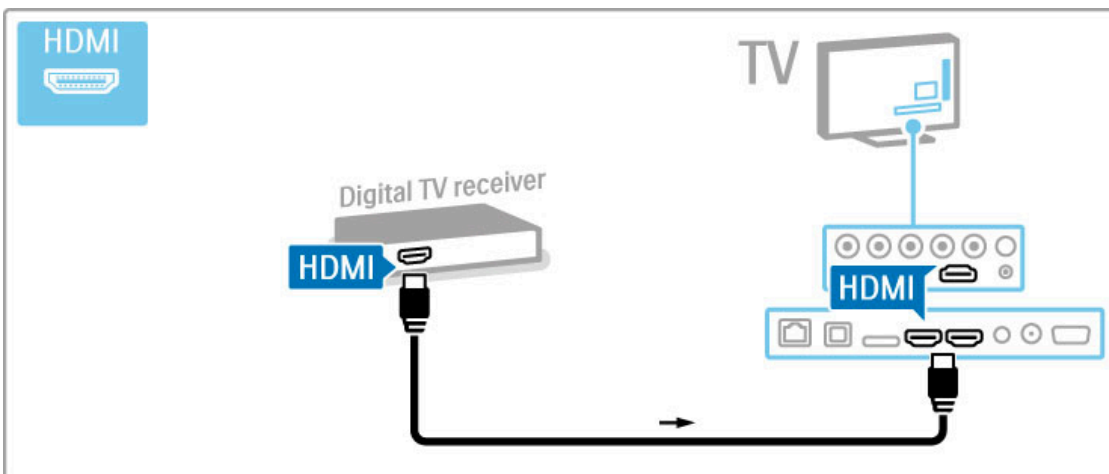


Skaitm. imtuvas ir diskų įrašytuvas


Jei televizoriui žiūrėti naudojate skaitmeninį imtuvą (priedėlį – STB) ir nenaudojate televizoriaus nuotolinio valdymo pulto, išjunkite automatinio išjungimo funkciją. Taip neleisite televizoriui automatiškai išsijungti po 4 valandų laikotarpio, per kurį nepaspaudžiamas nuotolinio valdymo pulto mygtukas.

Norėdami išjungti automatinio išjungimo funkciją, žiūrėdami TV kanalus paspauskite **Žalią** mygtuką, pasirinkite **Automatinis išjungimas** ir pasirinkite **Išjungta**.


Pirma 3 antenos laidais sujunkite prietaisus ir televizorių.

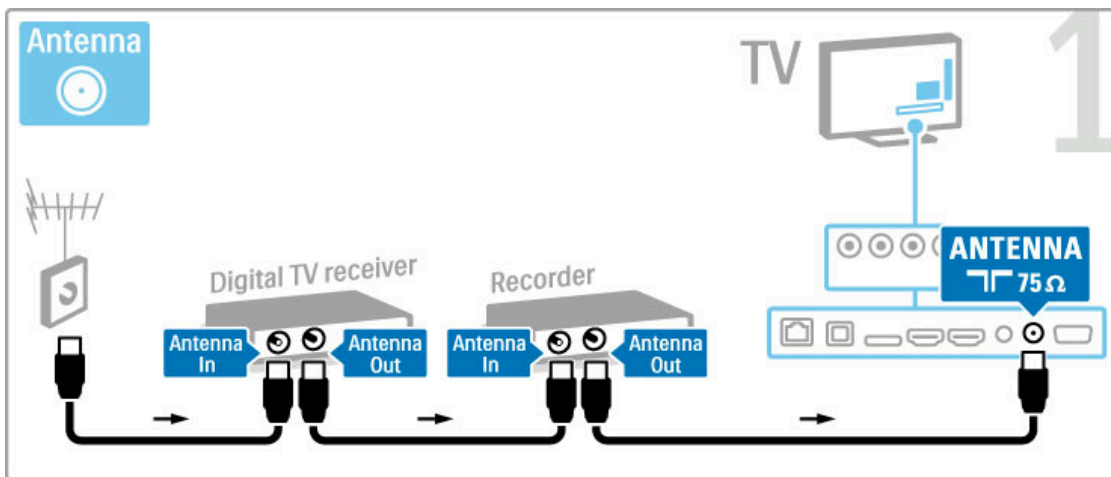

Tada prijunkite skaitmeninį didelės raiškos imtuvą prie televizoriaus HDMI laidu.

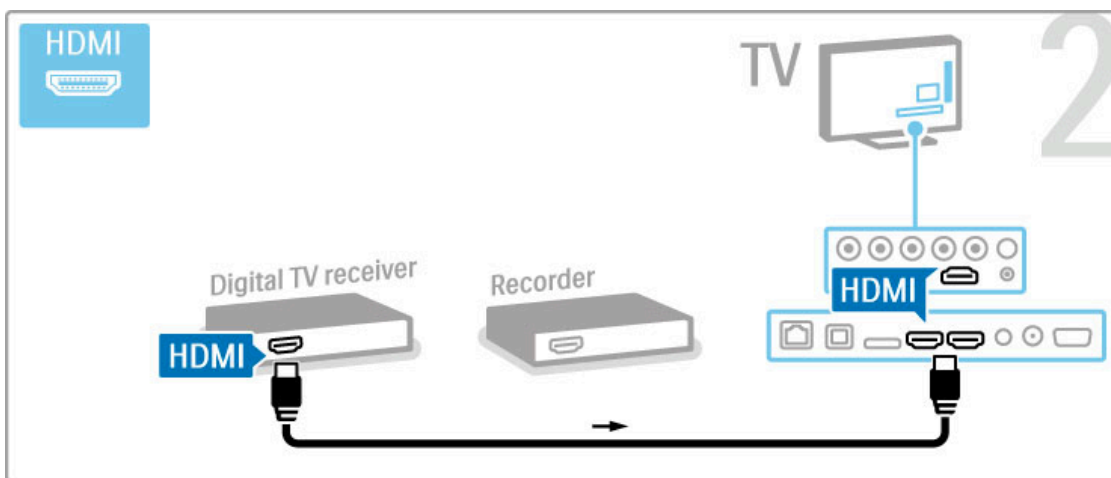

Tada prijunkite didelės raiškos diskų įrašytuvą prie televizoriaus HDMI laidu.

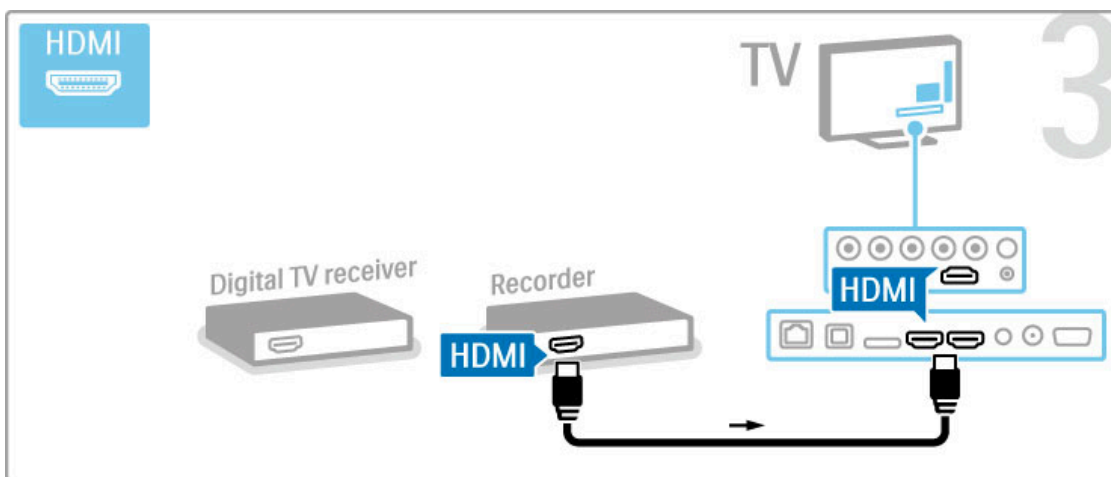


Skaitmeninis imtuvas + Disc-R + namų kino sistema


Jei televizoriui žiūrėti naudojate skaitmeninį imtuvą (priedėlį – STB) ir nenaudojate televizoriaus nuotolinio valdymo pulto, išjunkite automatinio išjungimo funkciją. Taip neleisite televizoriui automatiškai išsijungti po 4 valandų laikotarpio, per kurį nepaspaudžiamas nuotolinio valdymo pulto mygtukas.

Norėdami išjungti automatinio išjungimo funkciją, žiūrėdami TV kanalus paspauskite **Žalią** mygtuką, pasirinkite **Automatinis išjungimas** ir pasirinkite **Išjungta**.


Pirma 3 antenos laidais sujunkite prietaisus ir televizorių.

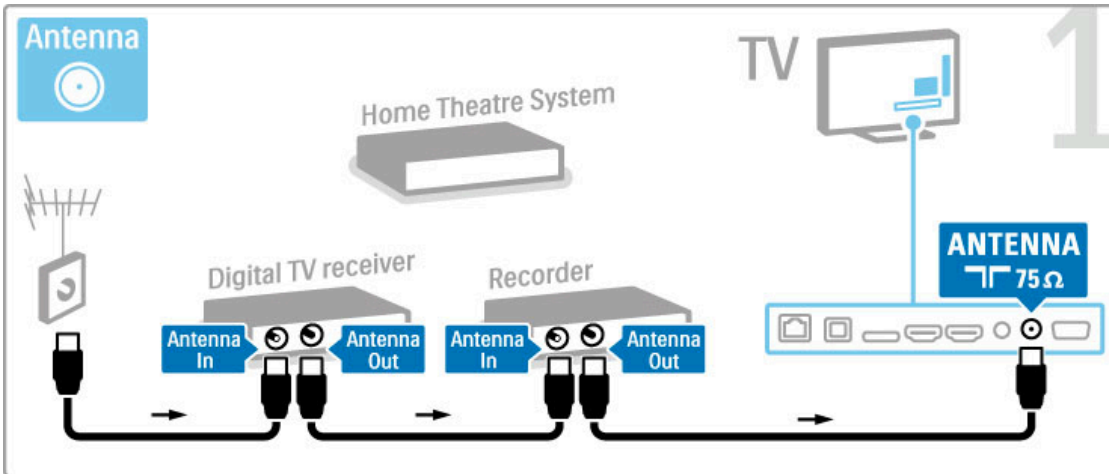


Tada prijunkite skaitmeninį didelės raiškos imtuvą prie televizoriaus HDMI laidu.

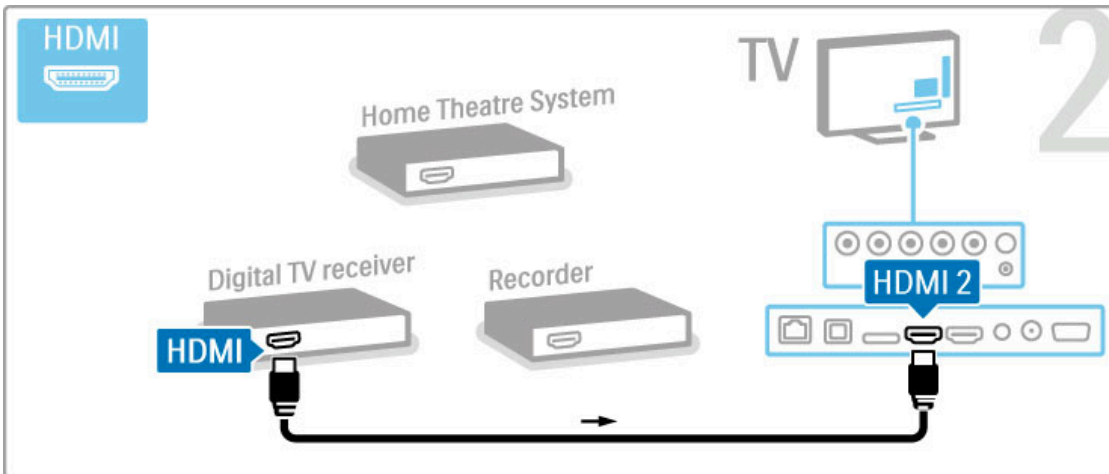


Prijunkite didelės raiškos diskų įrašytuvą prie televizoriaus HDMI laidu.

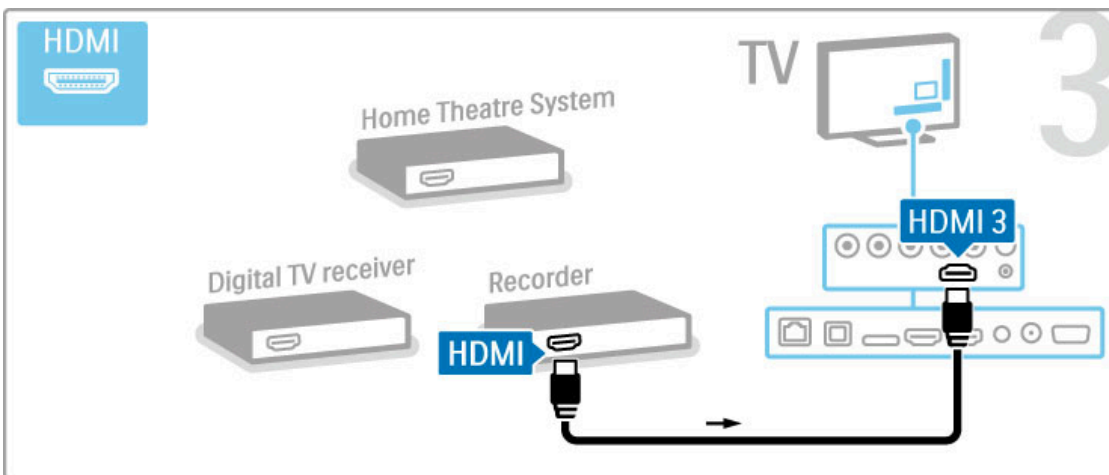

Tada HDMI laidu prijunkite namų kino sistemą prie televizoriaus.

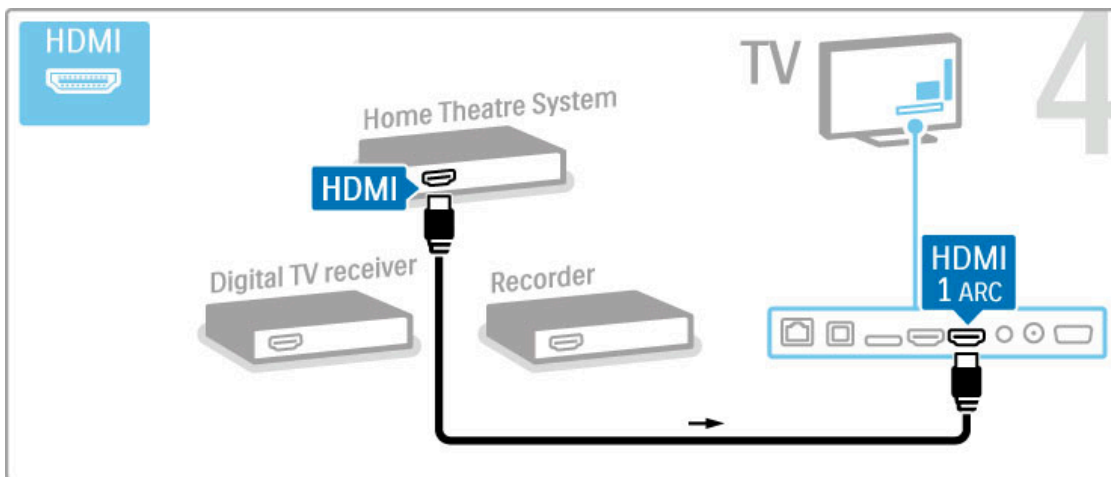

Jei televizoriuje HDMI-ARC jungties nenaudojate, naudokite skaitmeninį garso laidą.

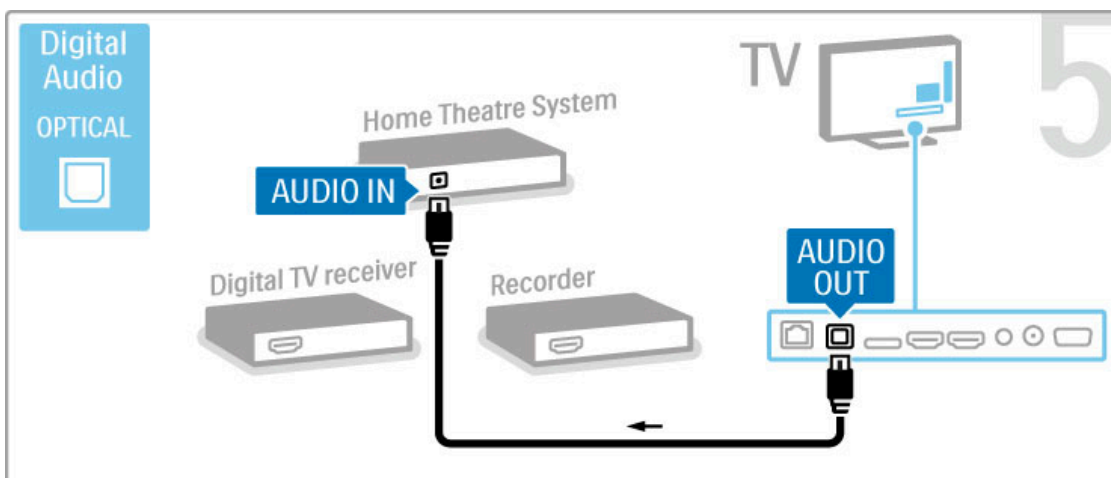


Skaitmeninis didelės raiškos imtuvas


Jei televizoriui žiūrėti naudojate skaitmeninį imtuvą (priedėlį – STB) ir nenaudojate televizoriaus nuotolinio valdymo pulto, išjunkite automatinio išjungimo funkciją. Taip neleisite televizoriui automatiškai išsijungti po 4 valandų laikotarpio, per kurį nepaspaudžiamas nuotolinio valdymo pulto mygtukas.

Norėdami išjungti automatinio išjungimo funkciją, žiūrėdami TV kanalus paspauskite **Žalią** mygtuką, pasirinkite **Automatinis išjungimas** ir pasirinkite **Išjungta**.

Pirma 2 antenos laidais sujunkite prietaisą ir televizorių.

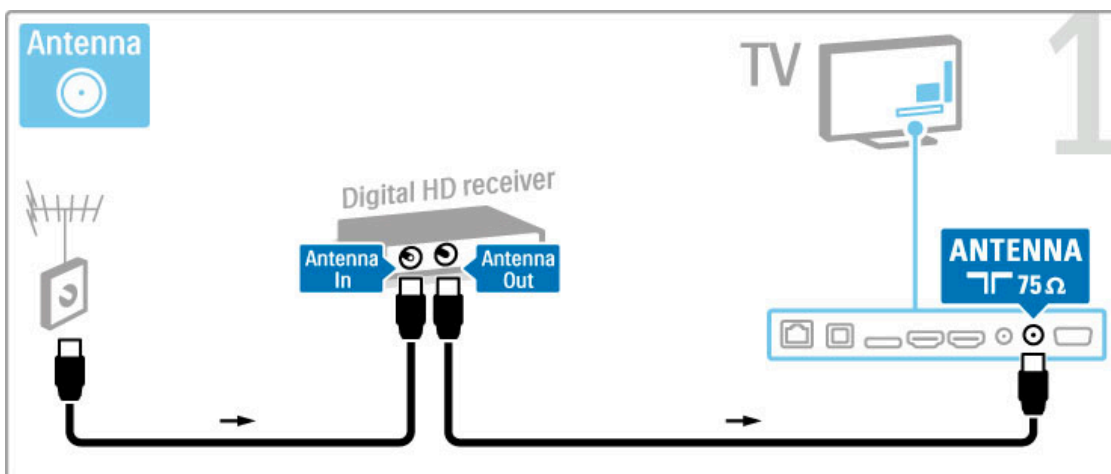

Prijunkite prietaisą prie televizoriaus HDMI laidu.

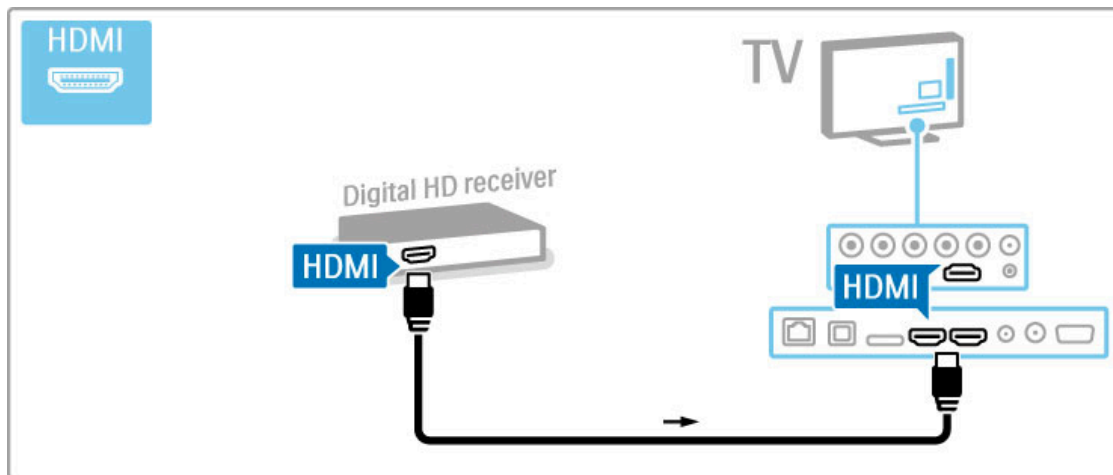


5.4 Prijunkite daugiau prietaisų

Žaidimas


Prijunkite žaidimų kompiuterį prie televizoriaus šoninės ar galinės jungties. Galite naudoti HDMI, YPbPr arba „Scart“ jungtį. Jei jūsų žaidimų kompiuteryje yra tik vaizdo (CVBS) ir garso L / R išvadai, prijunkite „Scart“ jungtį **Vaizdo ir garso L / R** į „Scart“ adapteriu.

Daugiau apie žaidimus skaitykite **Žinynas > Daugiau televizoriaus funkcijų > Žaidimai**.

Naudodami HDMI laidą prijunkite įrenginį prie šoninės televizoriaus dalies.

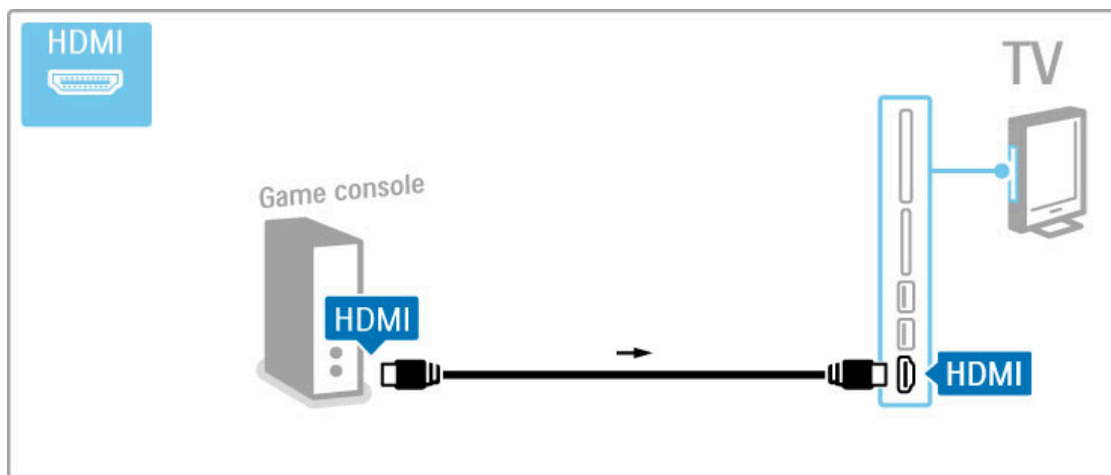

Arba prijunkite įrenginį prie televizoriaus „Scart“ adapteriu.

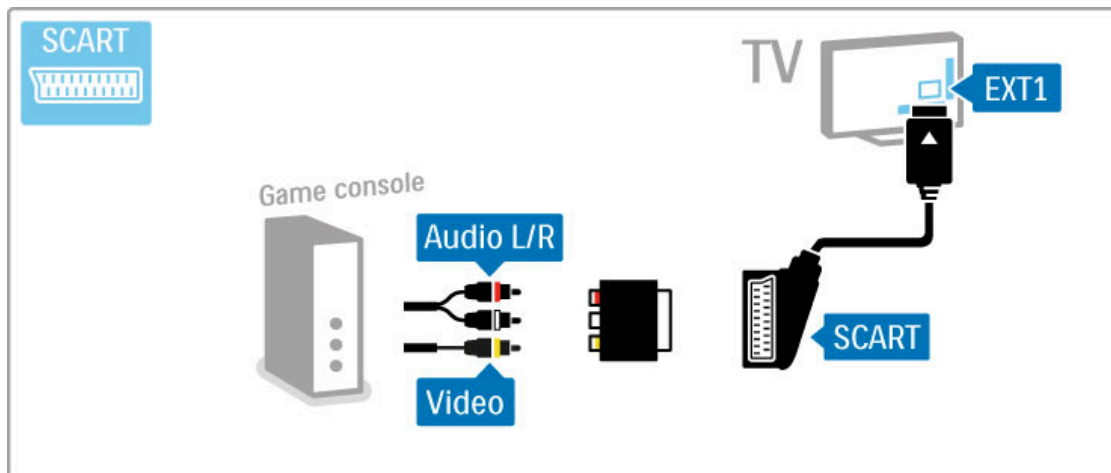


Didelės raiškos žaidimas

Naudodami HDMI kabelį arba YPbPr ir L / R garso jungties laidus prijunkite didelės raiškos žaidimų konsolę prie televizoriaus.

Norėdami prijungti didelės raiškos žaidimų konsolę, žr. **Žinynas > Jungtys > Prijungti daugiau įrenginių > Žaidimas**.

Fotoaparatas

Norėdami peržiūrėti nuotraukas, saugomas skaitmeniniame fotoaparate, galite prijungti fotoaparata tiesiogiai prie televizoriaus. Prijunkite naudodami USB jungtį televizoriaus šone. Prijungę įjunkite fotoaparata.

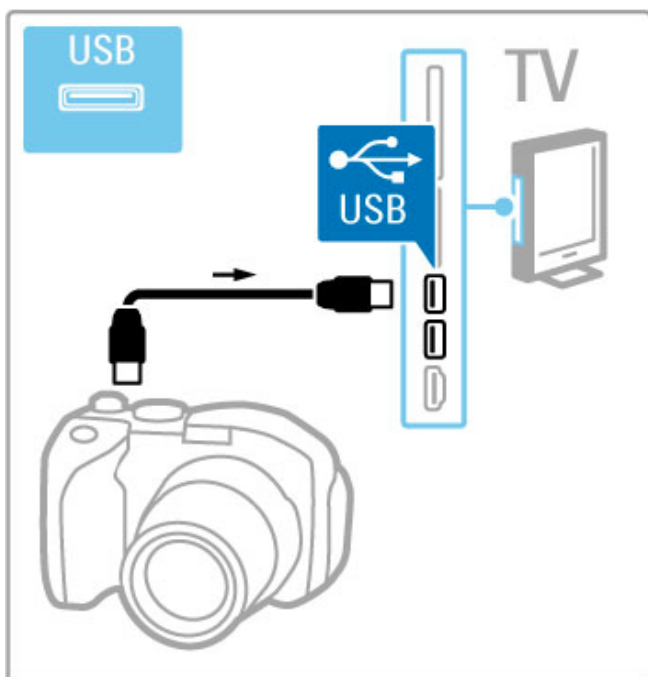


Jei sąrašas su fotoaparato turiniu automatiškai neparodomas, gali prireikti nustatyti jūsų fotoaparatą jo turinio perdavimui PTP – nuotraukų perdavimo protokolu („Picture Transfer Protocol“). Žr. skaitmeninio fotoaparato naudotojo vadovą.

Kamera


Prijunkite kamerą prie televizoriaus šoninės ar galinės jungties. Galite naudoti HDMI, YPbPr arba „Scart“ jungtį. Jei jūsų kameroje yra tik vaizdo (CVBS) ir garso L / R išvadai, prijunkite „Scart“ jungtį **Vaizdo ir garso L / R** į „Scart“ adapteriu.

Kaip prijungti kamerą, žr. toliau.

Naudodami HDMI laidą prijunkite kamerą prie šoninės televizoriaus dalies.

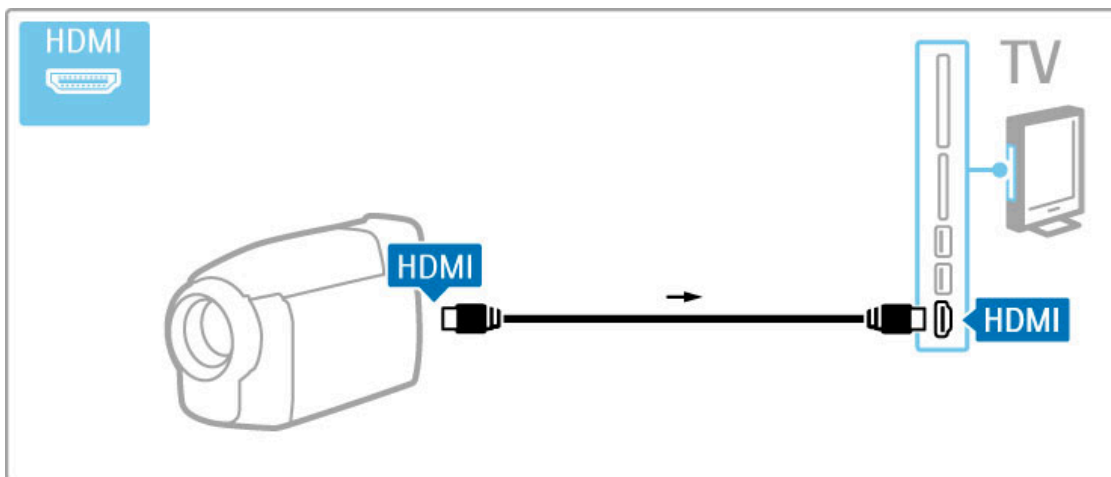

Arba prijunkite įrenginį prie televizoriaus „Scart“ adapteriu.

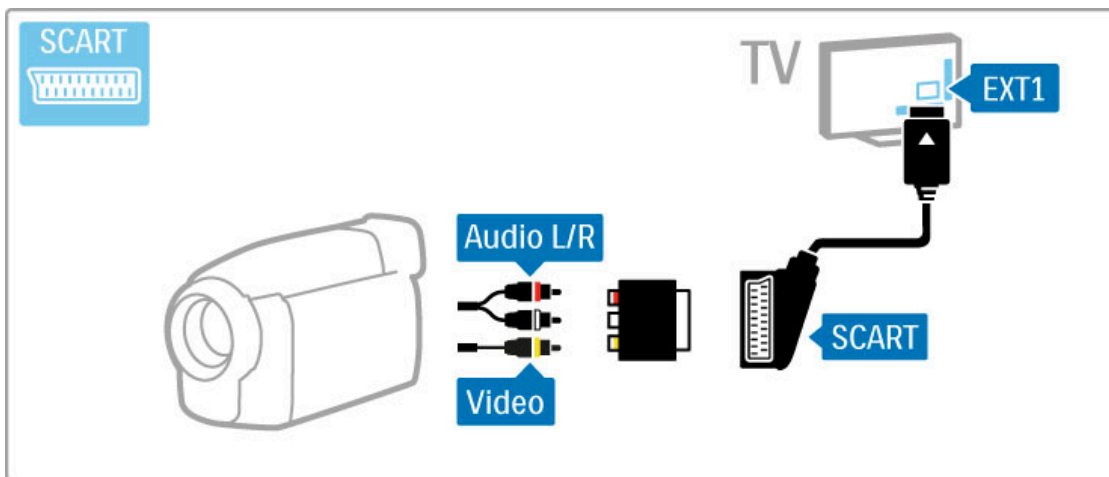


Televizorius vietoje kompiuterio monitoriaus


Televizorių galite prijungti prie namų belaidžio ryšio tinklo. Su „Wi-Fi MediaConnect“ galite naudoti televizorių vietoje kompiuterio monitoriaus. Žr. **Žinynas > Sąranka > Tinklas > „Wi-Fi MediaConnect“**.

Kaip prijungti kompiuterį prie televizoriaus, jį naudoti kaip laidinio ryšio kompiuterio monitorių, žr. toliau. Galite naudoti VGA laidą arba DVI į HDMI adapterį.

Kompiuterį prie VGA jungties junkite naudodami VGA laidą ir L / R garso laidą, kurį reikia jungti prie VGA L / R garso įvesties televizoriaus gale.

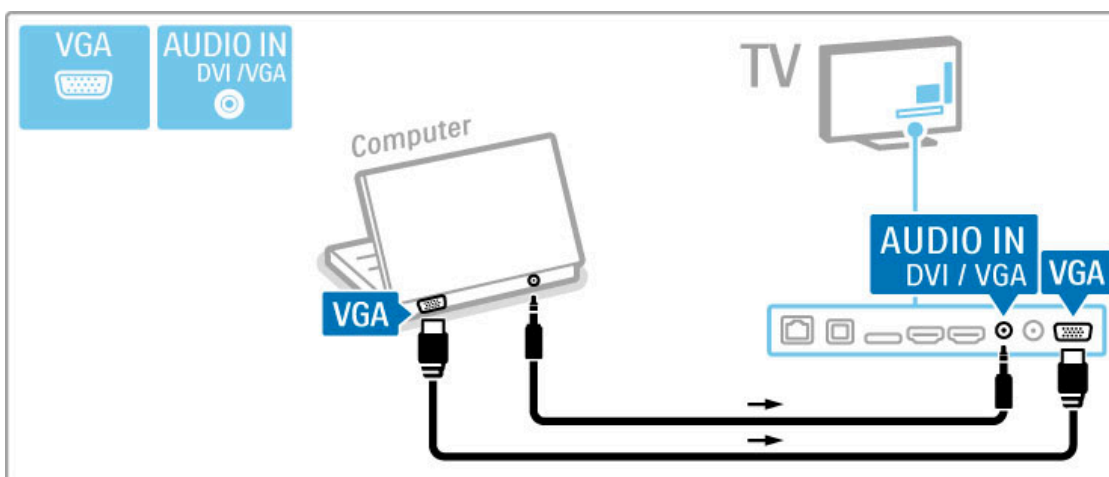

Kompiuterį prie HDMI jungties junkite naudodami DVI į HDMI adapterį ir L / R garso laidą, kurį reikia jungti prie L / R garso įvesties televizoriaus gale.

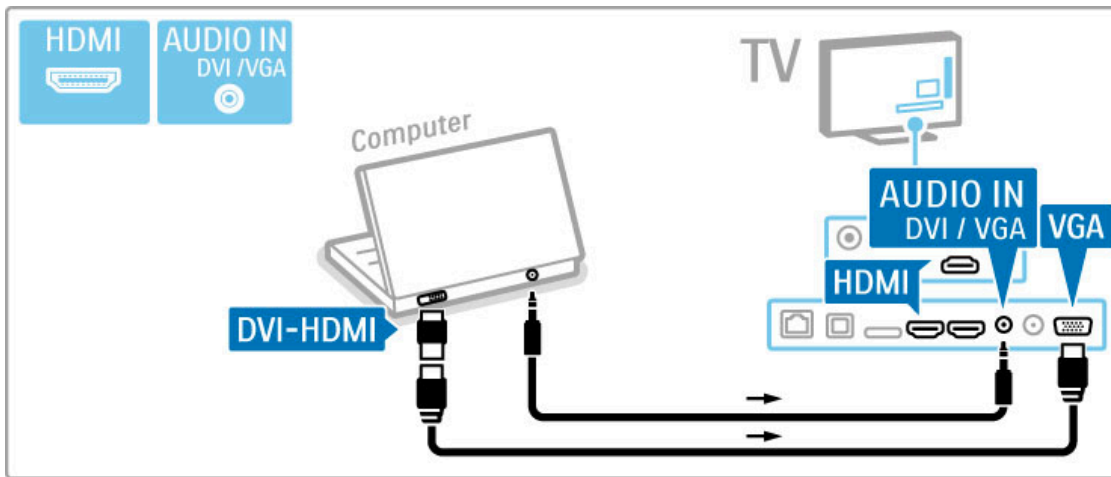

Idealus televizoriaus nustatymas

Norėdami maksimalaus ryškumo nustatykite televizoriaus vaizdo formatą į Nepakeisto dydžio. Žiūrėdami televizorių paspauskite **☰ OPTIONS** ir pasirinkite **Paveikslėlio formatas**, tada rinkitės **Nepakeisto dydžio**.

Palaikomas skyras žr. sąrašė **Žinynas > Specifikacijos > Ekranų skiriamoji geba**.

Dekoderis

Dekoderį, dekoduojantį analoginius antenos kanalus,junkite „Scart“ laidu. Naudokite jungtį **EXT1** televizoriaus gale.

Turite paskirti dekoduojamą televizoriaus kanalą. Tada paskirkite jungtį, prie kurios prijungtas dekodeis.

Norėdami priskirti televizijos kanalą, paspauskite **🏠 > Sąranka > Kanalų nustat. > Dekoderis**. Pasirinkite **Kanalas** ir nustatykite kanalą, kurį norite dekoduoti. Norėdami nustatyti dekoderiui naudojamą jungtį, pasirinkite **Būsena**.

5.5 Tinklas


Belaidis ryšys

Norėdami nustatyti belaidžio ryšio tinklą, žr. [Žinynas](#) > [Sąranka](#) > [Tinklas](#).

Laidinis

Norėdami nustatyti laidinį tinklo ryšį, žr. [Žinynas](#) > [Sąranka](#) > [Tinklas](#)

Prijunkite maršruto parinktuvą prie televizoriaus tinklo laidu. Kad būtų laikomasi EMC nuostatų, naudokite apsaugotą etermeto kabelį FTP Cat. 5E.

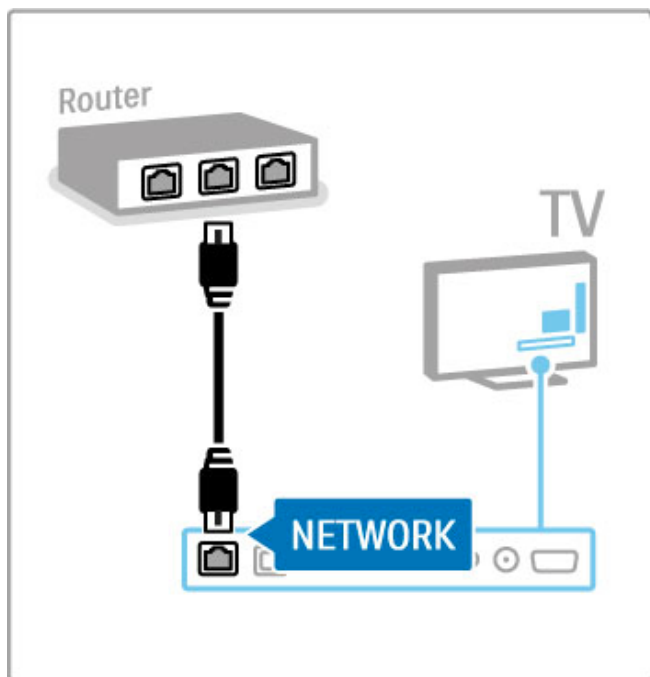

5.6 SD kortelė

Atminties dydis

Norėdami išsaugoti atsisiųstą vaizdo įrašą iš „Net TV“ vaizdo įrašų parduotuvės, įkiškite SD atminties kortelę į televizoriaus SD kortelių angą. Suformatuotą kortelę palikite angoje visam laikui.

SD atminties kortelės dydis

Naudokite bent 4 GB talpos SD HC (didelės talpos) atminties kortelę.


Aukštos raiškos (HD) vaizdo įrašams naudokite mažiausiai 8 GB talpos atminties kortelę. Naudokite 2 greičio klasės ar greitesnę kortelę.

Daugiau apie filmų nuomą žr. [Žinynas](#) > [Daugiau televizoriaus funkcijų](#) > „Net TV“ > [Vaizdo įrašų parduotuvės](#).

Įstatykite kortelę

Nepamirškite prieš įstatydami atblokuoti SD atminties kortelės.

Norėdami suformatuoti SD kortelę, įjunkite televizorių ir įstatykite SD kortelę į SD kortelių angą. Televizorius automatiškai pradės formatavimą. Palikite SD kortelę angoje visam laikui.

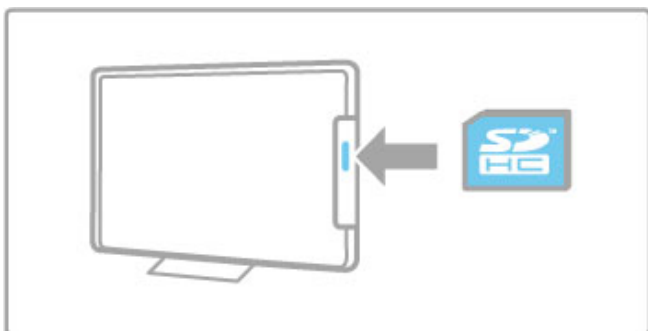

5.7 Bendroji sąsaja CAM

CAM


Užšifruoti skaitmeninės televizijos kanalai gali būti atkoduoti sąlyginės prieigos moduli (CAM). Skaitmeninės televizijos paslaugų operatoriai teikia CAM, kai prenumeruojate jų paslaugas. Kreipkitės į skaitmeninės televizijos paslaugų operatorių ir gaukite daugiau informacijos bei sąlygų.

Prijunkite CAM

Prieš prijungdami CAM išjunkite televizorių. Peržiūrėkite CAM ir raskite tinkamą įvedimo būdą. Neteisingas įvedimas gali pažeisti CAM ir televizorių.

Televizoriaus galinėje dalyje ieškokite bendrosios sąsajos lizdo. Atsargiai įkiškite CAM kiek įmanoma giliau, tada palikite CAM lizde visam laikui.

Gali užtrukti kelias minutes, kol CAM bus suaktyvintas. Atjungus CAM paslauga televizoriuje bus išjungta.

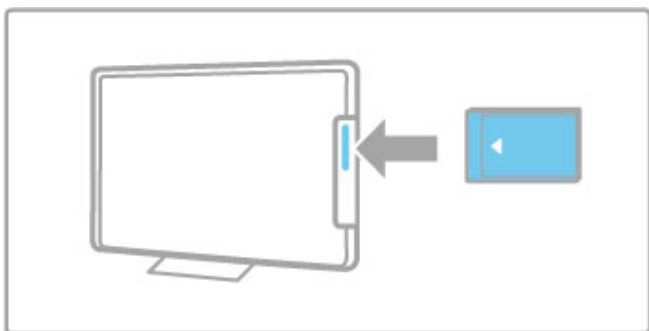

CAM paslaugų žiūrėjimas

Jei CAM prijungtas ir sumokėtas prenumeratos mokestis, televizorius rodytų skaitmeninės televizijos tiekėjo programą. Programos ir jų funkcijos, turinys ir pranešimai ekrane gaunami iš CAM paslaugos.

CAM nustatymai

Jei norite nustatyti CAM paslaugos slaptažodžius ar PIN kodus paspauskite **⬆** > **Sąranka** > **Kanalų nust.** > **Bendroji sąsaja**. Pasirinkite CAM teikėją ir spauskite **Gerai**.

CI+

Šis televizorius gali veikti su CI+ sąlygine prieiga. CI+ leidžia paslaugų tiekėjams siūlyti aukščiausios kokybės didelės raiškos skaitmenines programas, pvz., muzikos ar sporto, su aukšto lygio apsauga nuo kopijavimo.

Norėdami prijungti CI+ CAM skaitykite skyrių **CAM – sąlyginės prieigos modulis**.

6 Trikčių diagnostika ir šalinimas

6.1 Kontaktinė informacija

Jei patarimai trikčių diagnostikos skyriuje nepadeda išspręsti problemos, pabandykite išjungti ir įjungti televizorių.

Įspėjimas

Jei jūsų televizorius sugestų, **NIEKADA** nebandykite patys jo remontuoti.

Klientų aptarnavimo centras

Jei problemos su televizoriumi išspręsti nepavyko, kreipkitės į „Philips“ klientų aptarnavimo karštąją liniją savo šalyje. Prieš skambindami užsirašykite televizoriaus modelį ir serijos numerį. Telefono numerį rasite su televizoriumi pateiktuose dokumentuose. Taip pat galite rasti jį svetainėje **www.philips.com/support**

Televizoriaus modelio numeris ir serijos numeris

Šiuos numerius rasite ant pakuotės etiketės ar tipo etiketės televizoriaus gale ar apačioje.

6.2 Televizorius ir nuotolinio valdymo pultas

Televizorius neįsijungia

- Išjunkite televizorių ir vėl įjunkite, paspausdami jungiklį televizoriaus apačioje.
- Patikrinkite maitinimo laido jungtį.
- Įjunkite televizorių mygtuku ant televizoriaus.

Televizorius neįsijungia iš parengties režimo

- Patikrinkite, ar neišsikrovę arba nenusilpę nuotolinio valdymo pulto maitinimo elementai. Patikrinkite jų + / - polių.
- Įjunkite televizorių mygtuku ant televizoriaus.

Televizorius nereaguoja į nuotolinio valdymo pultą

- Patikrinkite, ar neišsikrovę arba nenusilpę nuotolinio valdymo pulto maitinimo elementai. Patikrinkite jų + / - polių.
- Išvalykite nuotolinio valdymo pulto televizoriaus jutiklio lęšius.

• Paleidimo metu (iki dviejų minučių, kai prijungti kiti įrenginiai) televizorius ir kai kurie įrenginiai gali iš karto nesureaguoti į nuotolinio valdymo pulto komandas, tačiau prietaisas veikia gerai ir tai nėra gedimas.

Televizorius išsijungia ir mirksi raudona lemputė

- Išjunkite televizorių ir vėl įjunkite paspausdami mygtuką televizoriaus apačioje. Patikrinkite, ar palikote pakankamai vietos ventilacijai. Palaukite, kol televizorius atvės.

Jei televizorius nepersijungia į budėjimo režimą, o lemputė vėl mirksi, kreipkitės į Klientų aptarnavimo centrą.

Pamiršote kodą Užraktui nuo vaikų atrakinti?

Žr. Žinynas > Daugiau televizoriaus funkcijų > Užraktai ir laikmačiai > Užraktas nuo vaikų.

6.3 Televizijos kanalai

Dingo kai kurie televizijos kanalai

- Patikrinkite, ar Kanalų sąrašė pasirinktas teisingas sąrašas.

Norėdami atverti Kanalų sąrašą, paspauskite **Q**FIND, tada paspauskite **≡**OPTIONS ir pasirinkite reikalingą sąrašą su **Pasirinkti sąrašą**.

- Kanalas gali būti paslėptas kanalų sąrašė. Daugiau apie kanalų sąrašą žr. **Žinynas > Jūsų televizoriaus naudojimas > Žiūrėti TV > Kanalų sąrašas**.

Diegimo metu nerasta skaitmeninių kanalų

- Patikrinkite, ar televizorius palaiko funkciją DVB-T arba DVB-C jūsų šalyje. Patikrinkite, ar televizoriaus galinėje pusėje yra lipdukas „Digital TV Country Compatibility“ (Televizorius suderinamas su skaitmenine televizija šalyje).

6.4 Vaizdas ir garsas

Vaizdo nėra

- Patikrinkite, ar tinkamai prijungta antena.
- Patikrinkite, ar pasirinktas teisingas prietaisas ir jis tinkamai prijungtas.
- Patikrinkite kontrasto ir ryškumo nustatymą **🏠** > **Sąranka** > **TV nustatymai** > **Paveikslėlis** > **Kontrastas** arba **Ryškumas**.

Vaizdas prastos kokybės

- Blogas oras gali pabloginti vaizdo kokybę.
 - Patikrinkite, ar tinkamai prijungta antena.
 - Neįžeminta garso įranga, neoninės lempos, aukšti pastatai arba kalnai gali turėti įtakos vaizdo kokybei. Bandykite pagerinti vaizdo kokybę keisdami antenos padėtį arba padėdami įrangą toliau nuo televizoriaus.
 - Patikrinkite, ar Rankinio diegimo meniu pasirinkta reikiama televizijos antena.
 - Jei prastai rodomas tam tikras kanalas, bandykite tiksliai derinti šį kanalą naudodami meniu Tikslus derinimas.
- Žr. **Žinynas** > **Sąranka** > **Kanalai** > **Rankinis diegimas - analoginiai**.

Prastos vaizdo spalvos

- Patikrinkite spalvų nustatymus **🏠** > **Sąranka** > **TV nustatymai**.
- Arba paspauskite **☰** **OPTIONS** ir pasirinkite nustatymą **Sumanusis paveikslėlis**.

Vaizdo delsa prijungus žaidimų kompiuterį

- Norėdami išvengti vaizdo delsos, paspauskite **☰** **OPTIONS**, pasirinkite **Sumanusis paveikslėlis** > **Žaidimas**.

Televizorius nepamena mano nustatymų vėl jį įjungus

- Patikrinkite, ar televizoriuje nustatyta **Pradžios** vieta. Paspauskite **🏠** > **Sąranka** > **TV nustatymai** > **Nuostatos** > **Vieta**.

Vaizdas netelpa ekrane

- Paspauskite **☰** **OPTIONS**, **Paveikslėlio formatas** ir pasirinkite **Automatinis užpildymas**.

Vaizdo padėtis ekrane netinkama

- Norėdami pakoreguoti pasislinkusį vaizdą, paspauskite **☰** **OPTIONS** ir pasirinkite **Paveikslėlio pastūmimas**.
- Pakoreguokite padėtį naršymo mygtukais. Sustabdykite pastūmimą mygtuku **Gerai**.

- Jei matomi iškreipti kraštai ekrano pakraščiuose, paspauskite **🏠** > **Sąranka** > **TV nustatymai** > **Paveikslėlis** > **Ekrano kraštai** ir slankikliu šiek tiek padidinkite vaizdą.

Yra vaizdas, bet nėra garso

- Patikrinkite, ar garsumas nenustatytas į 0 lygį.
- Patikrinkite, ar garsas neišjungtas mygtuku **🔇**.
- Patikrinkite, ar visi laidai tinkamai prijungti.
- Jei garso signalas neaptinkamas, televizorius automatiškai išjungia garsą. Tai įprastas veikimas, ne gedimas.

Garso kokybė prasta

- Išbandykite sumaniojo garso nustatymą paspausdami **☰** **OPTIONS**, **Sumanusis garsas**.
- Patikrinkite, ar garsas nustatytas kaip erdvinis.

Garsas sklinda tik iš vieno garsiakalbio

- Patikrinkite Balanso nustatymą. Paspauskite **🏠** > **Sąranka** > **TV nustatymų** > **Garsas** > **Balansas**. Pakoreguokite balansą slankikliu.

Garso delsa

- Jei transliuojant garsą iš namų kino sistemos garsas nesutampa su vaizdu, reikia nustatyti garso sinchronizavimo delšą. Daugiau apie garso ir vaizdo sinchronizavimą žr. **Žinynas** > **Sąranka** > **Įrenginiai** > **Garso ir vaizdo sinchr.**

6.5 Įrenginiai

HDMI jungtys

- HDMI-HDCP procedūra gali trukti kelias sekundes, kol televizorius ims rodyti įrenginio vaizdą.
- Jei televizorius neatpažįsta įrenginio ir ekrane nerodomas vaizdas, bandykite persijungti nuo vieno prietaiso prie kito ir atgal bei paleisti HDCP procedūrą iš naujo. Arba išjunkite prietaisą ir vėl jį įjunkite.

- Jei garsas nuolat trūkčioja, žr. įrenginio naudotojo vadovą ir patikrinkite išvesties nustatymus. Jei tai nepadeda, prijunkite papildomą garso kabelį.
- Jei naudojamas DVI į HDMI adapteris, patikrinkite, ar papildoma garso jungtis yra vietoje ir, ar DVI jungtis prijungta.

„EasyLink“ HDMI-CEC

- Patikrinkite, ar prijungtas įrenginys palaiko HDMI-CEC standartą ir ar tinkamai nustatytas. Skaitykite naudotojo vadovą, kuris tiekiamas su įrenginiu.
- Patikrinkite, ar tinkamai prijungtas HDMI laidas.

- Patikrinkite, ar televizoriuje įjungta „EasyLink“ ir įjungtas įrenginys.
- Patikrinkite, ar sistemos garso valdymas jūsų HDMI-CEC garso įrenginiuose yra tinkamai nustatytas. Skaitykite instrukcijas, kurios pateikiamos su įrenginiais.

Kompiuterio ekranas

- Prie televizoriaus prijungto kompiuterio ekrano dažnis su VGA arba DVI į HDMI adapteriu turi būti nustatytas kaip 60 Hz.
- Patikrinkite, ar kompiuteryje pasirinktas tinkamas skiriamosios gebos režimas. Žr. sąrašą **Žinytas > Specifikacijos > Ekranas skiriamoji geba**.

6.6 Vaizdo įrašai, nuotraukos ir muzika

Failai mano USB įrenginyje nerodomi

- Nustatykite savo įrenginį (fotoaparata) į suderinamą su „Mass Storage Class“ (laikmenos klase).
- USB prietaisas gali reikalauti specialios tvarkyklės programinės įrangos. Šios programinės įrangos negalima atsisiųsti į savo televizorių.

- Palaikomi ne visi garso ir vaizdo failai. Žr. **Žinynas > Specifikacijos > Daugialypė terpė.**

Failai iš USB prietaiso rodomi su trūkčiomais

- USB prietaiso perdavimo geba riboja perdavimo spartą.

Failai mano kompiuteryje nerodomi

- Norint matyti failus savo namų tinkle su „Browse PC“, jūsų kompiuterio tinklo serverio programinė įranga turi būti nustatyta bendrai naudoti failus su televizoriumi. Suderinamos serverio programinės įrangos sąrašo ieškokite **Žinynas > Specifikacijos > Daugialypė terpė.**

6.7 Tinklas

Belaidis tinklas nerastas arba yra trukdžių

- Mikrobangų krosnelės, skaitmeniniai belaidžiai telefonai ar kiti netoliese esantys „WiFi 11b“ prietaisai gali sukelti belaidžio tinklo trukdžius.
- Įsitikinkite, kad užkardos jūsų tinkle leidžia belaidę prieigą prie televizoriaus.

- Jei belaidis tinklas tinkamai neveikia namuose, bandykite laidinį tinklą. Skaitykite **Žinynas > Sąranka > Tinklas > Laidinis diegimas**.

„Net TV“ neveikia

- Jei maršruto parinktuvas tinkamai prijungtas, patikrinkite, ar maršruto parinktuvas prijungtas prie interneto.

Naršymas kompiuteryje ir „Net TV“ veikia lėtai

- Ieškokite savo belaidžio maršruto parinktuvo naudotojo vadove informacijos apie veikimo nuotolį patalpose, perdavimo spartą ir kitus signalo kokybės faktorius.
- Jums reikės didelės spartos interneto (plačiajuosčio) ryšio iš maršruto parinktuvo.

7 Specifikacijos

7.1 Programinė įranga

Programinės įrangos versija

Norėdami patikrinti dabartinę televizoriaus programinės įrangos versiją, paspauskite **🏠** > **Sąranka** > **Progr. įr. nustatymai**, paspauskite **Gerai**. Pasirinkite **Informacija apie esamą progr. įrangą** ir patikrinkite **Versija**.

Atviro kodo programinė įranga

„Philips Electronics Singapore Pte Ltd“ siūlo esant pageidavimui pristatyti autorių teisėmis apsaugotų atvirųjų šaltinio programinės įrangos paketų, naudojamų šiame produkte, kuriam šios pasiūlymas galioja pagal atitinkamas licencijas, viso atitinkamo išeitinio kodo kopiją.

Šis pasiūlymas galioja tris metus nuo gaminio įsigijimo datos kiekvienam, kas gauna šią informaciją. Norėdami gauti šaltinio kodą, kreipkitės adresu open.source@philips.com.

Jei pageidaujate bendrauti ne elektroniniu paštu arba jei negavote patvirtinimo apie laiško gavimą per vieną savaitę nuo el. laiško išsiuntimo, parašykite anglų kalba šiuo adresu . . .

Open Source Team, „Philips Electronics“
Intellectual Property and Standards
P.O. Box 220
5600 AE Eindhoven
Nyderlandai

Atviro kodo programinės įrangos licencijas galite paskaityti čia:
Žinynas > **Pradžia** > **Atviro kodo licencijos**.

7.2 Aplinkosauga

ES energijos ženklas



ES energijos ženklas

Europos energijos ženklas informuoja apie gaminio energijos vartojimo efektyvumo klasę. Kuo žalesnė gaminio energijos suvartojimo klasė, tuo mažiau energijos jis vartoja.

Ženkle galite rasti energijos efektyvumo klasę, vidutines gaminio elektros sąnaudas naudojant ir vidutines elektros sąnaudas per 1 metus. Šio gaminio energijos suvartojimo vertes galite rasti ir savo šalies „Philips“ svetainėje adresu

www.philips.com/TV

Energijos taupymas

Šviesos jutiklis

Taupant energiją integruotas aplinkos apšvietimo jutiklis sumažina televizoriaus ekrano šviesumą, jei aplinkos apšvietimas sumažėja.

Energijos taupymas


Televizoriaus energijos taupymo nuostata apima kelias televizoriaus nuostatas, dėl kurių sutaupoma energija.

Mažos energijos sąnaudos budėjimo režimu

Itin pažangi, pirmaujanti klasėje maitinimo grandinė sumažina televizoriaus energijos sąnaudas iki nepaprastai žemo lygio, tačiau neprarandamas nuolatinis veikimas budėjimo režimu.

Maitinimo valdymas

Pažangus šio televizoriaus maitinimo valdymas užtikrina efektyviausią energijos panaudojimą. Galite patikrinti, kaip jūsų asmeniniai televizoriaus nustatymai, ekrane rodomo vaizdo šviesumo lygis ir aplinkos apšvietimas keičia santykinės energijos sąnaudas.

Norėdami patikrinti santykinės energijos sąnaudas, paspauskite  > **Sąranka**, tada paspauskite **▶**. Pasirinkite **Žiūrėti demonstracinius filmukus > Aktyvus valdymas** ir paspauskite **Gerai**. Pasirinkite išmanųjį nustatymą, norėdami patikrinti atitinkamas reikšmes.

Eksploatacijos pabaiga

Seno gaminio ir maitinimo elementų šalinimas

Gaminys sukurtas ir pagamintas naudojant aukštos kokybės medžiagas ir komponentus, kuriuos galima perdirbti ir naudoti pakartotinai.



Jei ant gaminio yra perbrauktos šiukšlių dėžės su ratukais simbolis, tai reiškia, kad gaminiui taikoma Europos Sąjungos direktyva 2002/96/EB.



Sužinokite apie vietinę atskiro surinkimo sistemą elektriniams ir elektroniniams gaminiams.

Laikykites vietinių taisyklių ir neišmeskite senų gaminių su įprastomis buitinėmis atliekomis. Tinkamas senų gaminių šalinimas leidžia išvengti neigiamų padarinių aplinkai ir žmonių sveikatai.

Gaminyje yra maitinimo elementai, kuriems taikoma Europos Sąjungos direktyva 2006/66/EB, ir jų negalima išmesti kartu su įprastomis buitinėmis atliekomis.



Sužinokite apie vietines atskiro maitinimo elementų surinkimo taisykles, nes tinkamas šalinimas leidžia išvengti neigiamų padarinių aplinkai ir žmonių sveikatai..

7.3 Galia ir priėmimas

Maitinimas

Produkto specifikacijos gali bŭti keiėiamos be įspėjimo. Daugiau informacijos apie šio produkto specifikacijos žr. www.philips.com/support.

Maitinimas

- Maitinimo srovė: kintamoji srovė 220–240 V +/-10 %
- Aplinkos temperatūra: nuo 5 °C iki 35 °C
- Energijos naudojimas budėjimo režimu: < 0,15 W
- Energijos taupymo funkcijos: šviesos jutiklis, ekologiško veikimo režimas, vaizdo išjungimas (klausant radijo), automatinio išsijungimo laikmatis, ekonomiškų nustatymų meniu.

Priėmimas

- Antenos įvestis: 75 omų koaksialinė (IEC75)
- Imtuvo dažnių juostos: hiperjuosta, S kanalas, UHF, VHF
- DVB : DVB-T (antžeminė antena) COFDM 2K/8K, DVB-C (kabelis) QAM
- • Analoginis vaizdo įrašų atkūrimas: NTSC, SECAM, PAL
- Skaitmeninis vaizdo įrašų atkūrimas : MPEG2 SD/HD (ISO/IEC 13818-2), MPEG4 SD/HD (ISO/IEC 14496-10)
- Skaitmeninis garso atkūrimas (ISO/IEC 13818-3)
- Žr. pasirinktas šalis televizoriaus tipo plokštėlėje

7.4 Ekranas ir garsas

Ekranas / vaizdas

- Įstrižainė:
 - 32PFL9606: 81 cm / 32 col.
- 3DMax
- Vaizdo išryškinimas:
 - „Perfect Pixel HD“ variklis
 - 200 Hz ryškaus vaizdo LCD
 - „Wide Color Gamut“
 - Nuskaitomas foninis apšvietimas

- Ekranas tipas: LCD „Full HD“, LED foninis apšvietimas
- Skydelio skiriamoji geba: 1920 x 1080 p
- Spalvų apdorojimas: 2250 trilijonų spalvų, 17 bitų RGB
- Ryškumas: 500 cd/m²
- Dinaminis kontrastas: 500 000:1
- Reakcijos laikas (įprastas): 0,5 (BEW ekviv.) ms

Garsas

- Išvesties galia (RMS): 2 x 15 W
- „Dolby Digital Plus“, „Dolby Pulse“ - „Dolby“ ir dvigubos D simbolis yra registruotieji „Dolby Laboratories“ prekių ženklai.
- Garsiakalbio tipai: 2 žemų tonų stiprintuvai „Soundstage“ stovė

7.5 Ekranu skiriamoji geba

Vaizdo įrašų formatai

Skyra – atnaujinimo dažnis

- 480i – 60 Hz
- 480p – 60 Hz
- 576i – 50 Hz
- 576p – 50 Hz
- 720p – 50 Hz, 60 Hz
- 1080i – 50 Hz, 60 Hz
- 1080p – 24 Hz, 25 Hz, 30 Hz
- 1080p – 50 Hz, 60 Hz

Kompiuterio formatai

Skiriamoji geba (be kitų)

- 640 x 480 p – 60 Hz
- 800 x 600 p – 60 Hz
- 1024 x 768 p – 60 Hz
- 1280 x 768 p – 60 Hz
- 1360 x 765 p – 60 Hz
- 1360 x 768 p – 60 Hz
- 1280 x 1024 p – 60 Hz
- 1920 x 1080 i – 60 Hz
- 1920 x 1080 p – 60 Hz

7.6 Daugialypė terpė

Jungtys

- USB 2.0
- „Ethernet“ LAN RJ-45
- „Wi-Fi 802.11b/g/n“ (integruota)

Palaikomos USB failų sistemos

- FAT 16, FAT 32, NTFS

Atkūrimo formatai

- Įrenginiai: MPEG programų srautas, MPEG transporto transliacijos srautas, AVI, MPEG-4, „Matroska“, „Windows Media“, ASF
- Vaizdo įrašų kodekai: MPEG-1, MPEG-2, MPEG-4 Part 2, MPEG-4 AVC (H264), WMV9
- Garso kodekai: MP3, AAC, HE-AAC V1, HE-AAC V2, WMA, AC3
- Vaizdo kodekai: JPEG
- Apribojimai: WMA (V2 iki V9.2), MPEG-4 AVC (iki 4.0 lygio)

Palaikoma su DLNA daugialypės terpės serverio programinė įranga (DMS)

- „Windows Media Player“ 11 (operacinei sistemai „Microsoft Windows XP“, „Vista“ arba „Windows 7“)
- „TVersity 1.9.3 (pro)“ (skirta „Windows XP“)
- „Twonky Media“ – „PacketVideo 4.4.9“ (PC ir „Intel MacOX“ kompiuteriams)
- „Nero 9 - Nero MediaHome“ (operacinei sistemai „Microsoft Windows XP“)
- „Sony Vaio Media Server“ (operacinei sistemai „Microsoft Windows XP“ arba „Vista“)

- „Sony PS3 media server“ (operacinei sistemai „Windows XP“)
- „Google Media Server“ („Google“ darbalaukis) (operacinei sistemai „Windows XP“)
- „DiXiM“ (operacinei sistemai „Windows XP“)
- „Macrovision Network Media Server“ (operacinei sistemai „Windows XP“)
- „Philips NAS SPD8020“ (v. 1.2.9.47)
- „Fuppes“ (operacinei sistemai „Linux“)
- „uShare“ (operacinei sistemai „Linux“)

Palaikomi DLNA mobilieji įrenginiai (DMS/DMC)

- „Nokia“ N78, N80, N81, N82, N92, N93, N93i, N95, N96, N800, N810
- „Samsung“ SGH-i780

ESD taisyklės

Šis prietaisas atitinka ESD veikimo A kriterijų. Vartotojo pagalba reikalinga tada, kai prietaisas neveikia DLNA režimu dėl elektrostatinės iškvovos.

7.7 Prisijungimo galimybės

Galinė televizoriaus pusė

- EXT1 („Scart“): L / R garso jungtis, CVBS įvestis, RGB
- EXT2 YPbPr : Y Pb Pr, L / R garso jungtis
- VGA (D-sub 15), garso įvestis (3,5 mm stereo mini kištukas)
- HDMI 1 į ARC (v1.4 - 3D)
- HDMI 2 į (v1.4 - 3D)
- HDMI 3 į (v1.4 - 3D)
- Garso įvadas (DVI į HDMI/VGA) (3,5 mm stereogarso minikištukas)

- Garso išvestis L / R — synchronizuota su ekranu
- Ausinės (3,5 mm stereo mini kištukas)
- Tinklas LAN – (RJ45)

Šoninė televizoriaus pusė

- HDMI Side in (v1.4 - 3D)
- 2 x USB
- Bendrosios sąsajos anga (CAM)
- SD kortelės anga (didelės talpos SD) (kaip vaizdo įrašų atmintinė)

7.8 Matmenys ir svoriai

32PFL9606

Plotis 761 mm

Aukštis 478 mm

Gylis 34 mm

Svoris ± 9 kg

. . . su televizoriaus stovu

Aukštis 533 mm

Gylis 214 mm

Svoris ± 12 kg

UMv 3104 327 0049.1 - 110503

Rodyklė

3

3D akiniai 23
3D, pradėti 23

A

Atviro kodo programinė įranga 74
Ausinių garsumas 38
Automatinis išjungimas 39

B

Balansas 38
Bendrosios sąsajos lizdas 66

C

CAM 66
CI+ 66

D

Daugialypės terpės serverio programinė įranga 80
Didelės raiškos televizorius 6
Didelės raiškos vaizdo įrašas 6
DVB 42
DVD grotuvas, prijungti 52
DVI į HDMI adapteris 50

E

Eko nustatymai 38
Ekranu kraštai 38
Energijos sąnaudos 76
Erdvinis garsas 18
Erdvinis režimas 15
ESD 80

G

Gama 38
Gaminių perdurbimas 76
Garso aprašymas 47
Garso išvesties delsa 46
Garso nustatymai 38

H

HDMI ARC 50
HDMI jungtis 50

I

Infraraudonųjų spindulių jutiklis 15
Internetas, vaizdo įrašų nuoma 28

J

Jungtys 50
Juodos juostos 22

K

Kanalas, atnaujinti 42
Kanalas, keisti tvarką 19
Kanalas, mėgstamiausieji 20
Kanalas, perjungimas 19
Kanalas, pervardinti 20
Kanalas, slėpti 20
Kanalų sąrašas, parinktys 19
Kanalų sąrašo kopija 42
Klaviatūra, ekrane 20
Klientų aptarnavimo centras 67
Kodavimo būdas 44
Kompiuteris, monitorius 62
Kompiuteris, naršyti 32
Kompiuteris, prijungti 32
Komponentų vaizdo jungtis, YPbPr 50

L

Laikrodis 43

M

Maršruto parinktuvo 44
Meniu Koreguoti 17
Meniu Parinktys 18
MHP 29
Muzika su nuotraukomis 32

N

Namų tinklas 44
Nuotraukos 32
Nuotraukos, skaidrių demonstracija 32

P

Paleidimas vienu paspaudimu 15
Pasirinkti sąrašą 19
Paveikslėlio pastūmimas 18
Pradžios meniu 17
Pristabdykite tiesioginę televiziją 34
Priėmimo kokybė 43
Programinė įranga, atnaujinimas internetu 48
Programinė įranga, dabartinė versija 48
Programinė įranga, USB atnaujinimas 48

R

Radijo kanalai 19
Rasti 17

S

SD atminties kortelė 28
SD kortelė, įdiegti 65
Sienos spalva 40
Sistemos budėjimas 15
Skaitmeninis tekstas 30
Subtitrai, automatinis paslinkimas 46
Subtitrai, įjungti nutildžius 26
Sumanieji nustatymai, atkurti 38
Sumanusis nustatymas, garsas 21
Sustabdyti tiesiogiai transliuojamą televiziją, diegimas 34

T

Teletekstas, dvigubas ekranas 30
Teletekstas, nustatymas 31
Teletekstas, sustabdyti 30
Teletekstas, T.O.P. apžvalga 30
Televizoriaus apžvalga 5
Tinklas, belaidis diegimas 44
Tinklas, laidinis diegimas 45
Tinklas, laidinis ryšys 64
Titrai, kalba 26
TV tinklo pavadinimas 45
Tėvų kontrolė 37

U

Universali prieiga 47
USB standusis diskas 34
USB standusis diskas, diegimas 34
USB, naršyti 32
Užrakto kodas 37

V

Vaizdo (CVBS) jungtis 51
Vaizdo nustatymai 38
Vaizdo įrašo parinkimas 19
Vaizdo įrašų atkūrimas 32

W

WEP apsauginis kodavimas 44
WPA apsauginis kodavimas 44
WPS (Apsaugotoji Wi-Fi sąranka) 44

I

Įrenginys, keisti tvarką 17
Įrenginys, pervardinti 17
Įrenginys, pridėti 17
Įrenginys, šalinti 17

Ž

Žaidimų kompiuteris 36
Žinynas, ieškoti 13
Žiūrėti TV 19

”

„Ambilight“ spalva 40
„Ambilight“, sąranka 40
„Ambilight“, įjungti 40
„EasyLink“, nuotolinis valdymas 46
„Hbb TV“ 29
„Hbb TV“, blokuoti 29
„Hbb TV“, puslapiai 29
„Net TV“ 27
„Net TV“, atidaryti 27
„Net TV“, jungtis 27
„Perfect Pixel HD“ variklis 38

Europe

CE Declaration of conformity

English

Hereby, Philips Innovative Applications N.V. declares that this television is in compliance with the essential requirements and other relevant provisions of Directive 1999/5/EC.

Deutsch

Hiermit erklärt Philips Innovative Applications N.V. dass sich das Fernsehgerät in Übereinstimmung mit den grundlegenden Anforderungen und den übrigen einschlägigen Bestimmungen der Richtlinie 1999/5/EG befindet.

Français

Par la présente Philips Innovative Applications N.V. déclare que cet appareil de télévision est conforme aux exigences essentielles et aux autres dispositions pertinentes de la directive 1999/5/CE.

Nederlands

Hierbij verklaart Philips Innovative Applications N.V. dat deze televisie in overeenstemming is met de essentiële eisen en de andere relevante bepalingen van richtlijn 1999/5/EG.

Español

Por medio de la presente Philips Innovative Applications N.V. declara que el televisor cumple con los requisitos esenciales y cualesquiera otras disposiciones aplicables o exigibles de la Directiva 1999/5/CE.

Italiano

Con la presente Philips Innovative Applications N.V. dichiara che questo televisore è conforme ai requisiti essenziali ed alle altre disposizioni pertinenti stabilite dalla direttiva 1999/5/CE.

Português

Philips Innovative Applications N.V. declara que este televisor está conforme com os requisitos essenciais e outras disposições da Directiva 1999/5/CE.

Ελληνικά

ΜΕ ΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΑ Η Philips Innovative Applications N.V. ΔΗΛΩΝΕΙ ΟΤΙ Η ΤΗΛΕΟΡΑΣΗ ΣΥΜΜΟΡΦΟΝΕΤΑΙ ΠΡΟΣ ΤΙΣ ΟΥΣΙΩΔΕΙΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΤΙΣ ΛΟΙΠΕΣ ΣΧΕΤΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΤΗΣ ΟΔΗΓΙΑΣ 1999/5/ΕΚ.

Svenska

Härmed intygar Philips Innovative Applications N.V. att denna TV står i överensstämmelse med de väsentliga egenskapskrav och övriga relevanta bestämmelser som framgår av direktiv 1999/5/EG.

Norsk

Philips Innovative Applications N.V. erklærer herved at utstyret TV er i samsvar med de grunnleggende krav og øvrige relevante krav i direktiv 1999/5/EF.

Dansk

Undertegnede Philips Innovative Applications N.V. erklærer herved, at dette TV overholder de væsentlige krav og øvrige relevante krav i direktiv 1999/5/EF.

Suomi

Philips Innovative Applications N.V. vakuuttaa täten että tämä televisio on direktiivin 1999/5/EY oleellisten vaatimusten ja sitä koskevien direktiivin muiden ehtojen mukainen.

Polski

Firma Philips Innovative Applications N.V. niniejszym oświadcza, że 'Telewizor' jest zgodny z zasadniczymi wymogami oraz pozostałymi stosownymi postanowieniami Dyrektywy 1999/5/EC.

Magyar

Alulírott, Philips Innovative Applications N.V. nyilatkozom, hogy a televízió megfelel a vonatkozó alapvető követelményeknek és az 1999/5/EC irányelv egyéb előírásainak.

Česky

Philips Innovative Applications N.V. tímto prohlašuje, že tento televizor je ve shodě se základními požadavky a dalšími příslušnými ustanoveními směrnice 1999/5/ES.

Slovensky

Philips Innovative Applications N.V. týmto vyhlasuje, že tento televizor spĺňa základné požiadavky a všetky príslušné ustanovenia Smernice 1999/5/ES.

Slovensko

Philips Innovative Applications N.V. izjavlja, da je ta televizor v skladu z bistvenimi zahtevami in ostalimi relevantnimi določili direktive 1999/5/ES.

Eesti

Käesolevaga kinnitab Philips Innovative Applications N.V. seadme Teler vastavust direktiivi 1999/5/EÜ põhinõuetele ja nimetatud direktiivist tulenevatele teistele asjakohastele sätetele.

Latviski

Ar šo Philips Innovative Applications N.V. deklarē, ka 'Televizors' atbilst Direktīvas 1999/5/EK būtiskajām prasībām un citiem ar to saistītajiem noteikumiem.

Lietuvių

Šiuo Philips Innovative Applications N.V. deklaruoją, kad šis 'Televizorius' atitinka esminius reikalavimus ir kitas 1999/5/EB Direktyvos nuostatas.

Malti

Hawnhekk, Philips Innovative Applications N.V. jiddikjara li dan 'Television' jikkonforma mal-htigijiet essenzjali u ma provvedimenti oħrajn relevanti li hemm fid-Direttiva 1999/5/EC.

Íslenska

Hér með lýsir Philips Innovative Applications N.V. yfir því að 'Television' er í samræmi við grunnkröfur og aðrar kröfur, sem gerðar eru í tilskipun 1999/5/EC.

A copy of the Declaration of Conformity is available at : <http://www.philips.com/support>



This equipment may be operated in the following European countries ...

AT	BE	BG	CH	CY	CZ
DE	DK	EE	ES	FI	FR
GB	GR	HU	IE	IS	IT
LI	LT	LU	LV	MT	NL
NO	PL	PT	RO	SE	SK
SL	TR				

This equipment can be operated in other non-European countries.

Italia

Sistema TV wireless
Informazioni sulle normative applicabili

Per il mercato italiano

- uso privato: Decreto legislativo . 259 1/8/2003 Codice delle comunicazioni elettroniche. In particolare, l'articolo 104 specifica i casi in cui occorre richiedere un'autorizzazione generale, mentre l'Art. 105 indica i casi in cui l'utilizzo è libero
- regolamentazione della fornitura dell'accesso RLAN del pubblico alle reti e ai servizi pubblici di comunicazione elettronica (es. sistema TV wireless). Decreto ministeriale 28/5/2003 e relative modifiche, e Art. 25 (autorizzazione generale per reti e servizi di comunicazione elettronica) del Codice delle comunicazioni elettroniche
- uso privato: Decreto ministeriale 12/7/2007



Contact information

Argentina	0800 8888 7532 (gratuito)	Magyarország	06 80018 189 (Ingyenes hívás)
België / Belgique	0800 80 190 (gratis / gratuit) CHAT www.philips.com/support	Nederland	0800 023 0076 (gratis) CHAT www.philips.com/support
Brazil	0800 701 0203 Sao Paulo (11) 2121 0203	Norge	2270 8111 (lokalsamtale) CHAT www.philips.com/support
България	+3592 489 99 96 (Местен разговор)	Österreich	0800 180 016 (kostenlos) CHAT www.philips.com/support
Česká republika	800 142840 (Bezplatný hovor)	Polska	022 3491504 (połączenie lokalne)
China / 中国	4008 800 008	Portugal	800 780 903 (grátis) CHAT www.philips.com/support
Danmark	3525 8759 (lokalt opkald) CHAT www.philips.com/support	România	0800 894910 (gratis)
Deutschland	0800 000 7520 (kostenlos) CHAT www.philips.com/support	Россия	- Москва (495) 961-1111 - Местный звонок - 8-800-200-0880 - Местный звонок CHAT www.philips.com/support
Ελλάδα	0 8000 3122 1280 Κλήση χωρίς χρέωση	Suisse / Schweiz / Svizzera	0800 002 050 (kostenlos / gratuit / gratuito)
España	900 800 655 (gratuito) CHAT www.philips.com/support	Србија	+381 114 440 841 (Lokalni poziv)
Estonia	6008600 (local)	Slovakia	0800 004537 (Bezplatný hovor)
France	0805 025 510 (gratuit) CHAT www.philips.com/support	Slovenija	00386 1 280 95 00 (Lokalni klic)
Hrvatska	01 6403 776 (Lokalni poziv)	Suomi	09 23113415 (paikallispuhelu) CHAT www.philips.com/support
Italia	800 088 774 (gratuito) CHAT www.philips.com/support	Sverige	08 5792 9100 (lokalsamtal) CHAT www.philips.com/support
Ireland	0160 11 161 (free)	Thailand / ประเทศไทย	66 2 652 8652
Northern Ireland	0800 055 6882	Türkiye	0800 261 3302 (Şehirîçi arama) CHAT www.philips.com/support
Казакстан	007 727 250 66 17 (local)	United Kingdom	0800 331 6015 (toll free) CHAT www.philips.com/support
Latvia	527 37691 (local)		
Lithuania	67228896 (local)		
Luxembourg / Luxemburg	0800 26 550 (kostenlos / gratuit) CHAT www.philips.com/support		



Non-contractual images / Images non contractuelles / Außervertragliche Bilder
All registered and unregistered trademarks are property of their respective owners.

Specifications are subject to change without notice
Trademarks are the property of Koninklijke Philips Electronics N.V. or their respective owners
2011 © Koninklijke Philips Electronics N.V. All rights reserved

www.philips.com