


Philips
Profesyonel LCD TV

26 inç Pro+ System
LCD
DVB-T MPEG4*

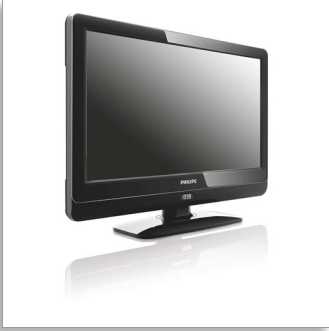

26HFL4371D

Konuklar için daha fazla konfor

Philips Dijital HD Otel LCD TV

Bu modern Otel TV, konuklar için daha kullanışlı bir oda sunar ve konukların kendi cihazlarını bağlamalarını sağlar. Ayrıca, konuklarınıza DVB-T HD kanalları göstermenize olanak verir.

En uygun maliyet

- Setüstü kutu uyumlu
- Hızlı kurulum için USB ayar kopyalama

Sürdürülebilir ve güvenli

- Çevre dostu tasarım ve ateşe dayanıklı muhafaza

Konuklarınız için farklı bir deneyim

- Uyandırma ve mesaj alarmı özelliğine sahip dahili saat göstergesi
- Analog ve Dijital kanallar için birleştirilmiş tek kanal listesi
- Kullanımı kolay Otel Uzaktan Kumandası
- Konukların cihazları için Philips Bağlantı Paneli uyumlu
- Kolay gezinme olanağı sağlayan kullanışlı kanal listesi

Gelişmiş otel özellikleri ve gelecekteki gelişmelerle uyumluluk

- Kanal Açma Programlaması
- MPEG 4 ile entegre DVB-T tuner
- Ekranında karşılama mesajı

PHILIPS

Özellikler

Entegre DVB-T tuner MPEG 4

MPEG 4 özellikli entegre DVB-T tuner, konuklarınıza DVB-T HD kanalları izletmenize olanak veren Dijital Karasal TV alımı sağlar.

Karşılama mesajı

TV seti her açıldığında ekranda bir karşılama mesajı görüntülenir.

Kanal Açma Programlaması

Televizyon açıldığında önceden belirlenmiş bir kanal gösterimine olanak sağlaması sayesinde reklam veya bilgi kanalları için idealdir.

Dahili saat göstergesi

Alarmlı yerleşik saatli ekran, odanızda ikinci bir saat alma ihtiyacını, kablo ve bağlantı karmaşıklığını ortadan kaldırır.

Birleştirilmiş tek kanal listesi

Analog ve dijital kanallar için birleştirilmiş tek kanal listesi. Bu özellik, konunun, Analog ve Dijital kanallar arasında sorunsuz şekilde geçiş yapmasına olanak verir.

Kullanışlı kanal listesi

Kullanışlı kanal listesi, favori kanallarınızı kolayca bulabilmeniz için yardımcı grafiklere sahip anlaşılır ve sezgisel düğmeler içerir.

Otel Uzaktan Kumandası

Bu şık uzaktan kumanda, otel odalarında kullanım için özel olarak tasarlanmıştır. Konukların kolay kullanım deneyimi yaşamaları için en temel düğmeler ve işlevler kumanda üzerine uygun biçimde yerleştirilmiştir. Buna ek olarak Hospitality uzaktan kumandaların hırsızlık korumalı pil özelliği, etkili otel faaliyetlerine katkı sağlar.


Bağlantı Paneli uyumlu

Bu TV, Philips Bağlantı Panelleri ile sorunsuz şekilde çalışır. Konuk, bilgisayar, MP3 çalar, DVD oynatıcı, video kamera ve çeşitli cihazları kolaylıkla bağlayabilir ve bu cihazlardaki ortamların keyfini çıkarabilir. Bağlantı Panelini otomatik olarak algılama özelliği ile TV, bağlı konuk cihazındaki içeriği görüntülemek için otomatik olarak geçiş yapar.

Setüstü kutu uyumlu

Bu otel TV, bir setüstü kutuya bağlanarak, güç açma scart bağlantısı ve Serial Express Lite protokolü sunar.

USB kopyalama

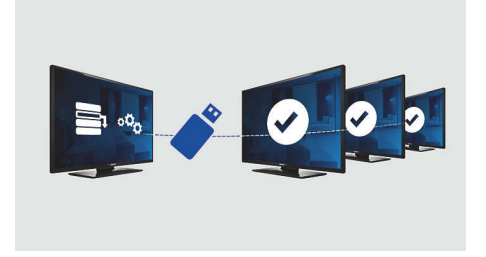

Tüm program ayarlarının bir dakikadan kısa bir sürede TV setleri arasında kolayca ve kablosuz olarak kopyalanmasını sağlar. Bu özellik, TV setleri arasında uyum sağlar ve kurulum süresini ve maliyetini önemli ölçüde düşürür.

Çevre dostu tasarım

Sürdürülebilirlik, Philips'in iş yapma yönteminin bütünlümlü bir parçasıdır. Philips TV'ler, daha düşük güç tüketimi, tehlikeli maddelerin ortadan kaldırılması, daha düşük ağırlık, daha etkili ambalajlama ve daha iyi dönüştürülebilirlik sayesinde çevreye verilen toplam zararı minimum seviyeye indirmeyi amaçlayan EcoDesign ilkelerimize uygun olarak tasarlanır ve üretilir. Philips TV'lerde ayrıca ateşe dayanıklı malzemeden yapılmış özel bir muhafaza bulunmaktadır. Acil yangın servisleri tarafından gerçekleştirilen bağımsız testler göstermiştir ki TV'ler kimi zaman harici kaynakların neden olduğu yangınları şiddetlendirirken, Philips TV'ler yangına katkıda bulunmamaktadırlar.

Teknik Özellikler

Görüntü/Ekran


- En-boy oranı: Geniş Ekran
- Çapraz ekran boyutu (inç): 26 inç
- Çapraz ekran boyutu (metrik): 66 cm
- Renkli kabin: Siyah kabinli dekoratif parlak siyah ön yüz
- Ekran çözünürlüğü: 1366 x 768p
- Parlaklık: 400 cd/m²
- Görüntü geliştirme: 3/2 - 2/2 hareket aşağı çekme,

- 3D Combfilter (tarama filtresi), Aktif Kontrol, Renk Geliştirme, Renk Geçişi İyileştirme, Digital Crystal Clear, Dijital Parazit Azaltma, Işık Geçiş İyileştiricisi, Aşamalı Tarama, Keskinlik Ayarı, 3D MA görüntü ayrıştırma, Otomatik yüzey tonu düzeltme, Dinamik kontrast geliştirme, 1080p 24/25/30 Hz işleme, 1080p 50/60 Hz işleme
- Ekran tipi: LCD WXGA+ Aktif Matris TFT
- Dinamik ekran kontrastı: 4000:1

- Tepki süresi (tipik): ≤ 8 ms
- İzleme açısı: 178° (Y) / 178° (D)
- Parlaklık tepe oranı: 67 %
- Ekran geliştirme: Yansımaya önleyici ekran

Desteklenen Ekran Çözünürlüğü

- Bilgisayar formatları: 640 x 480, 60 Hz, 800 x 600, 60 Hz, 1024 x 768, 60 Hz, 1280 x 1024, 60 Hz, 1360 x 768, 60 Hz, 1280 x 720, 60 Hz, 1280 x 768,

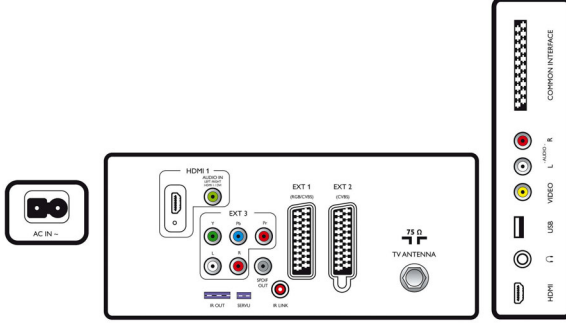

Teknik Özellikler

- 60 Hz, HDMI/DVI girişi üzerinden,
- Video formatları: 480i, 60 Hz, 480p, 60 Hz, 576i, 50 Hz, 576p, 50 Hz, 1080i, 50, 60 Hz, 720p, 50, 60 Hz, 1080p, 24, 50, 60 Hz, 1080p, 24, 25, 30, 50, 60 Hz

Tuner/Alım/İletim

- Anten Girişi: 75 ohm koaksiyel (IEC75)
- Radio bantları: Hiperbant, S Kanalı, UHF, VHF
- TV sistemi: PAL I, PAL B/G, SECAM B/G, SECAM L/L', DVB COFDM 2K/8K
- Dijital TV: DVB-T MPEG4*
- Kanal Hafıza Sayısı: 250
- Video Oynatma: PAL, SECAM, NTSC

Multimedya Uygulamaları

- Multimedya bağlantıları: USB
- Çalma/Oynatma Formatları: MP3, JPEG Resimler, Slayt gösterisi dosyaları (.alb)

Kullanılabilirlik

- Kurulum Kolaylığı: Tak ve Çalıştır, Gelişmiş Otel Modu, Otomatik İstasyon Bulma (ATS), İnce Ayar, PLL Dijital Ayar, Otomatik Kanal Kurulumu (ACI), Program Adı, Otomatik Program Adlandırma, Otomatik Hafızaya Alma, TV ayarlarının USB üzerinden kopyalanması, Kurulum menüsü kilitleme, Güvenlik menüsü erişimi, Klavye kilitleme
- Kullanım Kolaylığı: Otomatik Ses Sabitleyicisi (AVL), 1 kanal listesi analog/dijital, Ekran Menüsü, Program Listesi, Yandan Kontrol, Grafik Kullanıcı Arayüzü
- Saat: Entegre LCD Saat Göstergesi, Uyku Zamanlayıcısı, Kısıllabilir
- Saat Geliştirmeleri: TXT/DVB yoluyla Eşzamanlı Kayıt
- Comfort: Otel özellikleri, Otomatik güç açma, Karşılama mesajı, Mesaj göstergesi, Kanal açma, Ses kısıtlaması, Uyku zamanlayıcısı, Çevreci/Hızlı başlatma
- Ekran Format Ayarları: 4:3, 14:9 film genişletme, 16:9 film genişletme, Geniş Ekran, Altyazı Büyütme, Süper Büyütme, Otomatik Format
- Elektronik Program Rehberi: 8 günlük Elektronik Program Rehberi, Geçerli + Sonraki EPG
- Uzaktan Kumanda: zayıf pil algılama, pil hırsız koruması
- İnteraktif otel özellikleri: Bağlantı paneli uyumlu, Otomatik kanal güncelleme engeli, Havadan yazılım yükleme engeli
- Uzaktan kumanda tipi: 22AV1104/10 (RC6)
- Hapishane modu: Teletext ve MHEG kapama
- Teletext: 1000 sayfa Yardımlı Metin
- Diğer kolaylıklar: Kensington kilidi
- Yükseltilebilir bellenim: USB yoluyla yükseltilebilir bellenim, RF yoluyla yükseltilebilir bellenim
- Resim içinde Resim (PIP): Çift metin ekranı
- Teletext geliştirmeleri: Hızlı metin, Program bilgisi satırı

Healthcare

- Kontrol: Çoklu uzaktan kumanda, IR bağlantısı ile askı kontrolü
- Güvenlik: Çift izolasyon Sınıf II
- Kullanılabilirlik: Kulaklık çıkışı, Bağlımsız ana

hoparlör sesi kapatma

Ses

- Çıkış gücü (RMS): 2 x 5W
- Ses Sistemi: Nicam Stereo
- Ses Geliştirme: Otomatik Ses Sabitleyicisi, Incredible Surround, Akıllı Ses

Hoparlörler

- Dahili hoparlörler: 2

Bağlantı

- Bağlantı Geliştirmeleri: Seri Xpress arayüzü, Hızlı Kızılötesi loop through, Güç açık scart girişi, USB2.0
- HDMI bağlantı sayısı: 2
- Ses Çıkışı - Dijital: Koaksiyel (cinch)
- Scart sayısı: 2
- EasyLink (HDMI-CEC): Tek dokunuşla oynatma, Sistem bekleme
- Ön / Yan bağlantılar: Sol/Sağ Ses girişi, CVBS girişi, USB 2.0, HDMI v1.3
- Ext 1 Scart: Sol/Sağ Ses, RGB
- HDMI 1: HDMI v1.3
- Ext 2 Scart: Sol/Sağ Ses
- Diğer bağlantılar: S/PDIF çıkışı (koaksiyel), Kompozit video (CVBS) çıkışı, Monitör çıkışı, Sol/Sağ (Cinch), Ortak Arayüz
- Ext 3: Sol/Sağ Ses girişi, YPbPr

Güç

- Şebeke elektrliği: 220-240V, 50/60Hz
- Ortam sıcaklığı: 5 °C - 40 °C
- Güç tüketimi: 85 W
- Bekleme modunda güç tüketimi: < 1 W (saatli)
- Yıllık enerji tüketimi: 91 kW s
- Kurşun mevcudiyeti: Evet*
- Cıva içeriği: 45.6 mg

Çevre Dostu Teknik Özellikler

- Güvenlik: Ateşe dayanıklı muhafaza
- Düşük Güçte Bekleme
- SmartPower Eco

Aksesuarlar

- Birlikte verilen aksesuarlar: Uzaktan Kumanda, Uzaktan kumanda pilleri, Güç kablosu, Masa üstü stand, Garanti Belgesi
- İsteğe bağlı aksesuarlar: Uzaktan Kurulum RC2573GR, Duvara monte (eğik) 22AV3200/10

Boyutlar

- Set Genişliği: 671,8 mm
- Set Yüksekliği: 458,7 mm
- Set Derinliği: 77 mm
- Ürün ağırlığı: 6,9 kg
- Set genişliği (stant ile): 671.8 mm
- Set yüksekliği (stant ile): 520 mm
- Set derinliği (stant ile): 220 mm
- Ürün ağırlığı (+stant): 8.4 kg
- Kutu genişliği: 800 mm
- Kutu yüksekliği: 210 mm
- Kutu derinliği: 580 mm
- Duvara montaja uyumlu: 200 x 100 mm



Yayın tarihi 2024-03-27

Sürüm: 4.1.2

EAN: 87 12581 50148 8

© 2024 Koninklijke Philips N.V.
Tüm hakları saklıdır.

Teknik özellikler üzerinde önceden haber vermeden değişiklik yapılabilir. Ticari markalar, Koninklijke Philips N.V. şirketi veya ilgili kuruluşlara aittir.

www.philips.com

* DVB-T uygulaması kapsamındaki ülkeler için lütfen Philips'e danışın.
* Yıllık enerji tüketimi, tipik güç tüketimi günde 4 saat, yılda 365 gün alınarak hesaplanır.

* Bu televizyon sadece teknoloji alternatiflerinin olmadığı belirli parçalar ve bileşenlerde, RoHS Yönergesi maddeleri altında mevcut muafiyet ile uyumluluk gösteren oranda kurşun içerir.