

Philips  
professzionális LED TV

32"-es MediaSuite  
LED  
DVB-T2/T/C, MPEG 2/4

32HFL5007D



## Egyszerű csatlakoztatás

Smart TV funkcióval és IP-rendszer integrációval

Ezzel az energiatakarékos Hotel LCD TV-vel az interaktív televíziózás és a prémium szállodai funkciók minden előnyét élvezheti. Egyszerűen csatlakoztassa a TV-t az Ön által kiválasztott rendszerhez, és tökéletes vizuális élményben lesz része.

### Fenntartható és biztonságos

- Alacsony fogyasztás
- Környezetbarát kialakítás és lángálló ház

### Differenciált élmény a vendégeknek

- A Secure SimplyShare-rel filmeket és zenét továbbíthat a TV-hez
- Smart TV alkalmazások széles köre szállodaipari szolgáltatásokkal
- SmartInfo a márkajelzésekkel megjelenő, interaktív szállodai információs oldalakhoz
- Beépített órajelző ébresztővel és üzenatkijelzővel

### Fejlett szállodai funkciók, időtálló kialakítás

- Ragyogó LED-es képek hihetetlen kontraszttal
- Integrált IPTV rendszer az optimálisan személyre szabható interaktivitáshoz
- Soros Xpress protokoll interaktív rendszerekhez
- MyChoice kompatibilitás a megtérülő költségek érdekében
- SmartInstall az egyszerű távoli üzembe helyezéshez és karbantartáshoz
- Integrált Wi-Fi a Smart TV vezeték nélküli használatához

# PHILIPS

# Fénypontok

## Beépített órákijelző

A beépített órákijelző egyben ébresztőként is funkcionál, így feleslegesé tesz egy másik órát, amely újabb vezetékeket és csatlakozókat igényelne a szobában.

## Alacsony fogyasztás

A Philips TV-eket úgy tervezték, hogy fogyasztásuk minimális legyen. Ez nem csak a környezetre gyakorolt káros hatás mértékét csökkenti, de az üzemeltetési költséget is.

## Soros Xpress protokoll (SXP)

A TV a soros Xpress protokoll (SXP) használatával külső dekóderekhez és minden nagyobb interaktív szolgáltató beltéri egységeihez csatlakoztatható.

## MyChoice kompatibilis



A MyChoice segítségével egyszerűen és alacsony költségek mellett kínálhat vendégeinek plusz prémium TV-csatornákat, ráadásul további bevételhez juthat, így a TV-kre fordított eredeti befektetése megtérül.

## Környezetbarát kialakítás

A fenntarthatóság a Philips üzleti felfogásának elválaszthatatlan része. A Philips TV-készülékek tervezése az EcoDesign elvek mentén történik: ezek célja a környezetre gyakorolt káros hatás csökkentése a kisebb fogyasztás, a veszélyes anyagok mellőzése, a kisebb súly, a hatékonyabb csomagolás, illetve a nagyobb mértékű újrafelhasználhatóság révén. A Philips TV-k háza lángálló anyagból készül. Független tűzvédelmi cégek vizsgálatai azt mutatják, hogy míg a TV-készülékek lánggal érintkezve olykor növelik a külső források

miatt kialakuló tűz intenzitását, a Philips TV-készülékek nem növelik azt.

## Full HD LED TV



Ebben a Full HD LED TV-ben a legfejlettebb világítástechnológia figyelemfelkeltő minimalista kialakítással, fantasztikus képminőséggel és kategóriája legalacsonyabb energiafogyasztásával párosul. Ráadásul a LED-es világítási rendszerek nem tartalmaznak veszélyes anyagokat. Így a LED háttérvilágítással a következő előnyökben lehet része: alacsony fogyasztás, nagy fényerő, hihetetlen kontraszt, éles kép, valamint élénk színek.

## VSecure IP-n és RF-en

Ha prémium HD tartalmat szeretne biztosítani a vendégek számára, meg kell felelni a tartalomszolgáltatók szigorú tartalomvédelmi előírásainak. A Hotel TV-n a Philips által kifejlesztett, RF-en és IP-n működő VSecure (Marlin és Windows DRM) tartalomvédelmi rendszer található.

## Integrált IPTV


Csökkentse a költségeket és a kábelrengeteget. Új Smart TV-inkekkel közvetlenül a TV-készüléken építheti fel szállodai rendszerét. Interaktív csatornák, igény szerinti videolejátszás, interaktív szállodai menük és információk, valamint online rendelési rendszer is beállítható anélkül, hogy külső egységet kellene a TV-hez csatlakoztatnia. A koaxiális TV-kábelen érkező tartalmak mellett internethálózatán keresztül is biztosíthat TV-csatornákat és igény szerinti videókat (VOD) közvetlenül a TV-készüléken. Partnerhálózatunknak köszönhetően biztos

lehet benne, hogy pontosan azt a személyre szabott portált kapja, amelyre szüksége van.

## SmartInfo

A SmartInfo segítségével a szállodával vagy a várossal kapcsolatos információkat kínálhat a vendégeinek a SmartUI felhasználói felületen keresztül. A vendégei akkor is hozzáférhetnek ehhez az interaktív szállodai weboldalhoz, ha a TV nem csatlakozik a belső hálózathoz vagy az Internethez. Az információkat rendszeresen és könnyedén frissítheti, így a vendégei számára egyszerűen szolgálhat naprakész információkkal a szállodával kapcsolatban.

## SmartInstall

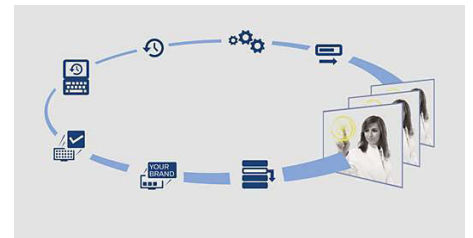

A SmartInstall révén könnyedén üzembe helyezheti és karbantarthatja TV-készülékeit. Egy egyszerűen használható webes eszköz segítségével távolról konfigurálhatja és helyezheti üzembe TV-készülékeit, anélkül, hogy bármelyik szobába be kellene mennie! Ezzel időt takarít meg, és biztosítja vendégei zavartalan pihenését. Legyen szó a szálloda információs oldalainak frissítéséről vagy új csatornák beüzemeléséről, a SmartInstall mindenre alkalmas.

## Secure SimplyShare

A Secure SimplyShare lehetővé teszi vendégei számára, hogy szabadon élvezhessék saját tartalmaikat a nagy képernyőn, vezetékek és problémák nélkül. A nyitott rendszerű megközelítésnek köszönhetően iOS és Android operációs rendszerű készülékeket is ki tudunk szolgálni, a kompatibilitást pedig folyamatosan fejlesztjük. A biztonságos megosztás miatt a DLNA-alapú rendszer védett, így vendégeit nem fogják mások megzavarni. Képek, filmek, zene – a SimplyShare-rel mindez megosztható és átéltető a TV-készüléken!

## Műszaki adatok

### Kép/Kijelző

- Képfórmátum: 16:9
- Átlós képernyőméret (hüvelyk): 32 hüvelyk
- Átlós képernyőméret (metrikus): 81 cm
- Színes készülékház: Magasfényű fekete készülékház ezüst díszítéssel
- Kijelző: LED, Full HD
- Fényerő: 350 cd/m<sup>2</sup>
- Képjávitás: Pixel Plus HD


- Panel felbontása: 1920 x 1080p
- Dinamikus képernyőkontraszt: 500 000:1
- Megtekintési szög tartomány: 178° (H) / 178° (V)

### Támogatott képernyőfelbontás

- Számítógép bemenetek: max. 1920x1080, 60 Hz
- Videobemenetek: 24, 25, 30, 50, 60 Hz, max. 1920x1080p

### Hangolóegység/Vétel/Adás

- Antennabemenet: 75 ohmos koaxiális (IEC75)
- Hangolási sávok: hipersáv, S-csatorna, UHF, VHF
- TV-rendszer: PAL, SECAM
- Digitális TV: DVB-C MPEG4\*, DVB-T MPEG4\*, DVB-T2, DVB-C MPEG2\*, DVB-T MPEG2\*
- Videolejátszás: PAL, SECAM, NTSC
- IP lejátszás: IGMP Multicast

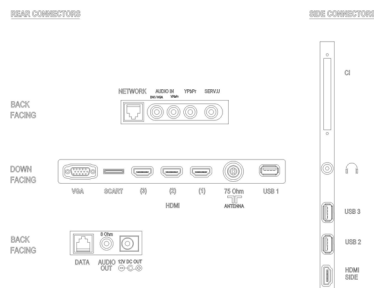

# Műszaki adatok

## Smart TV alkalmazások

- Vezérlés: IXP vezérlés
- Net TV: Online alkalmazások, Szállodai TV rendszerhez, konfigurálható
- SimplyShare: DMP, biztonságos párosítás
- Egyéb: HbbTV

## Multimédiás alkalmazások

- Multimédiás kapcsolatok: USB
- Videolejátszási formátumok: H.264/MPEG-4 AVC, MPEG-1, MPEG-2, MPEG-4
- Zenelejátszási formátumok: AAC, MP3
- Képlejátszási formátumok: JPEG

## Kényelem

- Könnyen telepíthető: Plug & Play, Fejlett hotel üzemmód, Automatikus hangolási rendszer (ATS), PLL digitális hangolás, Automatikus csatornatelepítés (ACI), Programnév, Automatikus programnév-beállítás, Automatikus csatornabeállítás, TV-beállítások másolása USB-n keresztül, Csatornabeállítás menü zárólása, Biztonságos menü-hozzáférés, Billentyűzár feloldása
- Egyszerű használat: Automatikus hangerőszint-beállítás (AVL), 1 csatornalista (analóg, digitális), On Screen Display, Programlista, Hátsó vezérlők, Grafikus kezelői felület
- Óra: Szabályozható, Beépített LCD órakijelző, Elalváskapcsoló, Ébresztőóra
- Fejlesztett órafunkciók: Szinkron idő TXT/DVB útján
- Kényelem: Szállodavendég funkciók, Automatikus bekapcsolás, Zöld/Gyorsindítás, Üdvözlő üzenet, Üzenetjelző, Kezdő csatorna, Hangerő-korlátozás, Elalváskapcsoló
- Képernyőformátum beállítás: Film széthúzás, 16:9, Széles képernyő, Super Zoom képnagyítás, automatikus formátum
- Elektronikus programfüzet: 8 napos elektronikus programfüzet, Mostani + következő EPG, IP EPG
- Távvezérlő: alacsony töltésszint érzékelése, akkumulátoros lopásgátló védelem
- Interaktív szállodai funkciók: Kompatibilis a csatlakoztatási pannellel, ThemeTV, Automatikus csatornafrissítés blokkolása, Földi sugárzású SW-letöltés blokkolása, Vsecure, SmartInstall, MyChoice, SmartInfo Prémium
- Távvezérlő típusa: 22AV1109A/10 (RC6)
- Fegyintézet mód: Txt, MHEG, USB, elektronikus műsorfüzet, alblokk
- Teletext: 1000 oldalas Hypertext
- Egyéb kényelmi jellemzők: Kensington zár
- Frissíthető firmware: USB-n keresztül frissíthető firmware, Rádiófrekvencián keresztül frissíthető firmware, IP-n keresztül frissíthető firmware
- Fejlesztett Teletext: gyorstext, Műsorinformációs vonal

## Healthcare

- Vezérlés: Multifunkciós távvezérlő
- Biztonság: Nővérhívó rendszerrel kompatibilis, Dupla szigetelés - II. osztály
- Kényelem: Fejhallgató-kimenet, Független fő

hangszóró némitása

## Hang

- Kimeneti teljesítmény (RMS): 20 W (2 x 10 W)
- Hangzásjavítás: Automatikus hangerő-kiegyenlítő, Incredible Surround, Ambi-wOOx

## Hangszórók

- Beépített hangszórók: 2

## Csatlakoztathatóság

- Csatlakoztathatóság javítása: Soros Xpress interfész, IR-kimenet, RJ-48 csatlakozó, Gyors infravörös áthurkolás, Bekapcsoláskor aktív Scart, USB2.0, Külső áramforrás, 12 V/15 W
- HDMI csatlakozók száma: 4
- Komponens bemenetek (YPbPr) száma: 1
- EasyLink (HDMI-CEC): Lejátszás egy gombnyomásra, Rendszerkészlet
- Scart csatlakozók (RGB/CVBS) száma: 1
- USB csatlakozók száma: 3
- Egyéb csatlakozások: Antenna IEC75, Fejhallgató-kimenet, PC-be VGA + Audio B/J be, Hangkimenet fürdőszobai hangszóróhoz, Általános interfész plusz (CI+), Ethernet-LAN RJ-45, Digitális audiokimenet (optikai)
- Vezeték nélküli LAN: 802.11 b/g/n

## Tápellátás

- Hálózati tápellátás: 220-240 V; 50/60 Hz
- Környezeti hőmérséklet: 5 °C-tól 40 °C-ig
- Fogyasztás készenléti üzemmódban: <math>0,3\text{ W}</math>
- Energiaméret: A
- EU energiaméret szerinti teljesítmény: 40 W
- Éves energiafogyasztás: 55 kWh

## Környezetvédelmi adatok

- Biztonság: Lángálló ház
- Energiatakarékos készenléti üzemmód
- SmartPower Eco

## Tartozékok

- Mellékelt tartozékok: Távvezérlő, Elemek a távvezérlőhöz, Hálózati tápkábel, Elforgatható asztali állvány, Garancialevél, DC tápadapter
- Opcionális tartozékok: 22AV8573/00 beállító távvezérlő

## Méretetek

- Doboz mélysége: 160.0 mm
- Doboz magassága: 555.0 mm
- Doboz szélessége: 970.0 mm
- Termék tömege: 8,04 kg
- Készülék szélessége: 744,2 mm
- Készülék szélessége (állvánnyal együtt): 744.2 mm
- Fali tartóval kompatibilis: 200 x 200 mm
- Készülék magassága: 457,6 mm
- Tömeg, a csomagolással együtt: 12,7 kg
- Készülék mélysége: 42,9 mm
- Készülék magassága (állvánnyal együtt): 497.3 mm
- Készülék mélysége (állvánnyal együtt): 205.0 mm
- Termék tömege (+állvány): 10.21 kg



Kiadás dátuma  
2024-03-27

Verzió: 3.1.6

© 2024 Koninklijke Philips N.V.  
Minden jog fenntartva.

A műszaki adatok előzetes figyelmeztetés nélkül változhatnak. Minden védjegy a Koninklijke Philips N.V. céget, vagy az illető jogtulajdonost illeti

[www.philips.com](http://www.philips.com)

\* Éves energiafogyasztás kWh-ban - a televízió 365 napon át tartó, napi 4 órányi működtetéséhez szükséges áramfogyasztást alapul véve. A tényleges energiafogyasztás a televízió használati módjától függ.

\* A készüléknek csak bizonyos részei vagy alkotóelemei tartalmaznak ölmot, amelyek esetében az RoHS irányelv nem tartalmaz technológiai alternatívákat.

\* Az IEC62087 Ed 2 szabványnak megfelelő tipikus energiafogyasztás bekapcsolt állapotban.