

Philips 7000 series
Smart LED-TV, jossa
Ambilight Spectra 2 ja Pixel
Precise HD

119 cm (47")

Full HD 3D
digitaalitelevisio

47PFL7696H



Ole mukana toiminnassa!

jossa Ambilight ja 3D-TV

Koe nyt elokuvateatteri kotonasi Philipsin 7000-sarjan 119 cm (47") 47PFL7696 -3D-TV:tä katsellen. Siinä yhdistyvät tehokas LED-kuva ja mukaansatempaava Ambilight, jotka vievät sinut 3D-elokuvien ihmeelliseen maailmaan. Olet aina toiminnan keskipisteessä.

Tehoa katselu-elämyksiin

- Ambilight Spectra 2 sivulla tehostaa katselukokemusta
- Easy 3D -TV täydelliseen 3D-elokuvakokemukseen

Toimintaa tarkasti

- Full HD -TV ja Pixel Precise HD näyttävät toiminnan tarkasti
- Upea LED-kuva ja uskomaton kontrasti
- 600 Hz:n Perfect Motion Rate (PMR) takaa huippuluokan liiketarkkuuden
- Perfect Natural Motion takaa luonnollisen Full HD -kuvan

Autenttinen ja selkeä äänikokemus

- Tehokkaan tunnelman luovat 28 W RMS ja Incredible Surround

Käytä verkkoa Smart TV:ssä

- Runsaasti verkkosovelluksia, vuokravideoita ja Catch-up TV -palvelu
- Ohjaa televisiota älypuhelimella, tablet-laitteella tai näppäimistöllä
- DLNA:n avulla voit nauttia kuvista, musiikista ja elokuvista TV:ssä
- TV-ohjelmien etsiminen, ajastaminen, tallentaminen* ja keskeyttäminen



PHILIPS

Kohokohdat

Ambilight Spectra 2



Ambilight Spectra 2 lisää katselukokemukseen uuden ulottuvuuden. Tämä patentoitu Philipsin tekniikka laajentaa kuvaruutua heijastamalla keyyen valon kahdelta sivulta television takana olevalle seinälle. Ambilight säättää televisiota ympäröivän valon värin ja kirkkauden TV-kuvan mukaan. Seinän väriin mukautuva toiminto takaa, että valon väri on täydellinen seinän väristä riippumatta.

Easy 3D



Easy 3D takaa miellyttävän 3D-katseluelämyksen tuntikausiksi. Sen toiminta on häiriötön ja vailla haamu- tai varjokuvia. Yhteensopivat 3D-lasit ovat kevyet, eikä niihin tarvita paristoja. Nauti 3D:stä helposti kotonasi!

Pixel Precise HD

Pixel Precise HD perustuu palkittuun Pixel Plus -tekniikkaan. Se nostaa kuvanlaadun uudelle tasolle 4 biljoonalla värillä. Supertarkka Pixel Precise HD takaa parhaan kuvanlaadun, katsotpa sitten videoita internetistä tai hyvälaatuisia Blu-ray-elokuvia.

Full HD LED-TV



Tässä Full HD LED-TV:ssä yhdistyvät markkinoiden kehittynein LED-valaisutekniikka, näyttävä minimalistinen muotoilu, uskomaton kuvanlaatu ja luokkansa alhaisin virrankulutus. LED-valaisutekniikassa ei käytetä lainkaan ympäristölle haitallisia materiaaleja. LED-taustavalon ansiosta voit nauttia alhaisesta virrankulutuksesta, erittäin kirkkaasta kuvasta, uskottomasta kontrastista ja terävyydestä sekä elävistä väreistä.

600 Hz:n Perfect Motion Rate



600 Hz:n Perfect Motion Raten (PMR) ansiosta kuva pysyy terävänä ja kirkkaana toimintaelokuvissa. Philipsin uusi PMR-standardi näyttää nopeimman ruudun virkistystaajuuden, Perfect Natural Motionin ja yksilöllisen käsittelyn tehosteyhdistelmän, joka takaa erinomaisen liiketarkkuuden.

Perfect Natural Motion



Nauti toiminnasta ilman kuvan nykimistä. Perfect Natural Motion mittaa kuvan liikkeen ja poistaa nykimisen sekä tv-lähetysistä että elokuvamateriaalista (mukaan lukien Blu-ray- ja DVD-levyjen 1080 pikselin elokuvat ja 24 pikselin True Cinema -elokuvat). Tuloksena on tasaisempi ja hiljaisempi sekä erittäin terävä kuva. Kuvien liike näyttää jopa paremmalta kuin elokuvateatterissa!

28 W RMS Incredible Surround -ääni

Koe musiikin syke ja elokuvien tunnelma. Tehokkaat 28 W:n RMS (2 x 14 W RMS) -vahvistimet luovat aidontuntuisen äänimaailman. Incredible Surroundin avulla koet täydellisen Surround-äänien syvyyden ja laajuuden, mikä täydentää rikkaan katselukokemuksen.



Smart TV

Smart TV helpottaa TV:n käyttöä neljällä eri osa-alueella: Vuokraa elokuvia ja käytä Catch-up TV -uusintapalvelua ja yhteisöpalveluja Net TV:n kautta. Hallitse televisiota älypuhelimella tai tablet-laitteella. Toista tietokoneen, puhelimen tai tablet-laitteen mediasisältöä televisiossa SimplyShare-järjestelmän avulla. Tallenna TV-ohjelmat helposti ilman tilaa vieviä lisälaitteita.



Tekniset tiedot

Ambilight

- Ambilight-versio: 2 sivulla
- Ambilight-ominaisuudet: Mukautuu seinän väriin, Odotusvalotila

Kuva/näyttö

- Näyttö: reunojen LED-taustavalo
- Ruudun halkaisija: 47 tuumaa / 119 cm
- Näytön resoluutio: 1920 x 1080p
- 3D: Easy3D*
- Kuvasuhde: 16:9
- Kirkkaus: 450 cd/m²
- Luminanssin huippuarvon suhde: 65 %
- Dynaaminen näytön kontrastisuhde: 500 000:1
- Vasteaika (tyypillinen): 2 ms
- Kuvanparannus: Pixel precise HD, Perfect Natural Motion, Active Control ja valosensori, Supertarkkuus, 600 Hz:n Perfect Motion Rate

Ääni

- Lähtöteho (RMS): 28 W (2 x 14 W)
- Äänenparannus: Autom. äänenvoimakkuuden tasointi, Kirkas ääni, Incredible Surround -ääni, Basso- ja diskanttisäätö

Smart TV -sovellukset

- Ohjaus: MyRemote-sovellus (iOS ja Android), USB-näppäimistö ja -hiiri tuettu
- SimplyShare: DLNA-mediaseinän, USB-mediaseinän
- Net TV: Catch-up TV, verkon videokaupat, Avaa Internet-selain, Verkkosovellukset
- Ohjelma: TV-ohjelman pysäytystoiminto, USB-tallennus

Liitännät

- HDMI-liitäntöjen määrä: 4
- HDMI-ominaisuudet: 3D, ARC (Audio Return Channel)
- EasyLink (HDMI-CEC): Kaukosäätimen infrapunalähtäjä, Järjestelmän äänensäätö, Järjestelmän valmiustila, Lisää aloitusnäyttöön Plug & play -toiminnolla, Automaattinen tekstityksen siirto (Philips), Pixel Plus -linkki (Philips), Toisto yhdellä painikkeella
- Komponenttien lukumäärä (YPbPr): 1
- Scart-liitäntöjen lukumäärä (RGB/CVBS): 1
- USB-liitäntöjen lukumäärä: 2
- Muut liitännät: IEC75-antenni, Common Interface Plus (CI+), Ethernet-LAN RJ-45, SD-korttipaikka

- (Videokauppa), Digitaalinen äänilähtö (optinen), PC:n VGA- ja äänitulot (v/o), Kuulokelähtö, Palveluliitäntä
- Langattomat yhteydet: Langaton LAN -valmius

Multimediasovellukset

- Toistettavat videotiedostot: Koodekkien tuki, Säiliötiedostomuodot: AVI, MKV, H264/MPEG-4 AVC, MPEG-1, MPEG-2, MPEG-4, WMV9/VC1
- Toistettavat musiikkitiedostot: AAC, MP3, WMA (v2-v9.2)
- Toistettavat kuvatiedostot: JPEG
- Net TV: Mukana

tuettu näyttöresoluutio

- Tietokonetulot: enintään 1920x1080, 60 Hz
- Videotulot: 24, 25, 30, 50, 60 Hz, enintään 1920x1080p

Käytön mukavuus

- Tietokoneen verkkolinkki: DLNA 1.5 -sertifioitu
- Elektroninen ohjelmaopas: 8 päivän sähköinen ohjelmaopas*
- Helppo asennus: Havaitsee Philips-laitteet automaattisesti, Ohjattu kanavien asennus, Ohjattu laitteiden liittäminen, Ohjattu verkkoasennus, Ohjattu asetustoiminto
- Helppokäyttöinen: Kätevä Home-painike, Kuvaruutukäyttöopas, Kosketusnäytön painikkeet
- Näyttöformaatin säätö: Automaattinen kuvantäyttö, Automaattinen zoomaus, 16:9-elokuvaajajennus, Super Zoom, Skalaamaton, Laajakuva
- Signaaliominaisuuden ilmaisin: KYLLÄ
- Teksti-tv: 1 200 sivun Hyperteksti-tv
- Päivitetty ohjelmisto: Ohjattu ohjelmiston automaattipäivitys, Päivitetty ohjelmisto USB:n kautta, Online-laiteohjelmapäivitys

Viritin/vastaanotto/signaalinsiirto

- Digitaalitelevisio: DVB-C MPEG2*, DVB-C MPEG4*, DVB-T MPEG2*, DVB-T MPEG4*
- Videotoisto: NTSC, PAL, SECAM

Virta

- Verkkovirta: Vaihtovirta: 220-240 V, 50/60 Hz
- Ympäristön lämpötila: 5-40 °C
- Energiatohokkuusluokka: A+
- EU:n energiatohokkuusmerkintä: 62 W


- Vuosittainen energiankulutus: 91 kWh
- Virrankulutus valmiustilassa: <0,15 W
- Virransäästöominaisuudet: 0 watin virtakytkin, Automaattinen virranksäätöajastin, Eco-tila, Eco-asetukset-valikko, Valosensori, Kuvanmykistys (radio)
- Onko laitteessa lyijyä: Kyllä*
- Virrankulutus laitteen ollessa sammutettuna: <0,01 W
- Vuosittainen energiankulutus valmiustilassa: 1,1* kWh

Mitat

- Laatikon mitat (L x K x S): 1192 x 780 x 158 mm
- Laitteen mitat (L x K x S): 1102 x 647 x 38,5 mm
- Laitteen mitat jalustan kanssa (L x K x S): 1102 x 715 x 254 mm
- Tuotteen paino: 18,6 kg
- Tuotteen paino (+jalusta): 21,4 kg
- Yhteensopiva seinäteline: 400 x 400 mm

Lisätarvikkeet

- Mukana tulevat lisätarvikkeet: Virtajohto, Kaukosäädin, 2 AAA-paristoa, 4 3D-lasit PTA416, Pöytäjalusta, jossa kiertonivel, Pikaopas, Terveysopas 3D:stä, Laki- ja turvallisuusseite, Takuuviikko
- Lisätarvikkeet: 3D-lasit PTA416, Langaton USB-sovitin (PTA01)

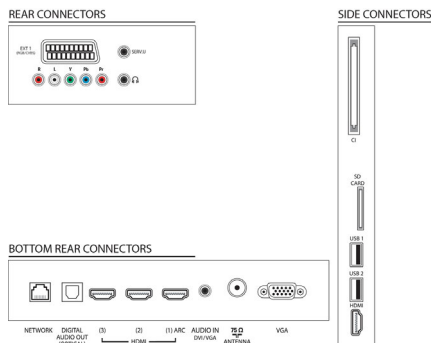

Julkaisupäivä 2019-06-26

Versio: 9.5.7

12 NC: 8670 000 74404
EAN: 87 12581 59371 1

© 2019 Koninklijke Philips N.V.
Kaikki oikeudet pidätetään.

Tiedot voivat muuttua ilman erillistä ilmoitusta.
Tavaramerkit ovat Koninklijke Philips N.V:n tai omistajiensa omaisuutta.

www.philips.com

* Net TV: Tarkista palvelut maassasi osoitteesta www.philips.com/smarttv

* Vanhempien on tarkkailtava lapsiaan 3D-katselun aikana ja varmistettava, että he eivät kärsi edellä mainituista oireista. 3D-kuvan katseleminen ei suositella alle 6-vuotiaille lapsille, koska heidän näkönsä ei ole vielä täysin kehittynyt.

* TV tukee maksuttomien kanavien DVB-vastaanottoa. Kaikkia DVB-operaattoreita ei ehkä tueta. Ajantasainen luettelo on Philips-tukisivuston FAQ-osassa. Jotkin operaattorit saattavat edellyttää CA-moduulia ja tilausta. Kysy lisätietoja operaattorilta.

* Integroidun digisovittimen käyttö säästää energiaa

* 8 päivän elektroninen ohjelmaopas ei ole käytettävissä kaikissa maissa

* USB-tallennus vain digitaalikanaville, jotka ovat TV:n IP-pohjaisessa sähköisessä ohjelmaopassa (maa- ja kanavakohtaisia rajoituksia voi olla), lähetyksien kopiointisuojaus (CI+) voi rajoittaa tallennusta. Internet-yhteys vaaditaan.

* Energiankulutus ilmoitetaan kilowattitunteina vuodessa, ja se perustuu virranksäätötilaan, jossa televisiota käytetään 4 tuntia päivässä 365 päivän ajan. Todellinen energiankulutus riippuu television käytöstä.

* Nolla-kytkimen avulla laite ei kuluta lainkaan energiaa valmiustilassa

* Tässä televisiossa on lyijyä vain tietyissä osissa, joissa lyijyä ei ole teknistä syytä voitu korvata muilla materiaaleilla. Lyijyn käyttö näissä osissa on RoHS-standardin (Restriction of Hazardous Substances) poikkeuskohdan mukainen.

* Ohjelmistopäivityksellä saadaan USB-näppäimistön ja -hiiren tuki