



Philips 6000 series
Itin plonas 4K „Smart TV“
LED televizorius

139 cm (55 in)

„4K Ultra HD LED“ televizorius
„Dual Core“
DVB T/C/T2/T2-HD/S/S2



55PUS6201

Itin plonas 4K „Smart TV“ LED televizorius

su 2 pusių „Ambilight“

Mėgaukitės praktiška elegancija ir išmaniomis ryšio funkcijomis. „Philips“ 6200 serijos televizoriai išsiskiria 4K „Ultra HD“ kokybės vaizdu, kad matytumėte kiekvieną detalę. Integruota „Smart TV“ funkcija lengva naudotis ir tai puikus pasirinkimas norint mėgautis be rūpesčių.

Išpūdingas lengvumas

- Ekranų apšvietimo funkcija „Ambilight“ amžiams pakeis televizoriaus žiūrėjimo būdą
- lengvumo pojūtį suteikiantis elegantiškas ir plonas aliuminio stovas

Aistra vaizdo kokybei

- 4K „Ultra HD“ – raiška, kokios dar neteko matyti
- Pamatykite „Ultra HD“ kokybės vaizdą su „Pixel Plus Ultra HD“
- „Micro Dimming“ optimizuoja jūsų televizoriaus kontrastą
- Pritaikytas naujas HEVC standartas, kad galėtumėte mėgautis kokybišku 4K

Su šiuo „Smart TV“ junkitės prie didesnio pasaulio

- „Smart TV“ – atraskite naują dar neištirtą pasaulį

PHILIPS

Ypatybės


4K „Ultra HD“

„Ultra HD“ televizorius yra keturis kartus geresnės raiškos nei įprastas „Full HD“ televizorius. Dėl daugiau nei 8 milijonų pikselių ir mūsų unikalios „Ultra Resolution Upscaling“ technologijos galėsite mėgautis geriausia įmanoma vaizdo kokybe. Kuo geresnė originalaus turinio kokybė, tuo geresnė raiškos vaizdus matysite. Mėgaukitės didesniu ryškumu, geresniu vaizdo gyliu ir kontrastu, sklandžiais natūraliais judesiais ir nepriekaištingomis detalėmis.

„Pixel Plus Ultra HD“

Mėgaukitės išskirtiniu 4K „Ultra HD“ ryškumu, kurį jums dovanoja „Philips“ sukurtas „Pixel Plus Ultra HD“ modulis. Jis optimaliai sureguliuoja vaizdo kokybę, kad perteiktų tolygų, sklandų vaizdą su neįtikėtinomis detalėmis ir gyliu. Dėl atkuriamos tamsesnės juodos ir ryškesnės baltos spalvos, galite mėgautis aiškiais 4K vaizdais.

Smart TV

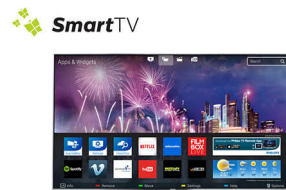

Igykite išmanesnės patirties, nei žiūrėdami įprastą televizorių. Nuomokitės ir siųskitės filmus, vaizdo įrašus, žaidimus iš internetinių vaizdo įrašų parduotuvių. Su „Smart TV“ žiūrėkite mėgstamus televizijos kanalus internete ir mėgaukitės augančia internetinių programų pasiūla.

„Micro Dimming“



Mūsų speciali programinė įranga analizuoja vaizdą 6 400 skirtingų zonų ir atitinkamai jį sureguliuoja, kad galėtumėte mėgautis neįtikėtinu kontrastu ir vaizdo kokybe stebėdami itin tikroviškus vaizdus.

2 pusių „Ambilight“



Jei jums namai yra daug daugiau nei vien tik namas, pasirinkite televizorių, su kuriuo namų atmosfera bus šiltesnė ir jaukesnė. Su unikalia „Philips“ „Ambilight“ technologija jūsų ekranas atrodys dar platesnis, o vaizdai dar labiau įtraukiantys, nes ant gretimos sienos projektuojama itin plati šviesa iš dviejų ekrano pusių. Spalvos, dinamiškumas ir jaudulys persikels iš ekrano į jūsų kambarį, o žiūrėjimo pojūčiai bus dar išskirtinesni.

Elegantiškas ir plonas aliuminio stovas

Kiekvienam meno kūrinui būtinas stovas. Kaip ir kiekvienas meno kūrinys, šis „Philips“ televizorius turi būti tinkamai pateiktas. Specialiai šiai galingų televizorių serijai mūsų dizainerių komanda sukūrė ploną aliuminio stovą, kuris sukuria lengvumo pojūtį ir atrodo labai dailiai.

HEVC palaikymas 4K transliacijoms

Pritaikius naują HEVC (H.265) standartą galima mėgautis kokybiškomis 4K raiškos transliacijomis.

Specifikacijos

„Ambilight“

- „Ambilight“ versija: 2 pusių

Vaizdas / ekranas

- Kraštinių santykis: 16:9
- Ekranas įstrižainė (coliais): 55 in
- Ekranas įstrižainė (centimetrais): 139 cm
- Ekranas: „4K Ultra HD LED“
- Skiriamoji ekrano geba: 3 840 x 2 160
- Ryškumas: 350 cd/m²
- Vaizdo išryškinimas: „Pixel Plus Ultra HD“, „Micro Dimming“
- Didžiausias skaiščio santykis: 65 %

Palaikoma ekrano skiriamoji geba

- Kompiuterio įvestys, HDMI1/2: iki FHD 1920 x 1080 esant 60 Hz, iki 4K UHD 3840 x 2160 esant 30 Hz
- Kompiuterio įvestys, HDMI3/4: iki 4K UHD 3840 x 2160 esant 60 Hz
- Vaizdo įvestys, HDMI1/2: iki 4K UHD 3840 x 2160 esant 30 Hz, iki FHD 1920 x 1080 esant 60 Hz
- Vaizdo įvestys, HDMI3/4: iki 4K UHD 3840 x 2160 esant 60 Hz

Derintuvai / imtuvai / siųstuvai

- Skaitmeninis televizorius: DVB-T/T2/T2-HD/C/S/S2
- Vaizdo atkūrimas: NTSC, PAL, SECAM
- MPEG palaikymas: MPEG2, MPEG4
- TV programų gidas*: 8 dienų elektroninis programų gidas
- Signalų stiprumo indikacija
- Teletekstas: 1000 puslapių hipertekstas

„Smart TV“ funkcijos

- Vartotojo sąveika: „MultiRoom“ klientas, SimplyShare, Sertifikuotas „Wi-Fi Miracast“*
- Interaktyvioji televizija: HbbTV
- Programa: „Pause TV“, USB įrašymas*
- „SmartTV“ programos*: Internetinės vaizdo įrašų parduotuvės, Atvira interneto naršyklė, „Social TV“, Televizija pagal pageidavimą, „YouTube“
- Lengvas įdiegimas: Automatinis „Philips“ įrenginių aptikimas, Įrenginių prijungimo vedlys, Tinklo diegimo vedlys, Nustatymų vedlys
- Atnaujinama programinė aparatinė įranga: Mikroprogramos automatinio atnaujinimo vedlys, Mikroprogramos atnaujinimas per USB, Mikroprogramos atnaujinimas internete
- Ekranų formato nustatymai: Žengti į priekį – Slinkti,

Pagrindinis – Per visą ekraną, Talpinti ekrane, Padidinimas, išplėtimas

- „Philips“ televizoriaus nuotolinio valdymo programa*: Programos, Kanalai, Valdymas, Dabar rodoma, TV gidas, Vaizdo įrašai pagal pageidavimą

Multimedijos programos

- Vaizdo įrašų atkūrimo formatai: Talpyklos: AVI, MKV, H264/MPEG-4 AVC, MPEG-1, MPEG-2, MPEG-4, WMV9/VC1, HEVC (H.265), VP9
- Muzikos atkūrimo formatai: AAC, MP3, WAV, WMA (nuo v2 iki v9.2), WMA-PRO (v9 ir v10)
- Subtitrų formatų palaikymas: .SML, .SRT, .SUB, .TXT, .AAS
- Nuotraukų atkūrimo formatai: JPEG, BMP, GIF, PNG

Garsas

- Išvesties galia (RMS): 16 W
- Garsumo gerinimas: „Incredible Surround“, Švarus garsas, „Auto Volume“ lygintojas, Sumanusis garsas

Prijungimo galimybės

- HDMI jungčių skaičius: 4
- HDMI funkcijos: Garso grįžtamasis kanalas
- YPbPr talpyklų skaičius: 1
- „EasyLink“ (HDMI-CEC): Perėjimas į nuotolinį valdymą, Sistemos garso valdymas, Sistemos budėjimas, „Pixel Plus“ sąsaja („Philips“)*, Paleidimas vienu paspaudimu
- RGB/CVBS jungčių skaičius: 1
- USB jungčių skaičius: 3
- Prijungimas be laidų: Integruota „Wi-Fi 802.11n 2x2“, „Wi-Fi Direct“
- Kitos jungtys: Antena IEC75, Bendroji sąsaja „Plus“ (CI+), Skaitmeninis garso išėjimas (optinis), Garso K / D įvestis, Garso įvestis (DVI), Ausinių išvestis, Paslaugos jungtis, „Ethernet“ LAN RJ-45

Maitinimas

- Elektros energija: AC 220 - 240 V 50/60Hz
- Aplinkos temperatūra: 5–35 °C
- Elektros energijos suvartojimas veikiant budėjimo režimu: $0,3\text{ W}$
- Energijos ženklavimo etiketės klasė: A+
- ES Energijos ženklavimo etiketės galia: 62 W
- Energijos taupymo funkcijos: Automatinio išsijungimo laikmatis, Išjungti paveikslėlius (radijas)
- Elektros energijos suvartojimas veikiant išjungties režimu: 0,3
- Metinis energijos suvartojimas: 91 kWh

- Sudėtyje yra švino: Taip*
- Gyvsidabrio kiekis: 0 mg

Priedai

- Priedami priedai: Nuotolinis valdymas, Maitinimo laidas, Greitos pradžios vadovas, Saugos instrukcijos ir teisinė informacija, Stalinis stovas, 2 x AAA baterijos


Matmenys

- Įtaiso plotis: 1239 mm
- Įtaiso aukštis: 725 mm
- Įtaiso gylis: 88 mm
- Gaminio svoris: 15,5 kg
- Įtaiso plotis (su stovu): 1239 mm
- Įtaiso aukštis (su stovu): 779 mm
- Įtaiso gylis (su stovu): 229 mm
- Gaminio svoris (su stovu): 15,5 kg
- Dėžės plotis: 1420 mm
- Dėžės aukštis: 840 mm
- Dėžės gylis: 160 mm
- Svoris su pakuote: 19,9 kg
- Galima naudoti sieninį kronšteiną: 400 x 200 mm
- TV stovo pločio matmuo: 827.36 mm



Connections

Side

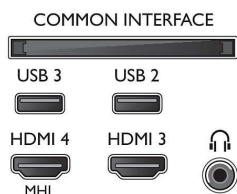

Rear



Išleidimo data 2023-10-20

Versija: 6.4.1

EAN: 87 18863 01029 7

© 2023 „Koninklijke Philips N.V.“
Visos teisės saugomos.

Specifikacijos gali būti keičiamos be įspėjimo. Prekių ženklai yra „Koninklijke Philips N.V.“ ar jų atitinkamų savininkų nuosavybė.

www.philips.com

* EPG ir realus programų rodymas (iki 8 dienų) priklauso nuo šalies ir transliuotojo.

* Energijos suvartojimas (kWh) per metus, apskaičiuotas remiantis televizoriaus, veikiančio 4 valandas per dieną 365 dienas, energijos sąnaudomis. Tikrosios energijos sąnaudos priklausys nuo to, kaip dažnai žiūrimas televizorius.

* Televizorius palaiko DVB „nemokamas transliacijos“. Gali būti nepalaikomi tam tikri DVB operatoriai. Naujaisią sąrašą galima rasti internetinėse „Philips“ palaikymo svetainėse DUK skyrelyje. Kai kurie operatoriai reikalauja sąlyginės prieigos ir prenumeratos. Dėl papildomos informacijos kreipkitės į savo operatorių.

* („Philips“) suderinamas tik su tam tikrais „Philips“ leistuvais.

* „Philips“ televizoriaus nuotolinio valdymo programa ir susijusios funkcijos kiekviename televizoriaus modelyje ir šalyje skiriasi, taip pat priklauso nuo operatoriaus, išmaniojo įrenginio modelio ir OS. Daugiau informacijos rasite apsilankę www.philips.com/TVRemoteapp.

* „Smart TV“ programos pasiūla priklauso nuo televizoriaus modelio ir šalies. Daugiau informacijos rasite apsilankę www.philips.com/smarttv.

* USB įrašymas, naudojamas tik skaitmeniniams kanalams įrašyti, gali būti ribojamas transliacijos apsauga nuo kopijavimo (CI+). Gali būti taikomi šalies ir kanalo ribojimai.

* Suderinama priklausomai nuo „WiFi Miracast“ sertifikavimo ir su „Android 4.2“ arba naujesne versija. Daugiau informacijos rasite savo įrenginio dokumentacijoje.