

Philips
Profesjonell LCD-TV

32"
LCD
HD-klar

32HF7875



Den ultimate interaktive hotell-TVen

Philips LCD-TV og SmartCard-spor

Denne stilige og energibesparende hotell-TVen med integrert SmartCard-spor er vår beste sabotasjesikre interaktive løsning. Gjestene dine får en flott seeropplevelse valgfritt forbedret med musikk på badet og en tilpasset velkomstmelding.

Best på totale eierkostnader

- Trådløs SmartLoader for rask kloning
- Låse installasjonsmenyen
- Ekstern høyttalerkontakt og ekstra strømforsyning

Bærekraftig og sikker

- SmartPower for energisparing
- Øko-vennlig design og flammesikkert kabinett

Integrert systemløsning og fremtidskompatibel

- Sabotasjesikker SmartCard-åpning
- Ekstern programvareoppgradering

Flott seeropplevelse og velvære for gjestene

- Velkomstmelding på skjermen
- Integrert klokkevisning med vekking og meldingsalarm
- Dreiestativ med tyverisikring
- Pixel Plus HD for bedre detaljer, dybde og klarhet

PHILIPS

Høydepunkter

Ekstern programvareoppgradering

TV-programvaren som kontrollerer hotellspesifikke funksjoner, kan oppgraderes eksternt via en sertifisert systemleverandør.

Integrert SmartCard-åpning

Den integrerte SmartCard-åpningen gjør det mulig for tredjeparter å legge til nye funksjoner til TVen gjennom programkort. Dette fjerner behovet for ekstra bokser og eksterne koblinger. TVen kan også kobles til eksterne dekodere og set-top-bokser fra alle større leverandører av interaktive systemer. Dette skjer gjennom SerialXpress-kontrollgrensesnittet (som støtter UART- og RS232-protokoller) og SmartPlug-kontrollgrensesnittet.

Trådløs SmartLoader

Gir deg muligheten til enkelt og trådløst å kopiere alle programmeringsinnstillinger fra én TV til andre TVer på under et minutt. Funksjonen sikrer likhet mellom TVene og reduserer installasjonstid og -kostnader betydelig.

Eksterne høyttalere og strømforsyning

TVen er utstyrt med en forsterket lydkontakt for enkel installasjon av eksterne høyttalere (for eksempel på badet). Dette fjerner behovet for investeringer i eksternt utstyr. Den ekstra, integrerte strømforsyningen fjerner behovet for en separat strømforsyning for et interaktivt system. Hvis den brukes alene, kan den ekstra strømforsyningen slås av for å spare strøm.

Låse installasjonsmenyen

Forhindrer uautorisert tilgang til installerings- og konfigureringsinnstillinger. Det sikrer maksimal nytte for gjestene, og du unngår unødvendige omprogrammeringskostnader.

Pixel Plus HD



Pixel Plus HD er en bildebehandlingsteknologi som gir seerne innhold som er levende, naturlig og realistisk. Resultatet er fantastisk knivskarpe bilder med utrolig dybde og som er utrolig detaljerte, fra alle HD-kilder.

Integrert klokkevisning

Med den innebygde klokkevisningen, som også er et vekkerur, trenger du ikke noen ekstra klokke med ledninger og tilkoblinger i rommet. Automatisk synkronisering av klokkeslett via tekst-TV og funksjon for å beholde alarminnstillinger ved korte strømbrudd gir gjestene ekstra komfort


Velkomstmelding

En velkomstmelding vises hver gang TVen slås på.

Dreiestativ

Denne LCD-TVen leveres med et dreiestativ som gir gjestene mulighet til å justere TVen slik at de kan se på TV fra hvor som helst i rommet. Stativet kan festes til et bord eller andre møbler for å gi ekstra beskyttelse mot tyveri.

SmartPower

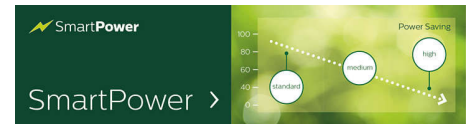

Intensiteten på bakgrunnsbelysningen kan kontrolleres og forhåndsinnstilles av systemet. Dette kan redusere strømforbruket med opptil 50 % og spare en betydelig sum på strømregningen.

Øko-vennlig design

Bærekraft er en viktig del av Philips' forretningsvirksomhet. Philips' TVer er utformet og produsert i henhold til våre EcoDesign-prinsipper som skal minimere den totale miljøpåvirkningen med lavere strømforbruk, fjerning av giftige stoffer, lavere vekt, mer miljøvennlig emballasje og bedre gjenvinning. Philips' TVer har også et spesielt kabinett i et flammesikkert materiale. Uavhengige tester som er utført av brannvesenet, har vist at der TVer noen ganger kan intensivere branner forårsaket av eksterne kilder, bidrar ikke Philips' TVer til spredning av brann.

Spesifikasjoner

Bilde/skjerm

- Sideforhold: 16:9, Widescreen
- Diagonal skjermstørrelse (tommer): 32 tommer
- Diagonal skjermstørrelse (cm): 81 cm
- Paneloppløsning: 1366 x 768p
- Lysstyrke: 500 cd/m²
- Kontrastforhold (typisk): 1500:1
- Bildeforbedring: 3D-kamfilter, 3/2-2/2 Motion Pull Down, Aktiv kontroll, Contrast Plus, Dynamisk kontrastforbedring, Digital støyreduksjon, Sagtannundertrykking, Progressive scan, Fargetransientforbedring (CTI), Luminance Transient Improver, Pixel Plus HD
- Skjermtype: LCD WXGA Active Matrix TFT
- Dynamisk skjermkontrast: 7500:1
- Svartid (typisk): 8 ms
- Visningsvinkel (horisontal): 178 grader
- Visningsvinkel (vertikal): 178 grader
- Skjermforbedring: Anti-refleksbehandlet skjerm

Støttet skjermoppløsning

- Datamaskinformater: 640 x 480, 60, 72, 75 Hz, 800 x 600, 60, 72, 75 Hz, 1024 x 768, 60, 70, 75 Hz, 1280 x 768, 60 Hz, 1366 x 768, 60 Hz
- Videoformater: 640 x 480i - 1Fh, 640 x 480p - 2Fh, 720 x 576i - 1Fh, 720 x 576p - 2Fh, 1280 x 720p - 3Fh, 1920 x 1080i - 2Fh

Tuner/mottak/overføring

- Antenneinngang: 75 ohm koaksial (IEC75)
- Tunerbånd: Hyperbånd, S-kanal, UHF, VHF
- TV-system: PAL I, PAL B/G, PAL D/K, SECAM B/G, SECAM D/K, SECAM L/L'
- Antall forhåndsinnstilte kanaler: 125
- Videoavspilling: NTSC, PAL, SECAM
- Tunervisning: PLL

Anvendelighet

- Enkel installering: Avansert hotellmodus, Fininnstilling, Programnavn, Trådløs Smart-lastning, Tastaturlås, Tilgang til sikkerhetsmeny
- Enkel i bruk: Automatisk volumtjenvning, Smart Picture, Smart Sound
- Klokke: Sleep Timer, Vekkerklokke, Integriert LCD-klokkevisning
- Klokkeforbedringer: Synkronisert tid via PDC/TXT
- Komfort: Hotellgjest-funksjoner, Slå på kanal, Volumbegrensning, Velkomstmelding, Meldingsindikator
- Skjermformatjusteringer: 4:3, 7 Widescreen-modi
- Tekst-tv: 1000-siders hypertekst
- Andre praktiske funksjoner: Kensington-lås, Konvertibel til forbruker-TV
- Fastvareoppgraderbar: Ekstern oppgrad., hotell-TV-prog.vare, Lokal oppgradering, total TV-prog.vare
- Tekst-tv-språk: Kyrillisk, Øst-europeisk, Vest-europeisk

Lyd

- Utgangseffekt (RMS): 2 x 10 W
- Lydsystem: Nicam-stereo, Stereo
- Lydforbedring: Automatisk volumtjenvning, Incredible Surround

Høytalere

- Innebygde høytalere: 2

Tilkoblingsmuligheter

- Forbedring av tilkoblingsmuligheter: RJ12-kontakt, RJ45-kontakt, Kontakt for ekstern høytaler, HM-Link, Ekstra strømforsyning 12 V/1 W, SmartCard Xpress-boks klar, Rask infrarød sløyfe, Serielt Xpress-grensesnitt, SmartPlug Xpress-grensesnitt, Slå på scart, SmartCard-utvidelsesspor
- Antall Scart-kontakter: 2
- Ext 1 Scart: Audio v/h, CVBS inn/ut, RGB
- Ext 2 Scart: Audio v/h, CVBS inn/ut, S-video inn
- Andre tilkoblinger: Antenne IEC75, Hodetelefonutgang, PC inn VGA
- Ext 3: Audio v/h inn, CVBS inn, S-video inn
- Ext 4: Audio v/h inn, YPbPr
- Ext 5: HDMI
- Ext 6: HDMI

Drift

- Strømnett: 100-240 V, 50/60 Hz
- Omgivelsestemperatur: 5 °C til 40 °C
- Effektforbruk: 150 W
- SmartPower høy-modus: 70 W
- SmartPower lav-modus: 118 W
- Aktivt standby-forbruk: 19 W
- Passivt standby-forbruk: 2 W
- SmartPower medium-modus: 90 W

Grønne spesifikasjoner

- Sikkerhet: Flammesikkert kabinett

Tilbehør

- Vedlagt tilbehør: Garantibevis, Nettledning, Dreiestativ med tyverisikring
- Ekstraustyr: Trådløs SmartLoader 22AV1135, Oppsett av fjernkontroll RC2573GR, RC2886 (fjernkontroll)

Mål

- Bredde, apparat: 805 millimeter
- Høyde, apparat: 546 millimeter
- Dybde, apparat: 112 millimeter
- Produktvekt: 14,91 kg
- Bredde, apparat (med stativ): 805 millimeter
- Høyde, apparat (med stativ): 610 millimeter
- Dybde, apparat (med stativ): 210 millimeter
- Produktvekt (+stativ): 17,78 kg
- Eskebredde: 877 millimeter
- Eskehøyde: 641 millimeter
- Eskedybde: 267 millimeter
- Vekt, inkl. emballasje: 21 kg
- Veggfeste-kompatibel: 200 x 100 mm



Utgivelsesdato
2024-03-29

Versjon: 5.0.5

EAN: 87 12581 32864 1

© 2024 Koninklijke Philips N.V.
Alle rettigheter forbeholdt.

Spesifikasjonene kan endres uten varsel. Varemerker tilhører Koninklijke Philips N.V. eller deres respektive eiere.

www.philips.com