




Philips 4000 series
Plonas LED televizorius

80 cm (32 in)

LED televizorius
DVB-T/C/S/S2

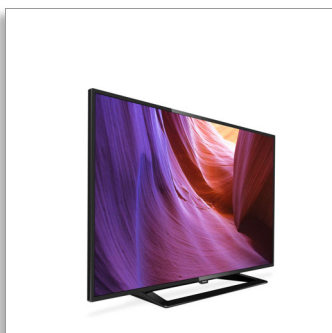

32PHK4100

Plonas LED televizorius

su „Digital Crystal Clear“

„Philips“ 4100 serijos plonas LED televizorius su „Digital Crystal Clear“ – geriausias pasirinkimas šiandien ir ne tik. Žiūrėkite televizorių namuose ir mėgaukitės ryškiais vaizdais, švariu garsu, naudokitės tokiomis funkcijomis kaip papildomi USB ir HDMI priedai.

Žiūrėkite televiziją jums patogiu laiku

- Dvi HDMI įvestys ir „EasyLink“ – junkitės prie įvairių įrenginių
- USB, skirtas multimedijos įrašams perklaudyti

Praktiška elegancija

- Itin siaurame rėmelyje vaizdas atrodo platesnis
- Mūsų naujas atviro stovo dizainas sukuria lengvumo, kybojimo ore efektą

Visada ryškus ir aiškus vaizdas

- „Digital Crystal Clear“ – tikslumas, kuriuo norėsite pasidalyti
- 100 Hz PMR – kad judantys vaizdai būtų aiškūs

PHILIPS

Ypatybės

Itin siauras rėmelis



Įprastų televizorių rėmelis vaizdą apgaubia lyg paveikslą rėmas. Mūsų itin siauras rėmelis yra modernus ir plonas, todėl galite mėgautis platesniu vaizdu.

Atviras stovas

Modernus, puikaus dizaino televizorius nusipelno stovo, kuris jį išskirtų iš įprastinių. „Philips“ televizorių konstruktoriai sukūrė šį unikalų, atviro dizaino stovą, kad jis puikiai derėtų prie jūsų interjero.

„Digital Crystal Clear“ sistema

„Philips“ sukūrė „Digital Crystal Clear“ sistemą, kad galėtumėte mėgautis tikroviškais vaizdais iš bet kokio šaltinio. Ir žiūrėdami

mėgstamą serialą, ir žinias, ir filmą kartu su svečiais, mėgautis optimaliu kontrastu, spalvomis ir ryškumu.

100 Hz „Perfect Motion Rate“



„Perfect Motion Rate“ suderina „Philips“ ekrano technologijas ir pažangias technologijas, kad būtų užtikrinta kiekvieno vaizdo kadro kokybė. Ar žaistumėte žaidimus, ar greitus sportinius žaidimus, ar veiksmo filmus, galėsite mėgautis nepriekaištingu vaizdo aiškumu ir sklandumu.

Dvi HDMI įvestys su „EasyLink“

Jokios painiavos su laidais – vienu HDMI laidu iš jūsų įrenginių į televizorių perduodamas ir vaizdas, ir garsas. HDMI naudoja nesuglaudintą

signalą, todėl iš šaltinio į ekraną perduodamas aukščiausios kokybės vaizdas. Kartu su „Philips EasyLink“ reikia tik vieno nuotolinio valdymo pulto, kad atliktumėte daugumą operacijų televizoriuje, DVD, „Blu-Ray“ grotuvuose, televizoriaus priedėlyje ar namų kino teatro sistemoje.

USB (nuotraukos, muzika, vaizdo įrašai)



USB



Dalinkitės džiaugsmu. Prijunkite USB atmintinę, skaitmeninį fotoaparata, MP3 grotuvą arba kitą multimedijos įrenginį prie televizoriaus USB prievado ir mėgautis nuotraukomis, vaizdo įrašais ir muzika, naudodamiesi patogia ekrano turinio naršykle.

Specifikacijos

Vaizdas / ekranas

- Kraštinių santykis: 4:3 / 16:9
- Ekranas įstrižainė (coliais): 32 in
- Ekranas įstrižainė (centimetrais): 80 cm
- Ekranas: LED HD televizorius
- Skiriamoji ekrano geba: 1366 x 768p
- Ryškumas: 200 cd/m²
- Vaizdo išryškėjimas: „Digital Crystal Clear“ sistema, 100 Hz „Perfect Motion Rate“

Palaikoma ekrano skiriamoji geba

- Kompiuterio įvestis: iki 1366 x 768 esant 60 Hz
- Video įvestis: 24, 25, 30, 50, 60 Hz, iki 1366 x 768p

Derintuvas / imtuvas / siųstuvas

- Skaitmeninis televizorius: DVB-T/C/S/S2
- Vaizdo atkūrimas: NTSC, PAL, SECAM
- MPEG palaikymas: MPEG2, MPEG4

Multimedijos programos

- Vaizdo įrašų atkūrimo formatai: Talpyklos: AVI, MKV, H264/MPEG-4 AVC, MPEG-1, MPEG-2, MPEG-4, WMV9/VC1
- Muzikos atkūrimo formatai: AAC, MP3, WAV, WMA (nuo v2 iki v9.2)
- Subtitrų formatų palaikymas: .SMI, .SRT, .SSA, .SUB, .TXT, .ASS
- Nuotraukų atkūrimo formatai: JPEG, BMP, GIF, PNG

Vartotojo sąveika

- Programa: Pause TV, USB įrašymas*
- Lengva naudoti: „One-stop Home“ mygtukas
- Atnaujinama programinė aparatinė įranga: Mikroprogramos automatinio atnaujinimo vedlys, Mikroprogramos atnaujinimas per USB
- Ekranas formato nustatymai: Automatinis padidėjimas, „Superzoom“, Filmo padidėjimas 16:9, Didelis mastelis, 4:3, 16:9
- Signalo stiprumo indikacija
- Teletekstas: 1000 puslapių hipertekstas
- Elektroninis programų gidas*: 8 dienos, elektroninis programų gidas

Garsas

- Išvesties galia (RMS): 16 W
- Garsumo gerinimas: „Incredible Surround“, Švarus garsas, „Auto Volume“ lygintojas, Žemųjų dažnių

reguliuojamas, Sumanusis garsas

Prijungimo galimybės

- HDMI jungčių skaičius: 2
- „EasyLink“ (HDMI-CEC): Perėjimas į nuotolinį valdymą, Sistemos garso valdymas, Sistemos budėjimas, Paleidimas vienu paspaudimu
- RGB/CVBS jungčių skaičius: 1
- USB jungčių skaičius: 1
- Kitos jungtys: Antenos F tipas, Bendroji sąsaja „Plus“ (CI+), Skaitmeninis garso išėjimas (optinis), Garso įvestis (DVI), Ausinių išvestis, Paslaugos jungtis

Maitinimas

- Elektros energija: AC 220 - 240 V 50/60Hz
- Aplinkos temperatūra: 5–35 °C
- Elektros energijos suvartojimas veikiant budėjimo režimu: $0,3\text{ W}$
- Energijos ženklavimo etiketės klasė: A+
- ES Energijos ženklavimo etiketės galia: 30 W
- Energijos taupymo funkcijos: Automatinio išsijungimo laikmatis, Eko režimas, Išjungti paveikslėlius (radijas)
- Elektros energijos suvartojimas veikiant išjungties režimu: $0,3\text{ W}$
- Metinis energijos suvartojimas: 44 kWh

Priedai


- Pridedami priedai: Nuotolinis valdymas, 2 x AAA baterijos, Stalnis stovas, Maitinimo laidas, Greitos pradžios vadovas, Saugos instrukcijos ir teisinė informacija, Garantijos lapelis

Matmenys

- Įtaiso plotis: 726 mm
- Įtaiso aukštis: 425 mm
- Įtaiso gylis: 77 mm
- Gaminio svoris: 4,8 kg
- Įtaiso plotis (su stovu): 726 mm
- Įtaiso aukštis (su stovu): 464 mm
- Įtaiso gylis (su stovu): 181 mm
- Gaminio svoris (su stovu): 5.1 kg
- Dėžės plotis: 850 mm
- Dėžės aukštis: 510 mm
- Dėžės gylis: 131 mm
- Svoris su pakuote: 7,3 kg
- Galima naudoti sieninį kronšteiną: 100 x 100 mm

Connections

Side

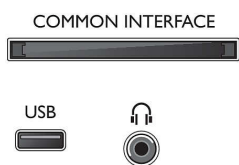

Rear



Išleidimo data 2023-10-20

Versija: 3.2.1

EAN: 87 18863 00304 6

© 2023 „Koninklijke Philips N.V.“
Visos teisės saugomos.

Specifikacijos gali būti keičiamos be įspėjimo. Prekių ženklai yra „Koninklijke Philips N.V.“ ar jų atitinkamų savininkų nuosavybė.

www.philips.com

* EPG ir realus programų rodymas (iki 8 dienų) priklauso nuo šalies ir transliuotojo.

* Energijos suvartojimas (kWh) per metus, apskaičiuotas remiantis televizoriaus, veikiančio 4 valandas per dieną 365 dienas, energijos sąnaudomis. Tikrosios energijos sąnaudos priklausys nuo to, kaip dažnai žiūrimas televizorius.

* Televizorius palaiko DVB „nemokamas transliacijas“. Gali būti nepalaikomi tam tikri DVB operatoriai. Naujausią sąrašą galima rasti internetinėje „Philips“ palaikymo svetainės DUK skyrelyje. Kai kurie operatoriai reikalauja sąlyginės prieigos ir prenumeratos. Dėl papildomos informacijos kreipkitės į savo operatorių.

* („Philips“) suderinamas tik su tam tikrais „Philips“ leistuvais.