

Philips  
Гостиничные телевизоры

49" MediaSuite  
на базе ОС Android™

49HFL5011T



## Инновационные решения

на базе ОС Android™

Этот телевизор оснащен набором полезных функций для вас и ваших гостей: быстрый отклик и обработка сигнала, набор специальных приложений для гостиниц, удобная удаленная настройка и управление. Подарите своим гостям незабываемые впечатления от просмотра!

### **Все возможности ОС Android для безграничных развлечений**

- Android: быстрый отклик и полное погружение в действие на экране
- Усовершенствованные приложения со специальными службами для гостиниц
- Система AppControl позволяет с легкостью добавлять, сортировать и удалять приложения

### **Удобное управление с помощью CMND**

- CMND & Control: простое обслуживание телевизора
- CMND & Create: показывайте нужную информацию в любое удобное время

### **Индивидуальный просмотр для каждого гостя**

- Передавайте фильмы и музыку на телевизор с помощью Miracast и DirectShare
- Приложение Philips TV Remote для удобного управления

### **Ориентирован на будущее и имеет современные функции для гостиниц**

- Встроенная система IP-телевидения для оптимальной настройки интерактивных служб
- Протокол Serial Xpress для интерактивных систем
- Совместимость с MyChoice для регулярного дохода
- Wi-Fi и Bluetooth: беспроводное управление и интерактивные возможности

# PHILIPS

# Основные особенности

## CMND & Create



Функция CMND & Create позволяет показывать нужную информацию в любое удобное для вас время. С помощью модуля управления контентом CMND вы сможете создавать и распределять интерактивные фирменные интернет-страницы отеля. Настройте телевизор так, чтобы в режиме реального времени предоставлять гостям только самую актуальную информацию о последних достижениях и разработках отеля.

## CMND & Control



CMND & Control обеспечивает удаленную централизованную установку телевизора. С легкостью обновляйте и изменяйте настройки всех дисплеев, не беспокоя ваших гостей.

## Android

Гостиничный телевизор на базе ОС Android с быстрым откликом и удобным интерфейсом. Все эти возможности откроют вам доступ к специальным сервисам для сферы гостиничного бизнеса, приложениям и многому другому. Вы всегда сможете быстро перейти к избранным приложениям благодаря удобному меню.

## Система AppControl

Благодаря системе AppControl на телевизоре всегда будут установлены нужные приложения: добавляйте, удаляйте и сортируйте приложения, настраивайте их для использования в определенных номерах отеля — обеспечьте гостям качественное обслуживание с помощью удаленного централизованного управления. Для удобного и безопасного использования загружайте свои уникальные приложения на

личный облачный сервер, доступ к которому будет только у вас.

## Усовершенствованные приложения

Теперь вам доступна целая библиотека усовершенствованных приложений, список которых постоянно пополняется. Мощная платформа Android обеспечивает плавную работу приложений, быстрый отклик и доступ к новым возможностям. Система разработана специально для сферы гостиничного бизнеса, поэтому данные гостей полностью удаляются после использования и закрывается доступ к запрещенному контенту, который может негативно повлиять на ваш бизнес.

## Miracast и DirectShare



Защищенная система передачи данных позволит вашим гостям наслаждаться контентом с мобильных устройств на большом экране телевизора в беспроводном режиме — легко и без хлопот. Благодаря универсальности системы телевизоры поддерживают устройства на базе iOS и Android, и этот список постоянно дополняется. Фотографии, фильмы, музыка — все это можно передавать на телевизор при помощи Miracast и DirectShare!

## Встроенная система IP-телевидения

Меньше затрат и хлопот. С нашими новыми телевизорами Smart TV вы можете организовать информационно-развлекательную систему гостиницы непосредственно на телевизоре. Интерактивные каналы, видео по запросу, интерактивные гостиничные меню и информация, а также системы онлайн-

заказов — все это возможно без дополнительной внешней приставки. Помимо передачи контента по коаксиальным телевизионным кабелям теперь вы также можете использовать интернет-сеть для трансляции телеканалов или видео по запросу непосредственно на ТВ. Организовать специализированный портал по вашим требованиям можно через нашу партнерскую сеть.

## Совместимость с MyChoice



MyChoice — это простой и недорогой способ предложить вашим постояльцам лучшие телеканалы. Через эту систему можно также подключать дополнительные платные каналы, что позволит вам возместить затраты на приобретение телевизоров.

## Протокол Serial Xpress (SXP)

Через протокол Serial Xpress TV можно подключить к внешним декодерам и телеприставкам основных поставщиков интерактивных систем.

## Philips TV Remote App

Не хотите использовать пульт ДУ? Откройте приложение Philips TV Remote на смартфоне или планшете для управления телевизором: выбирайте приложения для просмотра или ознакомьтесь со страницами SmartInfo. Бесплатная загрузка для устройств с ОС iOS и Android.

## Wi-Fi и Bluetooth

Wi-Fi и Bluetooth: беспроводное управление и интерактивные возможности



# Характеристики

## Изображение/дисплей

- Формат изображения: 16:9
- Размер экрана по диагонали (в дюймах): 49 (дюймы)
- Размер экрана по диагонали (метрич.): 123 см
- Дисплей: LED Full HD
- Разрешение панели: 1920 x 1080p
- Яркость: 300 кд/м<sup>2</sup>
- Улучшение изображения: Perfect Motion Rate (PMR) 200 Гц, Pixel Plus HD
- Угол просмотра: 178° (Г) / 178° (В)

## Тюнер/прием/передача

- Цифровое ТВ: DVB-T/T2/C, HEVC FHD (до 1080p60)
- Воспроизведение видео: NTSC, PAL
- Аналоговое телевидение: PAL
- Воспроизведение через IP: Мультивещание, Unicast

## Android TV

- ОС: Android™ 5.1 (Lollipop)
- Объем флэш-памяти: 8 ГБ

## Особенности


- Удобство использования: Стиль изображения, Стиль звука
- Цифровые сервисы: Электронный гид телепередач на 8 дней, Сейчас и далее, MHEG, Телетекст, НbbTV, Субтитры
- Внешние элементы управления: Джойстик

## Специальные гостиничные функции

- Гостиничный режим: Блокировка джойстика, Блокировка меню, Блокировка меню установки, Ограничение громкости
- Режим ограничения для особых учреждений: Режим повышенной безопасности, TXT/MHEG/USB/электронный гид телепередач/блокировка

субтитров

- Таймер: Таймер отключения, Сигнал будильника, Выбор канала для будильника, Звуки будильника
- Настройка экрана запуска: Канал, Функция, Формат изображения, Громкость, Стиль изображения
- Защита от краж: Защита от кражи элементов питания, Замок Kensington
- Регулятор мощности: Автоматическое ВКЛЮЧЕНИЕ, Запуск в экорезиме/быстрый запуск, WoLAN, WoWLAN
- Приложения: Система AppControl, Облачные приложения, Приложения Android, Philips TV Remote App
- Символика: SmartInfo, Приветственный логотип, Настраиваемая панель управления (HTML), Система IP-телевидения, Специальные приложения, Название места (Geonames ID)
- Часы: Часы в режиме ожидания, Кнопка пульта ДУ светится в темноте, Экранные часы, Внешний

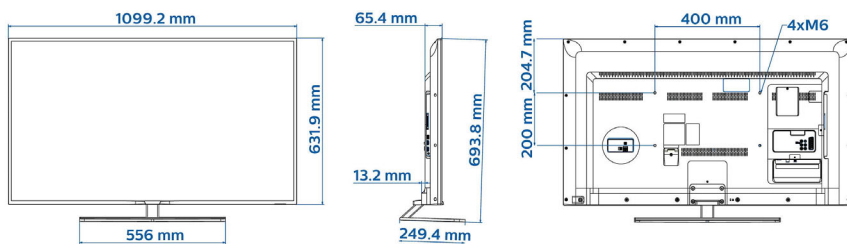

# Характеристики

- модуль часов (дополнительно)
- SmartInfo: Браузер с HTML5, Интерактивные шаблоны
- Клонирование настроек и обновление встроенного ПО: Мгновенное копирование исходных настроек, По USB/PC/IP
- CMND&Control: Редактор списка каналов в офлайн-режиме, Изменение настроек в офлайн-режиме, Статус телевизора в режиме реального времени (IP), Дистанционное управление по IP/PC, CMND&Create, Управление группами телевизоров
- Управление: Блокировка автообновления каналов, Протокол Serial Xpress, JSON API for TV Control-JARIT
- Встроенные сервисы: Прогноз погоды на 5 дней
- Интерактивные DRM: VSecure, PlayReady Smooth Streaming, Securemedia
- Получение дохода: Функция MyChoice
- Языки: Выбор языка
- Пульт ДУ: Фиксация кабеля, Индикация заряда батареи, Умный дверной замок с пультом ДУ и аккумулятором
- Каналы: Единый список каналов, Списки по темам

## Функции для сферы здравоохранения

- Управление: Многофункциональный пульт ДУ, Совместимость с пультом ДУ для медицинских учреждений, Совместимость с системой вызова персонала
- Комфорт: Выход для наушников, Независимое отключение звука основного динамика
- Безопасность: Двойная изоляция, класс II, Огнестойкий материал

## Мультимедиа

- Поддерживаемые параметры видеопроизведения: Форматы: H.264/MPEG4 AVC, MPEG1, MPEG2, MPEG4, WMV9/VC1, HEVC, Контейнеры: AVI, MKV
- Поддерживаемые аудиоформаты: MP3, AAC, WAV, WMA версии 2 до версии 9.2, WMA-PRO (версия 9 и 10)
- Поддерживаемые форматы субтитров: SRT, SMI, SSA, TXT, ASS
- Поддерживаемые форматы изображения: JPG
- Поддерживаемое видеоразрешение (на USB): до 1920 x 1080p при 60 Гц
- Мультимедийные подключения: USB, Беспроводная локальная сеть (LAN)

## Аудио

- Выходная мощность: 16 (2 x 8) Вт
- Выход на АС для ванной комнаты: 1,5 Вт, моно, 8 Ом
- Акустические системы: 2.0, Направленный вниз
- Характеристики звука: АРГ, Режим Incredible Surround, Динамические басы, Dolby MS10

## Мощность

- Электропитание: 220–240 В перем. тока, 50–60 Гц
- Температура окружающей среды: 0 °C - 40 °C
- Энергопотребление в режиме ожидания: <math>0,4</math> Вт
- Маркировка класса энергоэффективности: A+
- Маркировка энергоэффективности ЕС: 50 Вт
- Функции энергосбережения: Режим ECO
- Потребление электроэнергии в год: 79 кВт/ч

## Аксессуары

- В комплекте: Настольная подставка на шарнире, 2

- батареи типа AAA, Гарантийный талон, Брошюра с важной юридической информацией и сведениями о безопасности, Шнур питания, Пульт ДУ 22AV1505B/12
- Дополнительный: Внешний модуль часов 22AV1120C/00, Пульт ДУ для медицинских учреждений 22AV1109H/12, Пульт ДУ для пакета установки 22AV9573A, Пульт ДУ с Bluetooth 22AV1507A/12

## Беспроводное соединение

- Беспроводная локальная сеть (LAN): 802.11 b/g/n
- Bluetooth: 4.0, Игровой пульт HID, Мультиканальный, Беспроводное аудио (наушники)
- Wifi-Direct: DirectShare, Miracast

## Разъемы для подключения на нижней панели

- HDMI1: HDMI 1.4
- Антенна: IEC-75
- HDMI2: HDMI 1.4
- Выход для цифрового аудиосигнала: Оптический
- USB 1: Порт USB 2.0
- Ethernet (LAN): RJ-45

## Подключения (боковая панель)

- USB 2: USB 3.0
- Слот общего интерфейса: CI+ 1.3.2
- USB 3: Порт USB 2.0
- HDMI 3: HDMI 1.4
- HDMI 4: HDMI 1.4 (MHL 2.0)
- Выход для наушников: Мини-разъем

## Подключения (задняя панель)

- Scart: RGB, CVBS
- Выход на АС для ванной комнаты: Мини-разъем
- Компонентный: YPbPr + RCA (левый/правый)
- Аудиовход DVI: Мини-разъем
- Внешний источник питания: 12 В/15 Вт, Мини-разъем
- Внешнее управление: RJ-48

## Расширенные возможности подключения

- RJ48: ИК-вход/выход, Интерфейс Serial Xpress
- EasyLink (HDMI-CEC): Запуск воспроизведения одним нажатием, Режим ожидания системы, Прямое управление с помощью пульта ДУ, Управление звуком системы
- Беспроводная локальная сеть (LAN): Автоматическое включение по LAN
- HDMI: ARC (все порты), DVI (все порты), MHL 2.0 (HDMI 4)

## Дизайн

- Цвет: Серебряный

## Размеры

- Ширина устройства: 1099 миллиметра
- Высота устройства: 632 миллиметра
- Глубина устройства: 66/79 миллиметра
- Вес продукта: 12,4 кг
- Ширина с подставкой: 1099 миллиметра
- Высота с подставкой: 694 миллиметра
- Глубина с подставкой: 250 миллиметра
- Вес изделия с подставкой: 13,9 кг
- Совместимое настенное крепление: 400 x 200 мм, M6



Дата выпуска 2024-03-30

Версия: 2.0.1

EAN: 87 18863 00839 3

© 2024 Koninklijke Philips N.V.  
Все права защищены.

Характеристики могут меняться без предварительного уведомления. Торговые марки являются собственностью Koninklijke Philips N.V. или соответствующих владельцев.

[www.philips.com](http://www.philips.com)

\* Доступность функций будет зависеть от выбранной конфигурации.

\* Philips не гарантирует наличие приложений или постоянную правильную работу приложений.

\* Объем свободной памяти может быть меньше из-за конфигурации устройства.

\* Типичный уровень энергопотребления в рабочем режиме определен в соответствии с IEC62087 (вып. 2). Фактическое потребление электроэнергии зависит от условий эксплуатации телевизора.

\* Лишь некоторые детали или компоненты этого телевизора содержат свинец, для них не существует альтернативных вариантов в соответствии с существующими исключениями директивы RoHS.