



Philips 4000 series  
Plonas „Full HD“ LED  
televizorius

**102 cm (40 in)**  
„Full HD“ LED TV  
DVB-T/C/S/S2



**40PFK4100**

## Plonas „Full HD“ LED televizorius su „Digital Crystal Clear“

„Philips“ 4100 serijos plonas „Full HD“ LED televizorius su „Digital Crystal Clear“ – geriausias pasirinkimas šiandien ir ne tik. Žiūrėkite televizorių namuose ir mėgaukitės ryškiais vaizdais, švariu garsu, naudokitės tokiomis funkcijomis kaip papildomi USB ir HDMI priedavai.

### Žiūrėkite televiziją jums patogiu laiku

- Dvi HDMI įvestys ir „EasyLink“ – junkitės prie įvairių įrenginių
- USB, skirtas multimedijos įrašams perklausyti

### Praktiška elegancija

- Itin siaurame rėmelyje vaizdas atrodo platesnis
- Mūsų naujas atviro stovo dizainas sukuria lengvumo, kybojimo ore efektą

### Visada ryškus ir aiškus vaizdas

- „Digital Crystal Clear“ – tikslumas, kuriuo norėsite pasidalyti
- 100 Hz PMR – kad judantys vaizdai būtų aiškūs

# PHILIPS

## Ypatybės

### Itin siauras rėmelis



Įprastų televizorių rėmelis vaizdą apgaubia lyg paveikslą rėmas. Mūsų itin siauras rėmelis yra modernus ir plonas, todėl galite mėgautis platesniu vaizdu.

### Atviras stovas

Modernus, puikaus dizaino televizorius nusipelnė stovo, kuris jį išskirtų iš įprastinių. „Philips“ televizorių konstruktoriai sukūrė šį unikalų, atviro dizaino stovą, kad jis puikiai derėtų prie jūsų interjero.

### „Digital Crystal Clear“ sistema

„Philips“ sukūrė „Digital Crystal Clear“ sistemą, kad galėtumėte mėgautis tikroviškais vaizdais iš bet kokio šaltinio. Ir žiūrėdami

mėgstamą serialą, ir žinias, ir filmą kartu su svečiais, mėgautis optimaliu kontrastu, spalvomis ir ryškumu.

### 100 Hz „Perfect Motion Rate“



„Perfect Motion Rate“ suderina „Philips“ ekrano technologijas ir pažangias technologijas, kad būtų užtikrinta kiekvieno vaizdo kadro kokybė. Ar žaistumėte žaidimus, ar greitus sportinius žaidimus, ar veiksmo filmus, galėsite mėgautis nepriekaištingu vaizdo aiškumu ir sklandumu.

### Dvi HDMI įvestys su „EasyLink“

Jokios painiavos su laidais – vienu HDMI laidu iš jūsų įrenginių į televizorių perduodamas ir vaizdas, ir garsas. HDMI naudoja nesuglaudintą

signalą, todėl iš šaltinio į ekraną perduodamas aukščiausios kokybės vaizdas. Kartu su „Philips EasyLink“ reikia tik vieno nuotolinio valdymo pulto, kad atliktumėte daugumą operacijų televizoriuje, DVD, „Blu-Ray“ grotuvuose, televizoriaus priedėlyje ar namų kino teatro sistemoje.

### USB (nuotraukos, muzika, vaizdo įrašai)



USB



Dalinkitės džiaugsmu. Prijunkite USB atmintinę, skaitmeninį fotoaparata, MP3 grotuvą arba kitą multimedijos įrenginį prie televizoriaus USB priedavo ir mėgautis nuotraukomis, vaizdo įrašais ir muzika, naudodamiesi patogia ekrano turinio naršykle.

# Specifikacijos

## Vaizdas / ekranas

- Kraštinių santykis: 4:3 / 16:9
- Ekranu įstrižainė (coliais): 40 in
- Ekranu įstrižainė (centimetrais): 102 cm
- Ekranas: LED „Full HD“
- Skiriamoji ekrano geba: 1920 x 1080 p
- Ryškumas: 200 cd/m<sup>2</sup>
- Vaizdo išryškėjimas: „Digital Crystal Clear“ sistema, 100 Hz „Perfect Motion Rate“

## Palaiškoma ekrano skiriamoji geba

- Kompiuterio įvestis: iki 1920x1080 @ 60Hz
- Video įvestis: 24, 25, 30, 50, 60 Hz, iki 1920x1080p

## Derintuvas / imtuvas / siųstuvas

- Skaitmeninis televizorius: DVB-T/C/S/S2
- Vaizdo atkūrimas: NTSC, PAL, SECAM
- MPEG palaikymas: MPEG2, MPEG4

## Multimedijos programos

- Vaizdo įrašų atkūrimo formatai: Talpyklos: AVI, MKV, H264/MPEG-4 AVC, MPEG-1, MPEG-2, MPEG-4, WMV9/VC1
- Muzikos atkūrimo formatai: AAC, MP3, WAV, WMA (nuo v2 iki v9.2)
- Subtitrų formatų palaikymas: .SMI, .SRT, .SSA, .SUB, .TXT, .ASS
- Nuotraukų atkūrimo formatai: JPEG, BMP, GIF, PNG

## Vartotojo sąveika

- Programa: Pause TV, USB įrašymas\*
- Lengva naudoti: „One-stop Home“ mygtukas
- Atnaujinama programinė aparatinė įranga: Mikroprogramos automatinio atnaujinimo vedlys, Mikroprogramos atnaujinimas per USB
- Ekranu formato nustatymai: Automatinis padidėjimas, „Superzoom“, Filmo padidėjimas 16:9, Didelis mastelis, 4:3, 16:9
- Signalo stiprumo indikacija
- Teletekstas: 1000 puslapių hipertekstas
- Elektroninis programų gidas\*: 8 dienos, elektroninis programų gidas

## Garsas

- Išvesties galia (RMS): 16 W
- Garsumo gerinimas: „Incredible Surround“, Švarus garsas, „Auto Volume“ lygintojas, Žemųjų dažnių

reguliuojamas, Sumanusis garsas

## Prijungimo galimybės

- HDMI jungčių skaičius: 2
- „EasyLink“ (HDMI-CEC): Perėjimas į nuotolinį valdymą, Sistemos garso valdymas, Sistemos budėjimas, Paleidimas vienu paspaudimu
- RGB/CVBS jungčių skaičius: 1
- USB jungčių skaičius: 1
- Kitos jungtys: Antenos F tipas, Bendroji sąsaja „Plus“ (CI+), Skaitmeninis garso išėjimas (optinis), Garso įvestis (DVI), Ausinių išvestis, Paslaugos jungtis

## Maitinimas

- Elektros energija: AC 220 - 240 V 50/60Hz
- Aplinkos temperatūra: 5–35 °C
- Elektros energijos suvartojimas veikiant budėjimo režimu: <math>0,3\text{ W}</math>
- Energijos ženklavimo etiketės klasė: A+
- ES Energijos ženklavimo etiketės galia: 46 W
- Energijos taupymo funkcijos: Automatinio išsijungimo laikmatis, Eko režimas, Išjungti paveikslėlius (radijas)
- Elektros energijos suvartojimas veikiant išjungties režimu: <math>0,3\text{ W}</math>
- Metinis energijos suvartojimas: 67 kWh

## Priedai


- Pridedami priedai: Nuotolinis valdymas, 2 x AAA baterijos, Stalnis stovas, Maitinimo laidas, Greitos pradžios vadovas, Saugos instrukcijos ir teisinė informacija, Garantijos lapelis

## Matmenys

- Įtaiso plotis: 918 mm
- Įtaiso aukštis: 531 mm
- Įtaiso gylis: 77 mm
- Gaminio svoris: 8,8 kg
- Įtaiso plotis (su stovu): 918 mm
- Įtaiso aukštis (su stovu): 570 mm
- Įtaiso gylis (su stovu): 257 mm
- Gaminio svoris (su stovu): 9.1 kg
- Dėžės plotis: 1050 mm
- Dėžės aukštis: 695 mm
- Dėžės gylis: 131 mm
- Svoris su pakuote: 11,2 kg
- Galima naudoti sieninį kronšteiną: 200 x 200 mm

## Connections

### Side

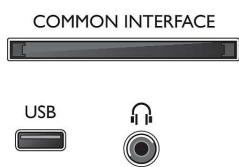

### Rear



Išleidimo data 2023-10-20

Versija: 4.2.1

EAN: 87 18863 00312 1

© 2023 „Koninklijke Philips N.V.“  
Visos teisės saugomos.

Specifikacijos gali būti keičiamos be įspėjimo. Prekių ženklai yra „Koninklijke Philips N.V.“ ar jų atitinkamų savininkų nuosavybė.

[www.philips.com](http://www.philips.com)

\* EPG ir realus programų rodymas (iki 8 dienų) priklauso nuo šalies ir transliuotojo.

\* Energijos suvartojimas (kWh) per metus, apskaičiuotas remiantis televizoriaus, veikiančio 4 valandas per dieną 365 dienas, energijos sąnaudomis. Tikrosios energijos sąnaudos priklausys nuo to, kaip dažnai žiūrimas televizorius.

\* Televizorius palaiko DVB „nemokamas transliacijas“. Gali būti nepalaikomi tam tikri DVB operatoriai. Naujausia sąrašą galima rasti internetinėje „Philips“ palaikymo svetainės DUK skyrelyje. Kai kurie operatoriai reikalauja sąlyginės prieigos ir prenumeratos. Dėl papildomos informacijos kreipkitės į savo operatorių.

\* („Philips“) suderinamas tik su tam tikrais „Philips“ leistuvais.