

Philips
professzionális LED TV

32"-es Studio

LED
DVB-T/C, MPEG 2/4

32HFL2808D



Nagyszerű érték modern kialakításban

energiatakarékos LED-technológiával

Ezzel az energiahatékony Hospitality LED TV-vel hatékony a telepítés az USB-s másolás révén, és külön hospitality funkciókat is élvezhet, mint pl. a menü és a kezelőszervek zárolása.


Fejlett szállodai funkciók, időtálló kialakítás

- Ragyogó LED-es képek alacsony energiafogyasztással
- Hangerő-korlátozás
- Üdvözlő üzenet a képernyőn
- Az összes beállítás USB klónozása a gyors telepítés érdekében
- USB a multimédia-lejátszáshoz
- Integrált csatlakoztató panel
- Alacsony fogyasztás
- Csatornabeállító menü zárolása
- Elülső/oldalsó kezelőszervek zárolása

PHILIPS

Fénypontok

USB klónozás

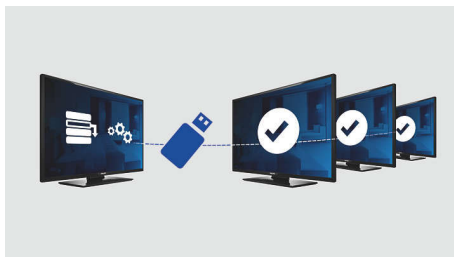

Egyszerű lehetőséget nyújt minden programozás és csatornaprogramozási beállítás egyik TV-ről másik TV-készülékre való másolására. A funkció gondoskodik a TV-készülékek beállításainak egységességéről és egyúttal jelentősen csökkenti a telepítési időt és költségeket is.

Hangerő-korlátozás

Ez a funkció előre meghatározza azt a hangerőtartományt, amelyben a TV működhet, azaz nem lehet túlságosan felhangosítani, így nem zavarja a szomszédokat.

Csatornabeállító menü zárolása

Megakadályozza az illetéktelen hozzáférést a csatorna- és konfigurációs beállításokhoz, ezzel a legnagyobb kényelmet biztosítja a vendégeknek, és kiküszöböli az újraprogramozási költségeket.

Elülső/oldalsó kezelőszervek zárolása

A beállító menü zárolási vagy feloldási opciójának kiválasztásával lépjen a TV elülső és oldalsó kezelőszerveihez. A TV menühöz való jogosulatlan hozzáférés elkerülhető, így a hotel személyzetének nem kell bajlódnia az időigényes újratelepítésekkel.

Alacsony fogyasztás

A Philips TV-ket úgy tervezték, hogy fogyasztásuk minimális legyen. Ez nem csak a környezetre gyakorolt káros hatás mértékét csökkenti, de az üzemeltetési költséget is.

Integrált csatlakoztató panel

Az integrált csatlakoztató panelen keresztül vendégei akadálytalanul, bármilyen más külső csatlakoztató panel használata nélkül csatlakoztathatják saját eszközeiket a TV-hez.

LED



Ebben a TV-ben a legfejlettebb LED világítástechnológia figyelemfelkeltő minimalista kialakítással, pompás képminőséggel és kategóriája legalacsonyabb

energiafogyasztásával párosul. Ráadásul a LED-es világítási rendszerek nem tartalmaznak veszélyes anyagokat. Így a LED háttérvilágítással a következő előnyökben lehet része: alacsony fogyasztás, nagy fényerő, hihetetlen kontraszt és élesség, valamint élénk színek.

USB (fényképek, zene, videó)



Csatlakoztasson USB memóriát, digitális kamerát, MP3 lejátszót vagy más multimédiás eszközt a TV oldalán található USB portra, és élvezze a fényképeket, videókat és zenefájlokat a könnyen használható, képernyőn megjelenő tartalomböngészővel.

Üdvözlő üzenet

A TV-készülék bekapcsolásakor a képernyőn üdvözlő üzenet jelenik meg.

Műszaki adatok

Kép/Kijelző

- Képfarmat: 16:9
- Átlós képernyőméret (hüvelyk): 32 hüvelyk
- Átlós képernyőméret (metrikus): 81 cm
- Színes készülék: fekete
- Kijelző: LED HD TV
- Panel felbontása: 1366 x 768p
- Fényerő: 300 cd/m²
- Képváltás: Digital Crystal Clear, 100 Hz-es Perfect Motion Rate
- Dinamikus képernyőkontraszt: 100 000:1
- Megtekintési szögtartomány: 178° (H) / 178° (V)

Támogatott képernyőfelbontás

- Számítógép bemenetek: max. 1920x1080, 60 Hz
- Videobemenetek: 24, 25, 30, 50, 60 Hz, max. 1920x1080p

Hangolóegység/Vétel/Adás

- TV-rendszer: PAL, SECAM
- Digitális TV: DVB-C MPEG4*, DVB-T MPEG4*, DVB-C MPEG2*, DVB-T MPEG2*
- Videolejátszás: PAL, SECAM, NTSC

Multimédiás alkalmazások

- Multimédiás kapcsolatok: USB
- Videolejátszási formátumok: H.264/MPEG-4 AVC, MPEG-1, MPEG-2, MPEG-4, WMV9/VC1, Formátumkonténer: AVI, MKV
- Zenelejátszási formátumok: AAC, MP3
- Képlejátszási formátumok: JPEG

Kényelem

- Könnyen telepíthető: Automatikus hangolási rendszer (ATS), Automatikus csatornatelépítés (ACI), Automatikus programnév-beállítás, Automatikus csatornabeállítás, TV-beállítások másolása USB-n keresztül, Csatornabeállító menü zárolása, Biztonságos menü-hozzáférés
- Egyszerű használat: Automatikus hangerőszint-beállítás (AVL), Egycsatornás lista (analóg+DVB-T vagy C), On Screen Display, Programlista, Oldalsó kezelőszervek
- Kényelem: Szállodavendég funkciók, Üdvözlő oldal (.png), Kezdő csatorna, Hangerő-korlátozás, Elalváskapcsoló
- Képernyőformátum beállítás: 4:3, Film széthúzása, 14:9, Film széthúzása, 16:9, Széles képernyő, Felirat nagyítása, Super Zoom képnagyítás, Automatikus kitöltés, Autozoom, Nem átméretezett
- Elektronikus programfüzet: 8 napos elektronikus programfüzet, Mostani + következő EPG
- Fegyintézet: mód: TXT, USB felirat blokkolás
- Teletext: 1000 oldalas Smart Text
- Frissíthető firmware: USB-n keresztül frissíthető firmware
- Távezérlő: 22AV1107A/12

Healthcare

- Vezérlés: Multifunkciós távvezérlő
- Kényelem: Fejhallgató-kimenet

Hang

- Kimeneti teljesítmény (RMS): 12 W (2 x 6 W)
- Hangzásjavítás: Automatikus hangerő-kiegyenlítő, Incredible Surround, Magas/mély hangszínszabályzó, Clear Sound

Hangszórók

- Beépített hangszórók: 2

Csatlakoztathatóság

- AV csatlakozók száma: 1
- HDMI csatlakozók száma: 2
- HDMI funkciók: Audió visszirányító csatorna
- Scart csatlakozók (RGB/CVBS) száma: 1
- USB csatlakozók száma: 1
- Elülső / oldalsó csatlakozók: Audió L/R bemenet, CVBS be, Fejhallgató-kimenet, USB 2.0
- Egyéb csatlakozások: Antenna IEC75, S/PDIF kimenet (koaxiális), VGA PC-bemenet, Általános interfész plusz (CI+)

Tápellátás

- Hálózati tápellátás: AC 220-240 V; 50-60 Hz
- Környezeti hőmérséklet: 5 °C-tól 35 °C-ig
- Fogyasztás készenléti üzemmódban: < 0,3 W
- Energiacímke-osztály: A
- EU energiacímke szerinti teljesítmény: 41 W
- Energiamegtakarítási funkciók: Eco mód, Kép némítása (rádióhoz)
- Energiafogyasztás kikapcsolt módban: < 0,3
- Éves energiafogyasztás: 59 kWh

Tartozékok

- Mellékelt tartozékok: Távezérlő, Elemek a távvezérlőhöz, Hálózati tápkábel, Asztali állvány, Garancialevél, Jogi és biztonsági brosúra
- Opcionális tartozékok: 22AV8573/00 beállító távvezérlő

Méretelem

- Készülék szélessége: 743 mm
- Készülék magassága: 451 mm
- Készülék mélysége: 88,5 mm
- Termék tömege: 6,3 kg
- Készülék szélessége (állvánnyal együtt): 743 mm
- Készülék magassága (állvánnyal együtt): 489 mm
- Készülék mélysége (állvánnyal együtt): 185 mm
- Termék tömege (+állvány): 6,9 kg
- Doboz szélessége: 915 mm
- Doboz magassága: 585 mm
- Doboz mélysége: 145 mm
- Tömeg, a csomagolással együtt: 9,5 kg
- Fali tartóval kompatibilis: 200 x 100 mm



Kiadás dátuma
2024-04-04

Verzió: 9.1.6

EAN: 87 12581 68308 5

© 2024 Koninklijke Philips N.V.
Minden jog fenntartva.

A műszaki adatok előzetes figyelmeztetés nélkül változhatnak. Minden védjegy a Koninklijke Philips N.V. céget, vagy az illető jogtulajdonost illeti

www.philips.com