

Philips 4000 series
LCD Pixel Plus HD -TV

94 cm (37")

Full HD 1080p
digitaalitelevisio

37PFL4606H



Nauti upeasta TV-illasta

Full HD -TV, moderni muotoilu

Philips – erinomaista suorituskykyä juuri oikeaan hintaan nyt ja aina. Tässä 4000-sarjan 37PFL4606 -LCD-TV:ssä on Full HD -kuva, selkeä muotoilu ja helppokäyttöiset digitaalitelevisioliitännät.

Moderni muotoilu sopii kodin sisustukseen

- Helppokäyttöiset kosketusohjaimet

Kirkas, elävä LCD-kuva aina

- Full HD -TV ja Pixel Plus HD antavat selkeyttä ja terävyyttä
- 400 Hz:n Perfect Motion Rate (PMR) takaa huippuluokan liiketarkkuuden

Autenttinen ja selkeä äänikokemus

- Tehokkaan tunnelman luovat 20 W RMS ja Incredible Surround

Täydelliset digitaaliliitännät helposti

- Saumattomat liitännät: 3 HDMI-tuloa ja Easylink
- Sisäisellä MPEG-4-virittimellä HD-vastaanottoa ilman digisovitinta
- USB fantastiseen multimediatuotantoon

Kätevä asennus ja helppo käyttö

- Asennusohje helpottaa asennusta

PHILIPS

Kohokohdat

Kosketusohjaimet (2k11)

Kosketusohjaimet ovat älykkäitä, kosketusherkkiä kuvakkeita, jotka korvaavat ulkonevat painikkeet. Kosketusohjaimet reagoivat kevyimpäänkin kosketukseen ja niiden avulla voit käynnistää TV:n, vaihtaa kanavia ja säätää äänenvoimakkuutta. Kosketusohjaimissa on myös Home-painike, jolla voit avata aloitusvalikon.

Pixel Plus HD

Pixel Plus HD tuottaa ainutlaatuisen kuvan, jossa yhdistyvät äärimmäinen tarkkuus, luonnolliset yksityiskohdat, elävät värit sekä pehmeä ja luonnollinen liike. Pixel Plus HD myös havaitsee ja vähentää pakatun multim mediasisällön häiriöitä, mikä takaa selkeän ja veitsenterävän kuvan.

20 W RMS Incredible Surround

Koe musiikin syke ja elokuvien tunnelma. Tehokkaat 20 W:n RMS (2 x 10 W RMS) - vahvistimet luovat aidontuntuisen äänimaailman. Incredible Surroundin avulla koet täydellisen Surround-äänien syvyyden ja laajuuden, mikä täydentää rikkaan katselukokemuksen.

3 HDMI-tuloa ja Easylink



HDMI-kaapeli siirtää sekä kuva- että äänisignaalit laitteista televisioon, mikä

vähentää johtoviidakkoa. Signaalit siirtyvät siinä pakkaamattomina, joten laatu pysyy samana lähteestä ruutuun. Sen ja Philips EasyLinkin ansiosta yksi kaukosäädin riittää useimpien television, DVD- ja Blu-ray-soittimen sekä digisovittimen ja kotiteatterin toimintojen käyttämiseen.

USB (multimedia)



USB-liittimen avulla voit käyttää useimpia USB-muistitikkuja (USB-muistiluokan laite) ja niille tallennettuja jpeg-kuvia, mp3-musiikkitiedostoja sekä videotiedostoja. Liitä USB television kyljessä olevaan paikkaan ja avaa multim mediasisältö helposti ruutuselaimessa. Nyt voit katsoa ja jakaa videoita, kuvia ja musiikkia.

Sisäinen DVB-viritin MPEG-4

Integroidulla digitaalivirittimellä voit vastaanottaa digitaalista kaapelsignaalia ja maanpäällistä TV-signaalia ilman erillistä digisovittinta. Nauti laadukkaasta TV-ohjelmasta.

Helppo asentaa



TV on helppo asentaa vaiheittaisen asennusohjeen avulla. Tarvittavat asetukset valitaan muutamassa yksinkertaisessa näytössä. Televisio toimii omien valintojesi mukaisesti nopeasti ja helposti.

400 Hz:n Perfect Motion Rate



400 Hz:n Perfect Motion Raten (PMR) ansiosta kuva pysyy terävänä ja kirkkaana toimintaelokuviissa. Philipsin uusi PMR-standardi näyttää nopeimman ruudun virkistystaajuuden, HD Natural Motionin ja yksilöllisen käsittelyn tehosteyhdistelmän, joka takaa erinomaisen liiketarkkuuden.

Tekniset tiedot

Kuva/näyttö

- Näyttö: LCD Full HD
- Ruudun halkaisija: 37 tuumaa / 94 cm
- Näytön resoluutio: 1920 x 1080p
- Kuvasuhde: 16:9
- Kirkkaus: 400 cd/m²
- Dynaaminen näytön kontrastisuhde: 100 000:1
- Vasteaika (tyypillinen): 2 ms
- Kuvanparannus: Pixel Plus HD, Digital Natural Motion, Active Control, 400 Hz:n Perfect Motion Rate

Ääni

- Lähtöteho (RMS): 20 W (2 x 10 W)
- Äänenparannus: Autom. äänenvoimakkuuden tasoitus, Kirkas ääni, Incredible Surround -ääni, Basso- ja diskanttisäätö

Liitännät

- HDMI-liitännöiden määrä: 3
- EasyLink (HDMI-CEC): Järjestelmän äänensäätö, Järjestelmän valmiustila, Toisto yhdellä painikkeella, Järjestelmän tiedot (valikkokieli)
- Komponenttien lukumäärä (YPbPr): 1
- Scart-liitännöiden lukumäärä (RGB/CVBS): 1
- AV-liitännöiden määrä: 1
- USB-liitännöiden lukumäärä: 1
- Muut liitännät: IEC75-antenni, Common Interface Plus (CI+), Digitaalinen äänilähtö (koaksiaali), PC:n VGA- ja äänitulot (v/o), Kuulokelähtö

Multimediasovellukset

- Multimedialiitännät: USB
- Toistettavat videotiedostot: H264/MPEG-4 AVC, MPEG-1, MPEG-2, MPEG-4
- Toistettavat musiikkitiedostot: MP3
- Toistettavat kuvatiedostot: JPEG

Käytön mukavuus

- Elektroninen ohjelmaopas: 8 päivän elektroninen ohjelmaopas
- Helppo asennus: Ohjattu kanavien asennus, Ohjattu asetustoiminto

- Helppokäyttöinen: Kätevä Home-painike, Kuvaruutukäyttöopas
- Näyttöformaatin säätö: 4:3, Automaattinen kuvantäyttö, Automaattinen zoomaus, 14:9-elokuvaajennus, 16:9-elokuvaajennus, Tekstityksen suurennus, Super Zoom, Skaalaamaton, Laajakuva
- Teksti-tv: 1000 sivun Smart-teksti-tv
- Päivitettävä ohjelmisto: Ohjattu ohjelmiston automaattipäivitys, Päivitettävä ohjelmisto USB:n kautta

Viritin/vastaanotto/signaalinsiirto

- Digitaalitelevio: DVB-C MPEG2*, DVB-C MPEG4*, DVB-T MPEG2*, DVB-T MPEG4*
- Videotoisto: NTSC, PAL, SECAM

Virta


- Verkkovirta: 220-240 V, 50 Hz
- Ympäristön lämpötila: 5–35 °C
- Energiatohkeusluokka: C
- EU:n energiatohkeusmerkintä: 92 W
- Vuosittainen energiankulutus: 134 kWh
- Virrankulutus valmiustilassa: 0,3 W
- Virransäästöominaisuudet: Eco-tila, Eco-asetukset-valikko, Kuvanmykistys (radio)
- Onko laitteessa lyijyä: Kyllä*

Mitat

- Laatikon mitat (L x K x S): 1150 x 650 x 160 mm
- Laitteen mitat (L x K x S): 912,3 x 577,1 x 84,1 mm
- Laitteen mitat jalustan kanssa (L x K x S): 912,3 x 625,2 x 236,4 mm
- Tuotteen paino: 10,3 kg
- Tuotteen paino (+jalusta): 12,8 kg
- Paino pakattuna: 17,2 kg
- Yhteensopiva seinäteline: säädettävä 300 x 200 mm

Lisätarvikkeet

- Mukana tulevat lisätarvikkeet: Virtajohto, Kaukosäädin, 2 AAA-paristoa, Pöytäjalusta, Käyttöopas, Pikaopas, Takuuvihko

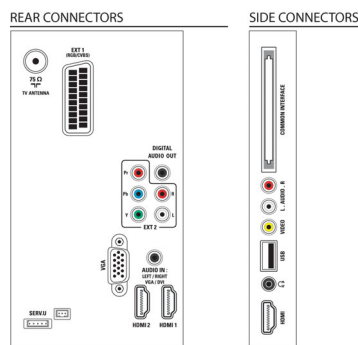

Julkaisupäivä 2019-06-22

Versio: 5.5.6

12 NC: 8670 000 74084
EAN: 87 12581 59195 3

© 2019 Koninklijke Philips N.V.
Kaikki oikeudet pidätetään.

Tiedot voivat muuttua ilman erillistä ilmoitusta.
Tavaramerkit ovat Koninklijke Philips N.V:n tai omistajiensa omaisuutta.

www.philips.com

* TV tukee maksuttomien kanavien DVB-vastaanottoa. Kaikkia DVB-operaattoreita ei ehkä tueta. Ajantasainen luettelo on Philips-tukivestoston FAQ-osassa. Jotkin operaattorit saattavat edellyttää CA-moduulia ja tilausta. Kysy lisätietoja operaattorilta.

* 8 päivän elektroninen ohjelmaopas ei ole käytettävissä kaikissa maissa

* Energiankulutus ilmoitetaan kilowattitunteina vuodessa, ja se perustuu virrankulutukseen, jossa televisiota käytetään 4 tuntia päivässä 365 päivän ajan. Todellinen energiankulutus riippuu television käytöstä.

* Tässä televisiossa on lyijyä vain tietyissä osissa, joissa lyijyä ei ole teknisesti syytä korvata muilla materiaaleilla. Lyijyn käyttö näissä osissa on RoHS-standardin (Restriction of Hazardous Substances) poikkeuskohdan mukainen.