



Philips 3000-serien
LCD-TV med Digital
Crystal Clear

107 cm (42")

Full HD 1080p



42PFL3605

Nyd en fantastisk TV-aften - med garanti

med Full HD-billeder og enestående lyd

Oplev fantastisk billed- og lyd kvalitet med Full HD 1080p-skærmen på Philips' 42PFL3605 LCD TV. Nemt at nyde, og med en høj kvalitetsstandard er du sikker på, at du træffer det rigtige valg med dette Philips 107 cm (42") Full HD-TV.

Et klart, levende LCD-billede hver gang

- Full HD-TV med Digital Crystal Clear giver dybde og klarhed
- Dynamisk kontrast på 50.000:1 giver fantastiske og fyldige sorte detaljer
- 28,9 milliarder farver til strålende, naturlige billeder

Fyldig og klar lyd.

- Mærk kraften af 20 W RMS og Incredible Surround

Komplet tilslutning på den nemme måde

- Problemfri tilslutning med 2 HDMI-indgange og EasyLink
- Nyd afspilning af fotos og musik via USB
- PC-indgangen gør det muligt at bruge dit TV som computerskærm

PHILIPS


sense and simplicity

Vigtigste nyheder

Digital Crystal Clear

Digital Crystal Clear er en kombination af billedfornyelser, der digitalt justerer billedkvaliteten til optimale kontrast-, farve- og skarphedsniveauer. Resultatet er ekstremt klare billeder fra alle kilder.

Dynamisk kontrastforhold på 50.000:1

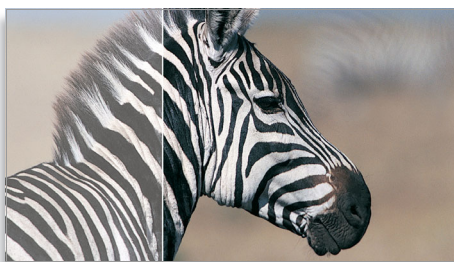

Du vil have LCD-fladskærmen med den højeste kontrast og de mest levende billeder. Avanceret videobehandling fra Philips kombineret med unik teknologi, der giver voldsom nedtoning og fremmer baggrundsbelysningen, skaber levende billeder. Dynamisk kontrast vil forøge kontrasten med enestående sortniveau og nøjagtig gengivelse af mørke skygger og farver. Det giver et klart, livagtigt billede med høj kontrast og levende farver.

28,9 milliarder farver



Levende og naturlige billeder i den mest avancerede farvebehandling. De 3 farvekanaler (RGB) er optimeret til en samlet behandling af 28,9 milliarder farver. De avancerede algoritmer registrerer små farvenuancer og hudtoner og behandler dem for at give de mest naturlige farver.

20 W RMS Incredible Surround

Mærk kraften fra musikens beat og atmosfæren fra film. De kraftfulde 20 W RMS-forstærkere (2 x 10 W RMS) skaber en meget levende lydoplevelse. Med Incredible Surround kan du opleve total surroundlyd med større dybde og bredde i lyden. Det giver et klart og rummeligt lydfelt, der matcher den fyldige billedoplevelse.

2 HDMI-indgange med EasyLink



HDMI er et kabel, der overfører både billed- og lydsignaler fra dine enheder til dit TV, så du

slipper for kabelrod. Det overfører ukomprimerede signaler, så du får den højeste kvalitet fra kilde til skærm. Sammen med Philips Easylink har du kun brug for én fjernbetjening til at udføre de fleste handlinger på dit TV, DVD, Blu-ray, set-top-boks eller hjemmebiografssystem. Nyd høj billed- og lyd kvalitet uden problemer og kabelrod.

USB til afspilning af billeder og musik



USB-stikket giver dig adgang til jpeg-billeder og mp3-musik på de fleste USB-sticks (USB memory-class-udstyr). Sæt USB-udstyret i stikket på siden af TV'et, og få adgang til dine foto- eller musikfiler vha. den brugervenlige indholdsbrowser på skærmen. Du kan nu nemt se og dele dine fotos og din musik.

PC-indgang (VGA)

Med en PC-indgang kan du tilslutte dit TV til en computer med et VGA-kabel og bruge TV'et som computerskærm.

Specifikationer

Billede/display

- Billedformat: WideScreen
- Lysstyrke: 400 cd/m²
- Betragtningvinkel: 178° (V)/178° (L)
- Diagonal skærmstørrelse: 42 tommer / 107 cm
- Display: LCD Full HD
- Panelopløsning: 1920 × 1080p pixel
- Billedforbedring: 3/2 – 2/2 Motion Pull-Down, 3D-kamfilter, Aktiv kontrol, Farveforbedring, Digital Crystal Clear, Digital støjrreduktion, Dynamisk kontrastforbedring, Justering af skarphed, 2D/3D støjrreduktion, 1080p 24/25/30 Hz behandling, 1080p 50/60 Hz behandling, 5 ms, 50 Hz
- Større skærmopløsning: Mindre refleksion
- Maksimalt luminansforhold: 65 %

Understøttet skærmopløsning

Computer-formater

Opløsning	Opdateringshastighed
640 × 480	60 Hz
800 × 600	60 Hz
1024 × 768	60 Hz
1280 × 720	60 Hz
1280 × 768	60 Hz
1280 × 1024	60 Hz
1360 × 768	60 Hz

Videoformater

Opløsning	Opdateringshastighed
480i	60 Hz
480p	60 Hz
576i	50 Hz
576p	50 Hz
720p	50, 60 Hz
1080i	50, 60 Hz
1080p	24, 50, 60 Hz
1080p	24, 25, 30, 50, 60 Hz

Lyd

- Udgangseffekt (RMS): 2 × 10 W
- Lydforbedring: Automatisk lydstyrkejustering, Incredible Surround, Smart Sound, Diskant- og basregulering
- Lydsystem: Mono, NICAM stereo, Stereo

Komfort

- Børnebeskyttelse: Børnesikring + forældrestyring
- Ur: Sleep-timer, Vækkeur
- Tilslutningsfunktioner: Easy Link
- Nem installation: Navngivning af automatisk

- programindstilling, ACI (Automatic Channel Install), ATS (Automatic Tuning System), Automatisk lagring, Finindstilling, Digital PLL-tuning, Plug and Play
- Brugervenlig: Automatisk lydstyrkejustering (AVL), On-Screen Display, Sideshow, Smart Picture, Smart Sound, EasyLink
- Fjernbetjening: TV
- Skærmformat-justeringer: 4:3, Automatisk formatomskiftning, Super Zoom, Filmudvidelse 14:9, Filmudvidelse 16:9, Undertekst-zoom, WideScreen
- Tekst-TV: 1000 siders smarttekst

Multimedieprogrammer

- Multimedietilslutning: USB
- Afspilningsformater: MP3, JPEG-stillbilleder

Tuner/modtagelse/transmission

- Antenneindgang: 75 ohm koaksial (IEC75)
- TV-system: PAL I, PAL B/G, PAL D/K, SECAM B/G, SECAM D/K, SECAM L/L'
- Videoafspilning: NTSC, SECAM, PAL
- Tunerbånd: Hyperbånd, S-kanaler, UHF, VHF

Tilslutningsmuligheder

- Ext 1 SCART: Lyd L/R, RGB
- Ext 2 SCART: Lyd L/R, CVBS-indgang
- Antal Scart: 2
- Ext 3: YPbPr, Audio L/R ind
- HDMI 1: HDMI v1.3
- Tilslutninger på forsiden/siden: HDMI v1.3, CVBS-indgang, Audio L/R ind, USB 2.0
- Andre tilslutninger: konstant lydniveau, PC-lydindgang, PC-indgang VGA
- EasyLink (HDMI-CEC): Afspilning med et tryk, Systeminfo (menusprog), EasyLink, Systemlydkontrol, System-standby

Strøm

- Omgivende temperatur: 5-35°C
- Lysnet: 220-240 V; 50 Hz
- Strømforbrug (typisk): 125 W
- Standby-strømforbrug: 1 W
- Årligt energiforbrug: 284,7 kW-timer
- Blyholdig: Ja*
- Kviksløvindehold: 72 timer mg

Mål


- Kompatibel vægmontering: justerbar 300 × 200

- Mål på anlæg (B × H × D): 1018,5 × 635,7 × 83 mm
- Apparatets mål inklusive stander (B × H × D): 1018,5 × 683 × 236 mm
- Vægt inkl. emballage: 17,4 kg
- Vægt: 11,5 kg
- Produktvægt (+ holder): 12,8 kg
- Mål på kasse (B × H × D): 1220 × 746 × 158 mm

Tilbehør

- Medfølgende tilbehør: Bordstander, Netledning, Lynhåndbog, Brugervejledning, Garantibevis, Fjernbetjening, 2 x AAA batterier

Rear connectors

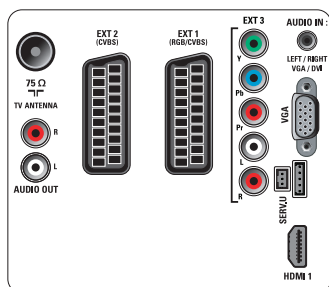

Side



Udgivelsesdato
2011-07-15

Version: 7.4.5

12 NC: 8670 000 58509
EAN: 87 12581 52115 8

© 2011 Koninklijke Philips Electronics N.V.
Alle rettigheder forbeholdes.

Specifikationerne kan ændres uden varsel. Varemærker tilhører Koninklijke Philips Electronics N.V. eller deres respektive ejere.

www.philips.com

* Typisk strømforbrug i tændt tilstand målt i overensstemmelse med IEC62087 Ed 2.

* Årligt energiforbrug beregnes ud fra et typisk strømforbrug på 4 timer pr dag, 365 dage om året.

* Dette fjernsyn indeholder kun bly i visse dele eller komponenter, hvor der ikke findes alternative teknologier, i overensstemmelse med de dispensationsbestemmelser, der findes under RoHS-direktivet.