




Philips
Professzionális TV

19"-es HeartLine
Android™ rendszerrel

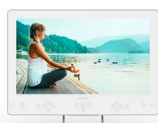

19HFL5214W

Professzionális, ágy mellé helyezhető TV

Beépített Chromecast™ funkcióval.

Kínáljon hozzáférést a beépített Chromecast™ szolgáltatáshoz, a Google Play™ áruházhoz és még sok máséhoz. Az egészségügyi környezetekben privát használatra tervezett, betegágyak közelébe helyezhető Android™ TV az intuitív funkciókat gyógyászati kialakítással ötvözi.

Egészségügyi környezetbe tervezett. Páciensek általi használatra.

- Beépített Chromecast. Küldje át a tartalmakat a nagy képernyőre.
- Könnyen tisztítható. Kemény üveg előlap. Védőkeret
- Egyszerű használat. Beépített, háttérvilágítással rendelkező érintésvezérlők
- Galvanikusan szigetelt fejhallgató-csatlakozó
- Google Play áruház. Találja meg. Nézze meg. Játssza le.
- Az antimikrobiális készülékház aktívan akadályozza a baktériumok terjedését
- Olvasólámpa. Lehetővé teszi, hogy a betegek éjjel-nappal szabadon olvashassanak

Gyors telepítés. Teljes vezérelhetőség.

- AppControl. Alkalmazások távoli és biztonságos telepítése és kezelése
- CMND & Control. Üzemeltetés, frissítés, karbantartás
- Gyógyászati besorolású tápegység
- MyChoice-kompatibilis. Beépített pay-to-view megoldás
- Opcionális hosszú DC tápkábel fali karra szereléshez

PHILIPS

Fénypontok

Beépített Chromecast

Az Android-alapú Philips Professional TV-re okoseszközökről (mobilokról, laptopokról, táblagépekről) egyszerűen, vezeték nélküli kapcsolaton keresztül küldhet át filmeket, prezentációkat és még sok minden mást. A Chromecast költséghatékony, nem igényel külön hardvert, és biztonságos professzionális használatot biztosít. Okoseszközükön egyszerűen a Chromecast ikonra koppintva a felhasználók tartalmakat streamelhetnek több ezer, Chromecast-kompatibilis alkalmazásból – miközben okoseszközük távvezérlőként funkcionál.

Google Play Store

A Google Play áruházhoz egyetlen érintéssel hozzáférhet, ezáltal egyszerűen adhat hozzá Philips Professional TV-készülékéhez alkalmazásokat, játékokat, zenét, filmeket és még sok minden mást.

Kemény üveg előlap.

Az edzett biztonsági üveg előlapi része sík, így könnyen tisztítható. Az üveg hidrofób, ujjlenyomat-taszító, és mivel nincsenek kiugró gombok, nem telepedhetnek meg bennük a baktériumok. A beépített érintésérzékelő vezérlők a tisztításhoz könnyedén kikapcsolhatók a TV hátoldalán lévő gomb segítségével.

Egyszerű használat.

A Philips Professional Healthcare TV előlapja beépített érintésvezérlőkkel rendelkezik. A kényelmesen elhelyezett alapvető

kezelőszervek világítani kezdenek, ha a beteg rájuk teszi az ujját, biztosítva a könnyű kezelést.

Olvasólámpa.

Lehetővé teszi, hogy a betegek éjjel-nappal szabadon olvashassanak. Ennek a Philips Professional Healthcare TV-nek az alsó kerete alatt egy kényelmesen elhelyezett olvasólámpa található. A lámpa az előlapi érintésvezérléses kezelőpanelen lévő gombbal működtethető: a gomb világítani kezd, ha ujj vagy kéz kerül a közelébe.

Szigetelt fejhallgató

A galvanikus szigetelés biztosítja a páciens fejhallgatója és a Philips Professional Healthcare TV közötti lehető legbiztonságosabb csatlakozást. A fejhallgató áramköréről nem kerülhet áram a környező elektromos környezetbe, így a beteg és az érzékeny orvosi műszerek védelme is garantált.

CMND & Control

Üzemeltesse kijelzőhálózatát helyi (LAN vagy RF) kapcsolaton keresztül. A CMND & Control segítségével olyan létfontosságú funkciókat működtethet, mint a bemenetek vezérlése, a szoftverek frissítése és a kijelző állapotának nyomon követése – akár egy TV-t kell irányítania, akár többet.

AppControl

A Philips Professional TV-kre telepített alkalmazásokat teljes mértékben, központilag vezérelheti. Az AppControl segítségével alkalmazásokat telepíthet, törölhet és kezelhet

az egyes TV-ken, vagy akár az egész hálózaton. Ennek köszönhetően személyre szabott élményeket kínálhat vendégei és ügyfelei számára, a kezelt TV-készülékek számától függetlenül.

Beépített pay-to-view megoldás

Bármilyen helyzetben fizetős tartalmat kínálhat, a fizetést követően az összes csatornához hozzáférést biztosító teljes körű modellről kezdve a kiválasztott prémium tartalmakig. A MyChoice olyan integrált megoldás, amely lehetővé teszi, hogy a néző egy kód vagy kártya segítségével hozzáférhessen a pay-per-view csatornák megtekintéséhez.

Gyógyászati besorolású tápegység

A Philips Professional Healthcare TV-készülék olyan tápegységet tartalmaz, amely egyaránt megfelel az EN/IEC 60601-1 és az EN/IEC 60601-1-2 szabványoknak.

Antimikrobiális készülékház

A kórokozók világszerte egyre nagyobb problémát jelentenek a kórházakban és klinikai környezetekben, mivel életveszélyes fertőzéseket okoznak. A Philips CareSuite TV-k kezelik ezt a kihívást, mivel a kijelző készülékházának szerves része a JIS Z2801 kompatibilis antimikrobiális adalékanyag. Az Ön és a páciensei jóllétét mostantól egy védőréteg biztosítja, amely akadályozza a leggyakoribb mikroorganizmusok, például „Staphylococcus aureus (Gastroenteritis)”, „Escherichia coli (E Coli)” és „Klebsiella (Pneumonia)” növekedését.

Műszaki adatok

Kép/Kijelző

- Átlós képernyőméret (hüvelyk): 19 hüvelyk
- Átlós képernyőméret (metrikus): 47 cm
- Kijelző: LED HD TV
- Panel felbontása: 1366 x 768p
- Fényerő: 200 cd/m²
- Megtekintési szögtartomány (vízszintes): 45/45 degree
- Megtekintési szögtartomány (függőleges): 25/40 degree

Hangolóegység/Vétel/Adás

- Digitális TV: DVB-T/T2/C, HEVC FHD (akár 1080p60)
- Analóg TV: PAL
- IP lejátszás: Multicast, Unicast, HLS, OTT App

csatornák


Android TV

- OS: Android TV™ 9 (Pie)
- Előzetesen telepített alkalmazások: Netflix*, YouTube, Google Play Áruház*, Google Play Movies, Google Play Games, YouTube Zene
- Memóriaméret (flash): 16 GB*

Vendéglátási funkciók

- Hotel üzemmód: Hangerő-korlátozás, Bekapcsolási beállítások vezérlése, Csatornabeállító menüzar, Menüzar, Helyi kezelőszervvezérlés-zár, Fegyintézeti mód
- Teljesítmény-szabályozás: Gyors üzembehelyezési mód, Automatikus BE, Automatikus KI

- Az ön márkája: Testre szabható főoldal, Testre szabható üdvözlőalkalmazás, A hely neve (földrajzi azonosító), CMND&Create, Egyéni irányítópult (HTML&APK)
- CMND&Control: Offline csatornaszerkesztő, Offline beállítástervező, Távfelügyelet IP-n/RF-en keresztül, TV csoport felügyelete, Helyi frissítések USB-n keresztül, Instant Initial Cloning - azonnali másolás kezdéskor
- Vezérlés: AppControl, JEDI natív Android TV-vezérlés, JSON API a TV vezérlésére - JAPIT, Soros Xpress Protocol, Crestron Connected, Botkormány
- Interaktív DRM: VSecure, Playready egyenletes streamelés, SecureMedia
- Bevételgenerálás: MyChoice

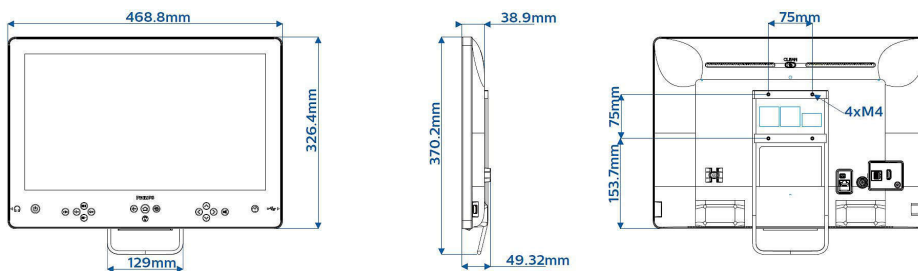

Műszaki adatok

- CMND&Check-In: Vendég neve, Vendég nyelve, Üzenetek, Számlázás a TV-n, Gyors fizetés
- Megosztás: Beépített Chromecast, Biztonságos megosztás, Hálózat-menedzselt megosztás
- Kényelem: Google Segéd*, Bejelentkezés Google-fiókkal, Időjárás-előrejelzés, >40 támogatott menünyelv, Óra kikapcsolt állapotban, Theme TV, Ébresztőóra, Elalváskapcsoló

Egészségügyi funkciók

- Vezérlés: Multifunkciós távvezérlő, Nővérhívó rendszerrel kompatibilis, Megvilágított érintógombok
- Kényelem: Olvasólámpa, Közelségérzékelő, TV fogantyú, TalkBack, Független fő hangszóró némitása, Lezárás funkció tisztításhoz
- Biztonság: Edzett üveg, Dupla szigetelés - II. osztály, Lángálló, Galvanikus szigetelésű fejhallgató-kimenet, IEC/EN60601-1
- Higiénikus: Ujjlenyomatmentes üveg előlap, Víztaszító bevonat, Sima hátlap, JISZ2801 Mikroba-védett készülékház
- EMC: IEC/EN60601-1-2

Multimédiás

- Támogatott videólejátszás: Formátumok: H.264/ MPEG4 AVC, MPEG1, MPEG2, MPEG4, WMV9/ VC1, HEVC, Formátumkonténer: AVI, MKV, VP9
- Támogatott zeneformátumok: MP3, AAC, WAV, WMA (v2-től v9.2-ig), WMA-PRO (v9 és v10)
- Támogatott feliratformátumok: SRT, SMI, TXT
- Támogatott képformátumok: JPG, PNG, BMP, GIF
- Támogatott videófelbontás USB eszközön: akár 1920x1080p/60 Hz

Hang

- Kimeneti hangteljesítmény: 5 (2 x 2,5) W
- Hangkimenet fűrdőszobai hangszóróhoz: 1,5 W monó, 8 ohm
- Hangsugárzók: 2.0, Alulról sugárzó
- Hangfunkciók: DTS-HD, Dolby Atmos kompatibilis, Dolby MS12D, AC-4, DTS Studio Sound

Tápellátás

- Környezeti hőmérséklet: 0 °C-tól 40 °C-ig
- Bemenet: 12 V egyenáram (DC)

- Fogyasztás készenléti üzemmódban: < 0,5 W
- Külső tápellátás: 50-60 Hz, AC 100-240 V
- Energiacímke-osztály: E
- EU energiacímke szerinti teljesítmény: 14 W
- Energiamegtakarítási funkciók: Eco mód
- EPREL regisztrációs szám: 964360

Tartozékok

- Mellékelve: DC tápadapter, 1,5 m-es DC tápkábel, Hálózati tápkábel, Garancialevél, Jogi és biztonsági broszúra
- Opcionális: 3 m-es DC tápkábel, 22AV1965A/12, 22AV1601B/12 távvezérlő könnyű kezelése, 22AV1604B/12 távvezérlő egészségügyi rendszerhez, Higiénikus RC 22AV2204A, 22AV9574A/12 távvezérlő beállítása

Vezeték nélküli kapcsolat

- Vezeték nélküli LAN: 802.11 ac, Wifi-Direct

Csatlakoztató oldal

- Fejhallgató-kimenet: Mini jack
- USB1: USB 2.0

Hátoldali csatlakoztatás

- Hangkimenet fűrdőszobai hangszóróhoz: Mini jack
- Külső vezérlés: RJ-48
- Antenna: IEC-75
- HDMI1: HDMI 1.4
- Ethernet (LAN): RJ-45

Csatlakoztathatóság javítása

- RJ48: IR be/ki, Soros Xpress interfész
- EasyLink (HDMI CEC): Lejátszás egy gombnyomásra, Rendszerkészenlét, RC áthurkolás, rendszer-hangvezérlés
- HDMI: ARC (minden port), Automatikus bemenetválasztás

Kialakítás

- Szín: Fehér

Méretek

- Termék tömege: 3,45 kg
- Fali tartóval kompatibilis: 75 x 75 mm, M4
- Készlet méretei (fogantyú nélkül): (WxHxD) 469x326x39/49 mm
- Termék tömege (+fogantyú): 3.8 kg



Kiadás dátuma
2024-11-25

Verzió: 3.0.1

EAN: 87 18863 03162 9

© 2024 Koninklijke Philips N.V.
Minden jog fenntartva.

A műszaki adatok előzetes figyelmeztetés nélkül változhatnak. Minden védjegy a Koninklijke Philips N.V. céget, vagy az illető jogtulajdonost illeti

www.philips.com

* Netflix: Az alkalmazás engedélyezéséhez meghatározott feltételeket kell jóváhagyni és alkalmazni.

* A Google Segéd elérhetősége az ország és a nyelv beállításától függ. A Google Segéd használatához egy hanggal működtethető opcionális távvezérlő szükséges.

* A funkciók elérhetősége az integrátor által választott kivitelezéstől függ.

* A Philips nem garantálja az alkalmazások elérhetőségét, ill. megfelelő működésének folyamatosságát.

* Az aktuális szabad memória kevesebb lehet az eszköz előkonfigurálásából adódóan

* Az IEC62087 Ed 2-nek megfelelő tipikus energiafogyasztás bekapcsolt állapotban. A tényleges energiafogyasztás a televízió használati módjától függ.

* A készüléknek csak bizonyos részei vagy alkotóelemei tartalmaznak ólmot, amelyek esetében az RoHS irányelv nem tartalmaz technológiai alternatívákat.

* Az Android, a Google Play és a Chromecast a Google LLC védjegyei